


# NOTICE DE MONTAGE

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit</b>         | ROADMASTER DELUXE                                                        |
| <b>Description du produit</b> | Barrière universelle pour habitacle                                      |
| <b>No. d'article</b>          | 10001413                                                                 |
| <b>Fixation</b>               | Aux barres des appuie-têtes                                              |
| <b>Usage</b>                  | Réduction de la perturbation des passagers lors du transport d'animaux   |
| <b>Type et exécution</b>      | Profils en aluminium anodisés, en acier laqué à poudre, acier inoxydable |
| <b>Dimensions</b>             | Hauteur: 25 cm, largeur: 95-145 cm (barres télescopiques)                |
| <b>Poids</b>                  | 2,4 kg                                                                   |

kleinmetall GmbH  
Hainstraße 52  
63526 Erlensee  
Telefon 06183.91120-0  
Fax 06183.72152  
E-Mail info@kleinmetall.de  
www.kleinmetall.de

**Veillez lire ces instructions attentivement et conserver-les à un endroit sûr.**

**Veillez à ce que votre barrière soit correctement installée avant chaque utilisation !**


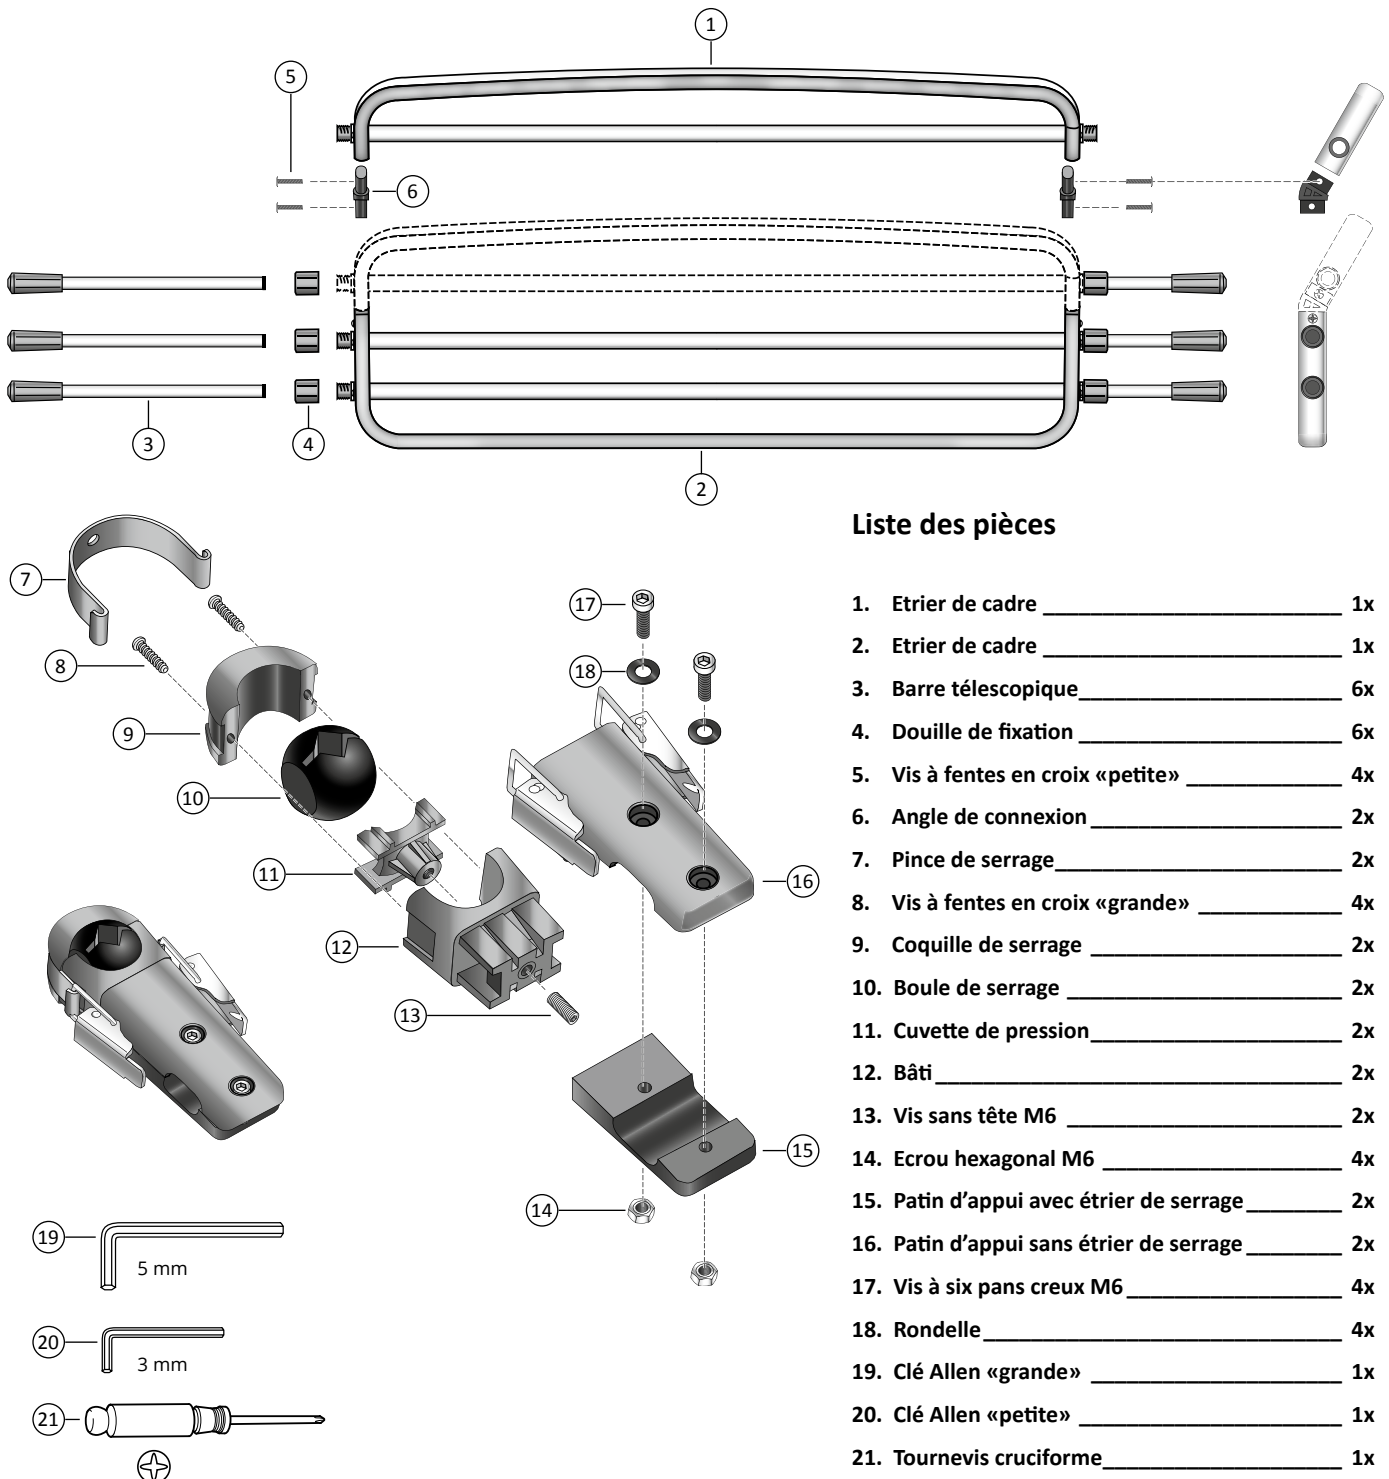


## Liste des pièces



|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. Etrier de cadre                       | 1x |
| 2. Etrier de cadre                       | 1x |
| 3. Barre télescopique                    | 6x |
| 4. Douille de fixation                   | 6x |
| 5. Vis à fentes en croix «petite»        | 4x |
| 6. Angle de connexion                    | 2x |
| 7. Pince de serrage                      | 2x |
| 8. Vis à fentes en croix «grande»        | 4x |
| 9. Coquille de serrage                   | 2x |
| 10. Boule de serrage                     | 2x |
| 11. Cuvette de pression                  | 2x |
| 12. Bâti                                 | 2x |
| 13. Vis sans tête M6                     | 2x |
| 14. Ecrou hexagonal M6                   | 4x |
| 15. Patin d'appui avec étrier de serrage | 2x |
| 16. Patin d'appui sans étrier de serrage | 2x |
| 17. Vis à six pans creux M6              | 4x |
| 18. Rondelle                             | 4x |
| 19. Clé Allen «grande»                   | 1x |
| 20. Clé Allen «petite»                   | 1x |
| 21. Tournevis cruciforme                 | 1x |

# NOTICE DE MONTAGE


1

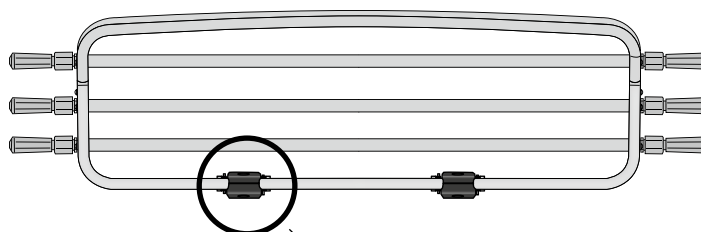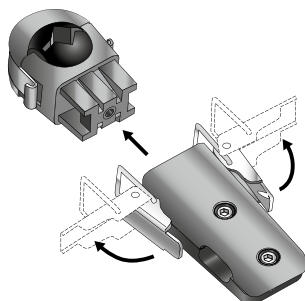



2

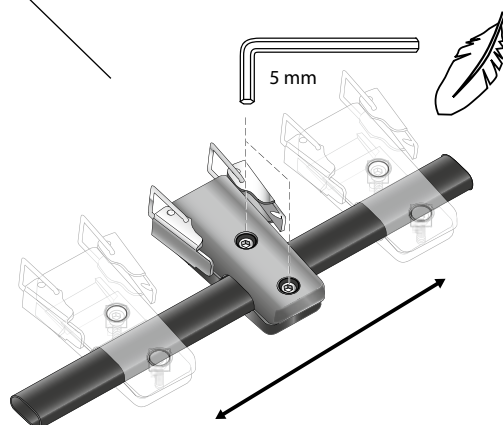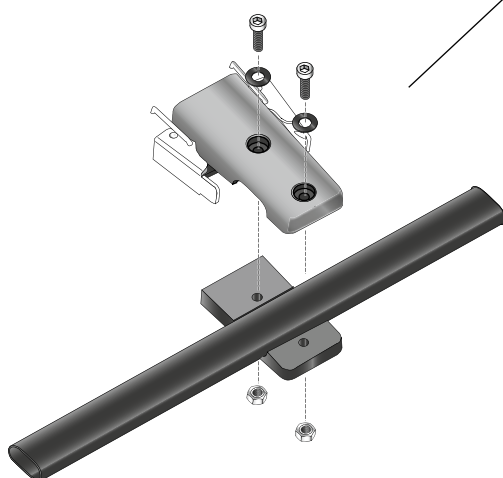

3

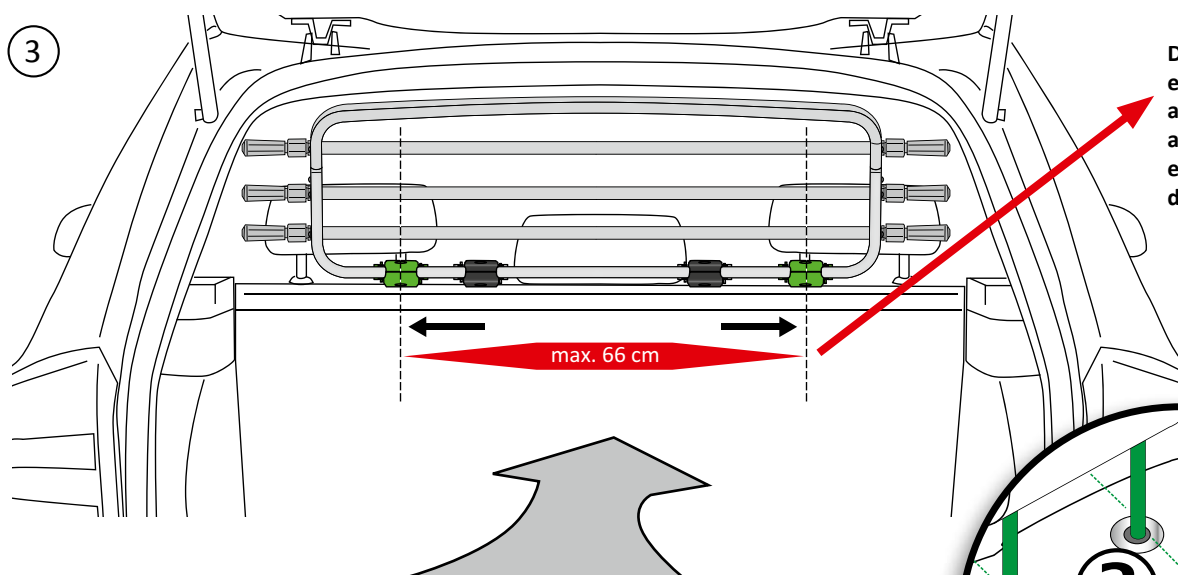


Distance max.  
entre les barres des  
appuie-têtes intérieurs  
aux appuie-têtes  
extérieurs  
de 66 cm max.

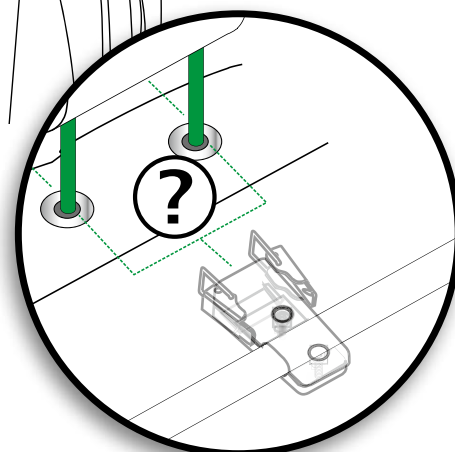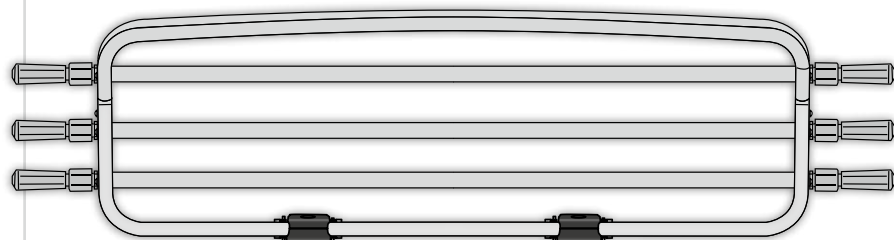


# NOTICE DE MONTAGE


4

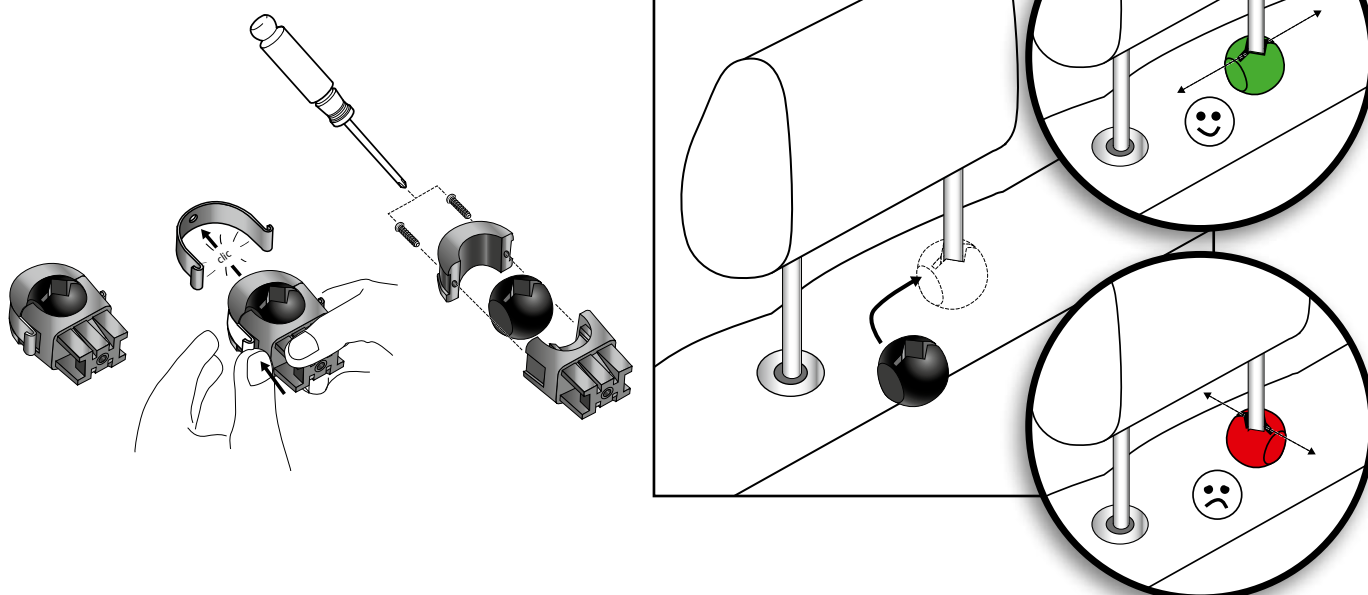


5

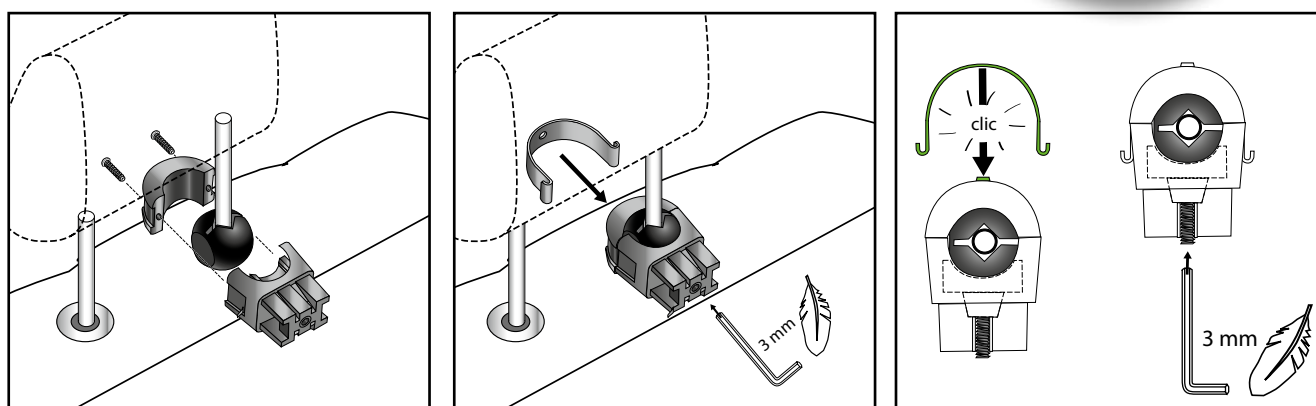


6

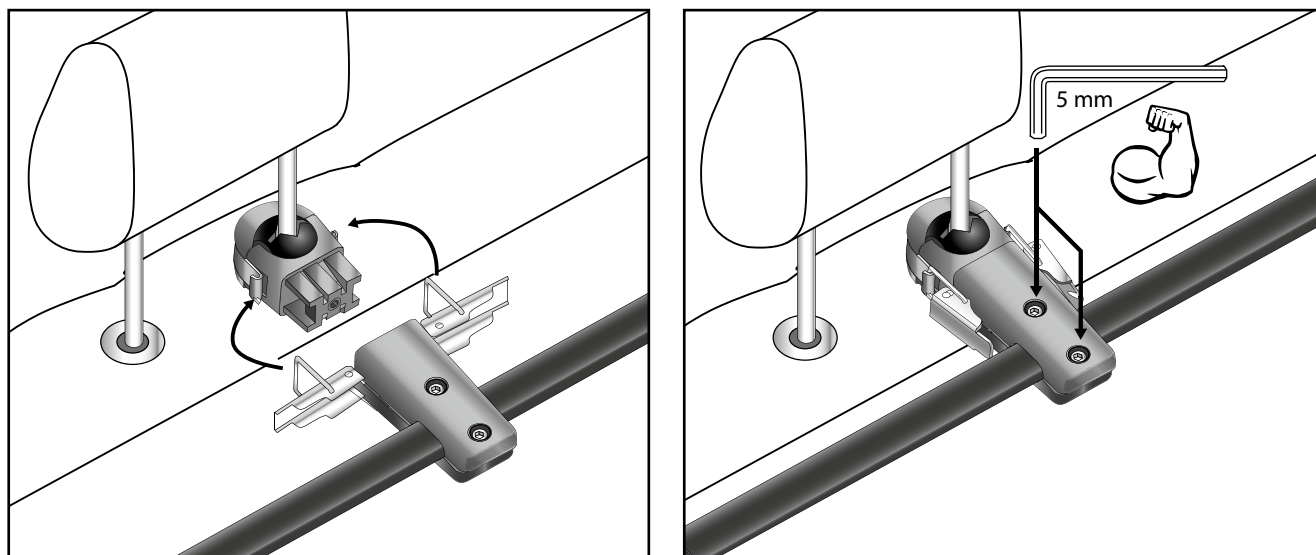

# NOTICE DE MONTAGE

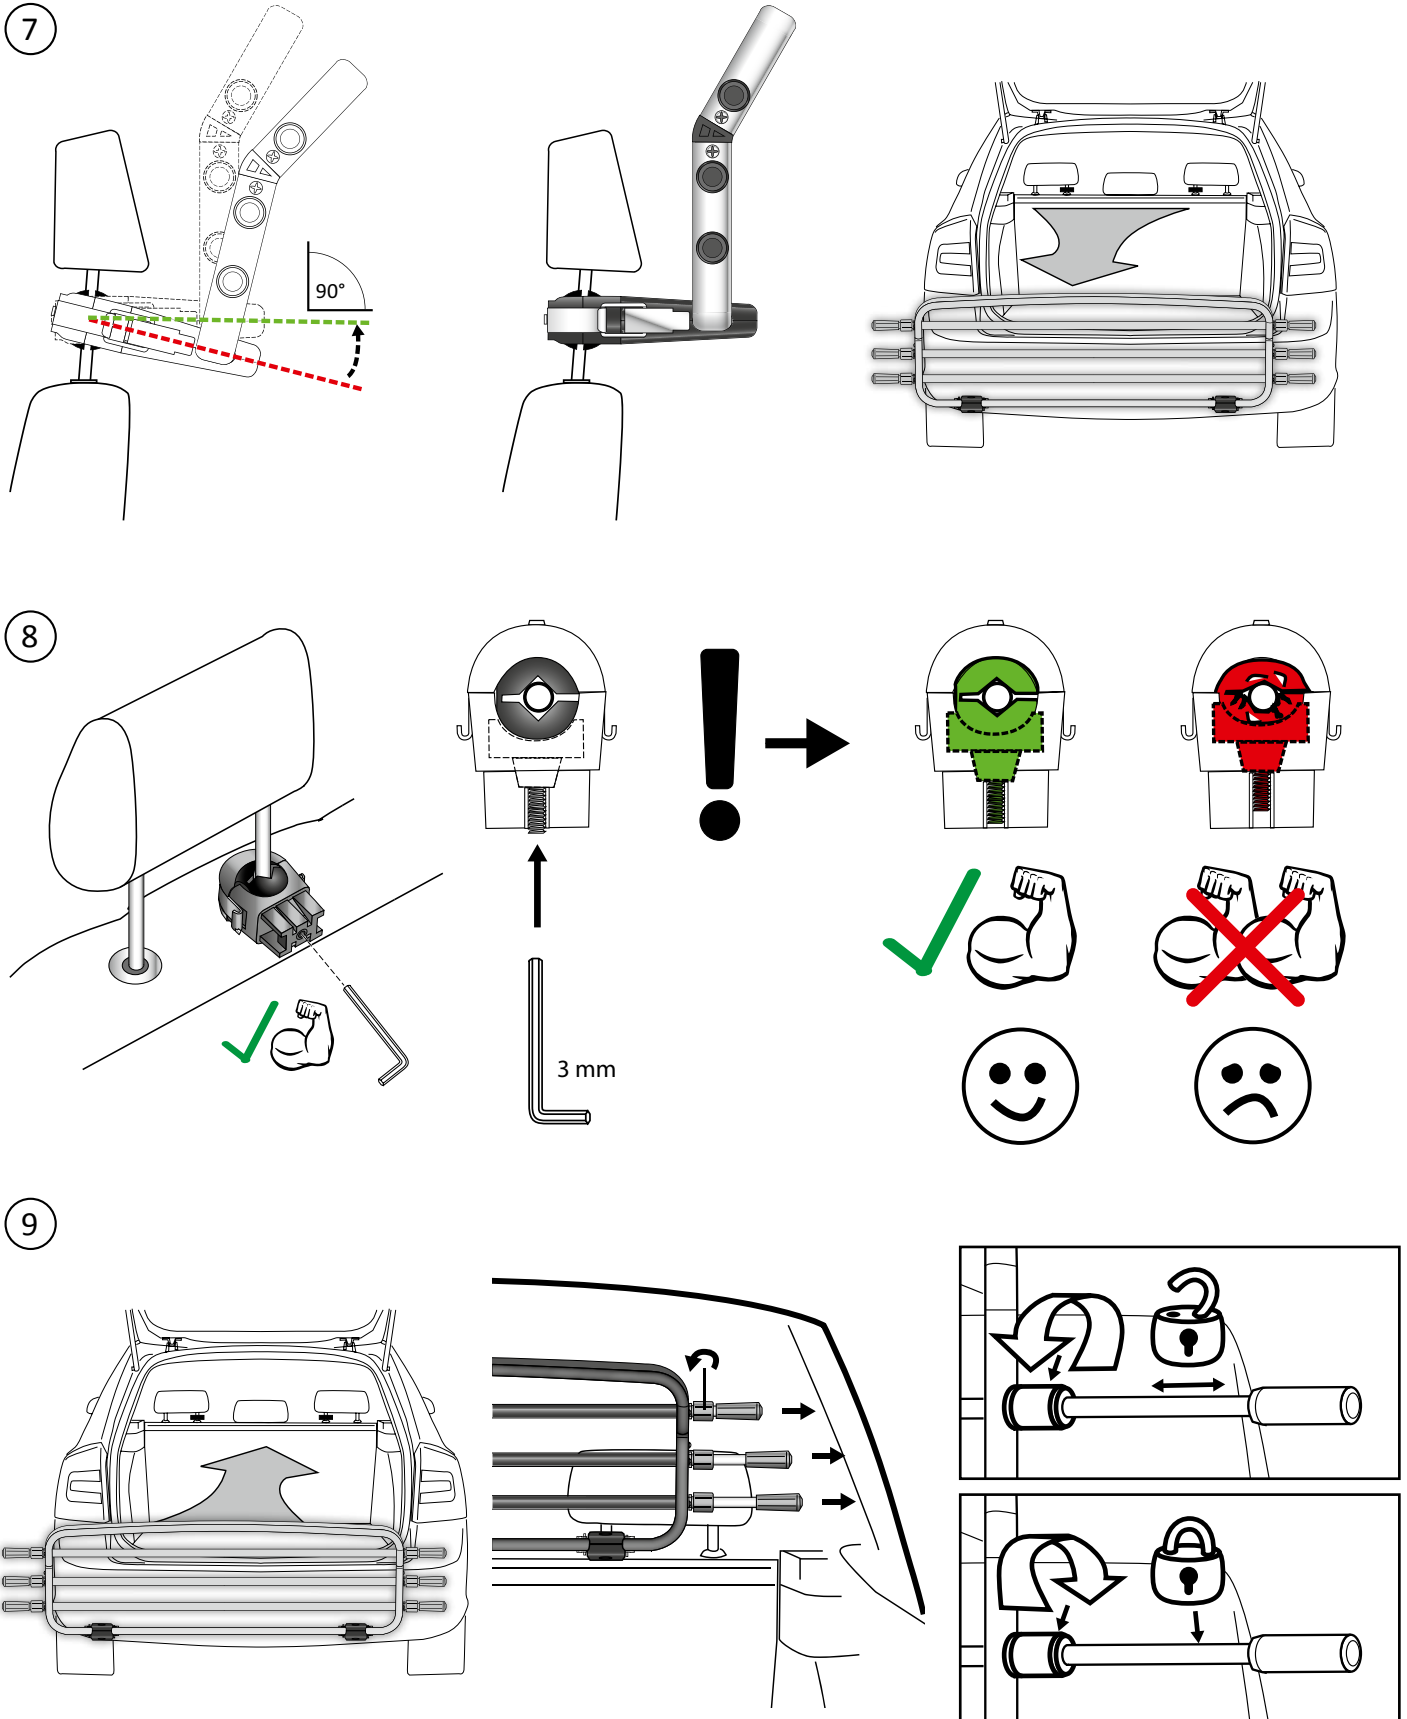

10

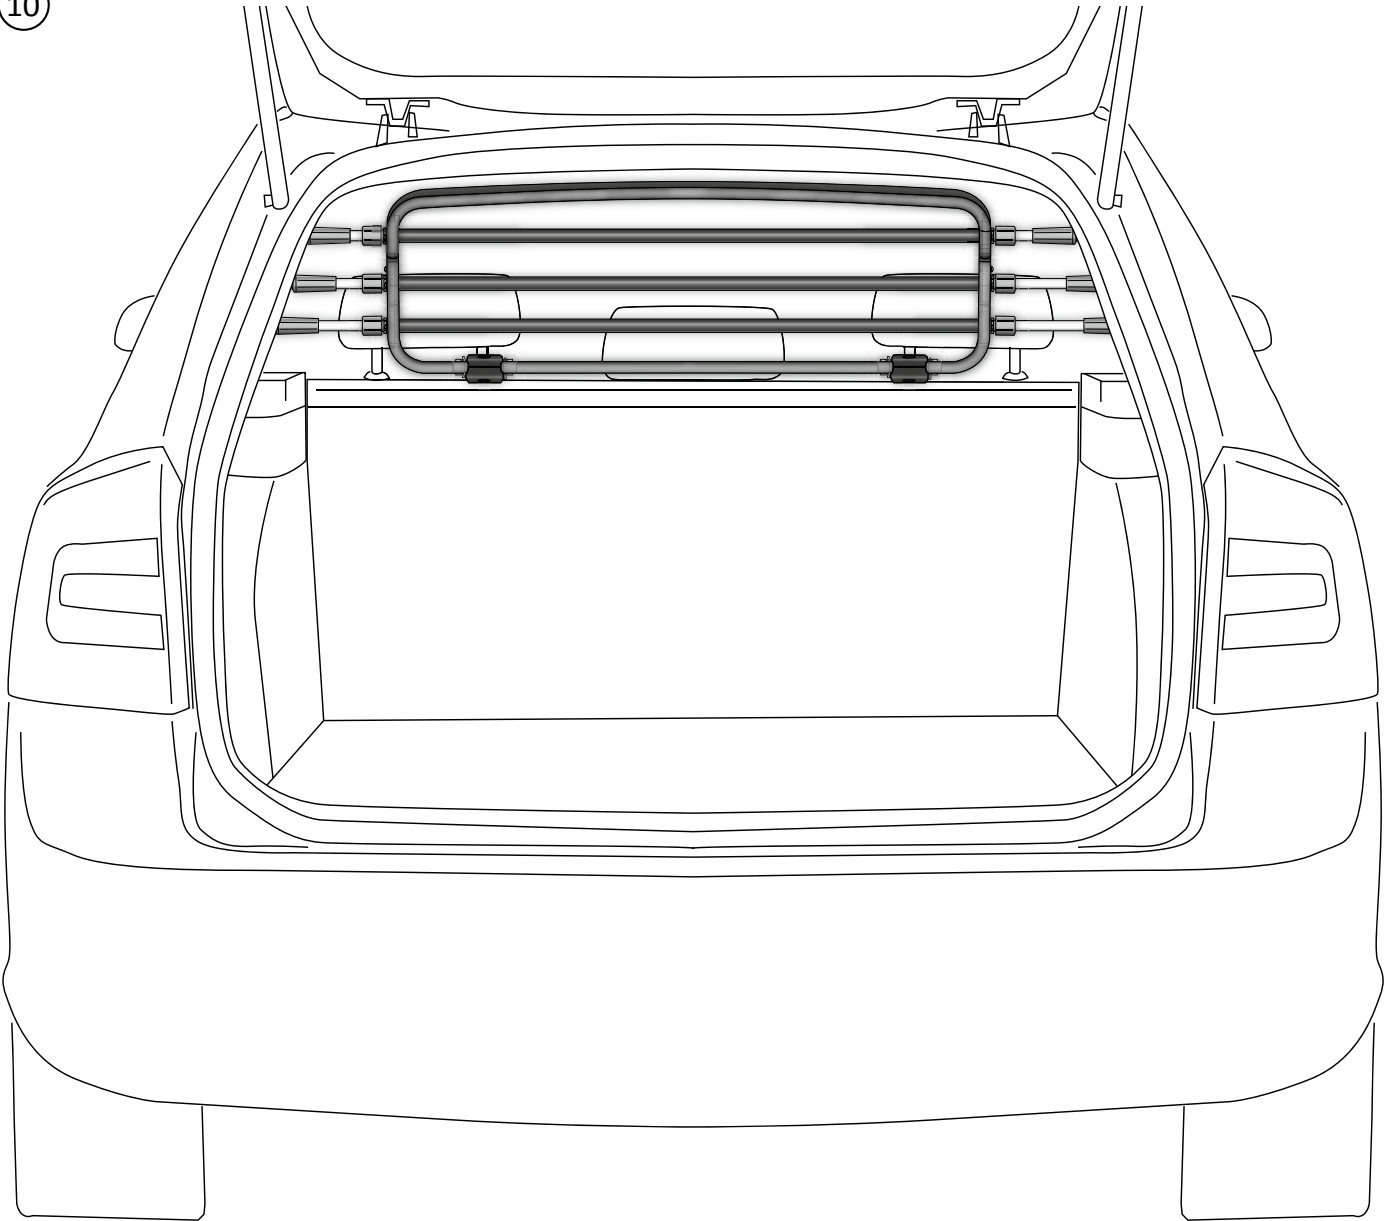

#### Généralités:

Veiller à ce que la barrière soit positionnée au centre de la voiture et toutes les pièces de montage soient serrées. Assurez-vous que les appuie-têtes sont bien positionnés. Avant de prendre la route, contrôler si le dossier est enclenché.

Quant à quelques véhicules le volet de protection ne peut plus être installé avec la barrière. Si l'on n'a pas besoin de la grille, elle peut être enlevée facilement des patins d'appui des appuie-têtes en dégageant les étriers latéraux (attache rapide).

**Distance max. entre les barres des appuie-têtes intérieurs aux appuie-têtes extérieurs de 66 cm max.**

#### Consignes de sécurité:

La barrière ne sert pas à protéger les occupants du véhicule contre les déplacements de bagages (UN-R 126). Avant de prendre la route, contrôler à chaque fois si toutes les pièces de fixation sont bien serrées ou endommagées. Transporter des personnes derrière la barrière est interdit. Contrôler les raccords vissés de temps en temps et resserrer le cas échéant. Régler toutes les sièges où la grille est montée sur le même angle d'inclinaison pour que la grille ne se torde pas. Ne jamais laisser les animaux seuls et sans surveillance dans le véhicule.

#### Instructions de nettoyage:

Nettoyer de temps en temps la barrière et toutes les pièces de montage avec de l'eau savonneuse et enlever la salive et les cheveux du chien.

#### Consignes de maintenance:

Effectuez régulièrement des contrôles visuels à la barrière et remplacez les pièces endommagées immédiatement si nécessaire.