

INSTRUKCJA MONTAŻU

Nazwa produktu	ROADMASTER DELUXE
Określenie produktu	Uniwersalna bariera dla komórek pasażerskich
Nr części	10001413
Montaż	Do prętów zagłówka
Zastosowanie	Ograniczenie zakłóceń dla pasażerów podczas transportu zwierząt
Typ i wersja	Profile z anodowanego aluminium, powlekana proszkowo stal, stal szlachetna
Wymiary	Wysokość: 25 cm, szerokość: 95-145 cm (pręty teleskopowe)
Waga	2,4 kg

kleinmetall GmbH

Hainstraße 52

63526 Erlensee


Telefon 06183.91120-0

Fax 06183.72152

E-Mail info@kleinmetall.de

www.kleinmetall.de

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją bezpiecznie w domu.
Upewnij się, że bariera jest prawidłowo zamontowana przed każdym użyciem!

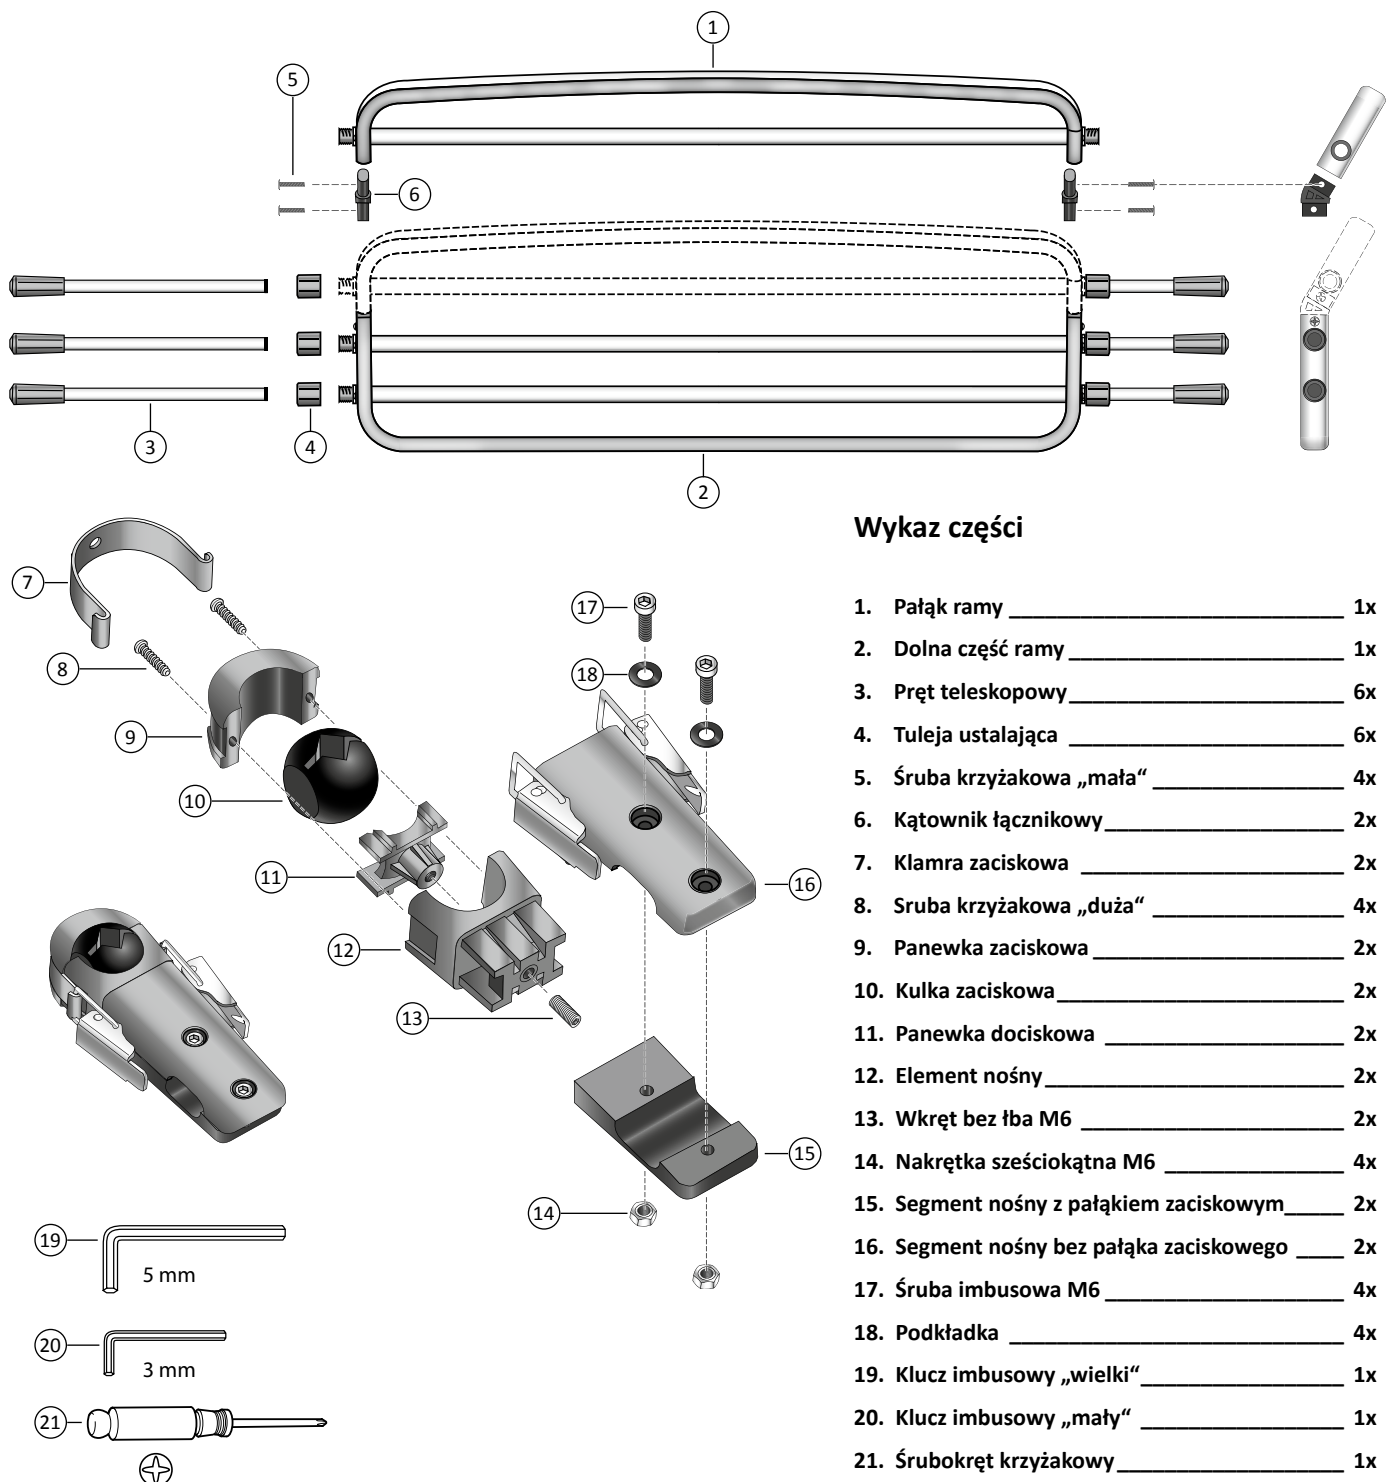


Wykaz części


1. Pałąk ramy	1x
2. Dolna część ramy	1x
3. Pręt teleskopowy	6x
4. Tuleja ustalająca	6x
5. Śruba krzyżakowa „mała”	4x
6. Kątownik łącznikowy	2x
7. Klamra zaciskowa	2x
8. Śruba krzyżakowa „duża”	4x
9. Panewka zaciskowa	2x
10. Kulka zaciskowa	2x
11. Panewka dociskowa	2x
12. Element nośny	2x
13. Wkręt bez łba M6	2x
14. Nakrętka sześciokątna M6	4x
15. Segment nośny z pałąkiem zaciskowym	2x
16. Segment nośny bez pałąka zaciskowego	2x
17. Śruba imbusowa M6	4x
18. Podkładka	4x
19. Klucz imbusowy „wielki”	1x
20. Klucz imbusowy „mały”	1x
21. Śrubokręt krzyżakowy	1x

INSTRUKCJAMONTAŻU


1

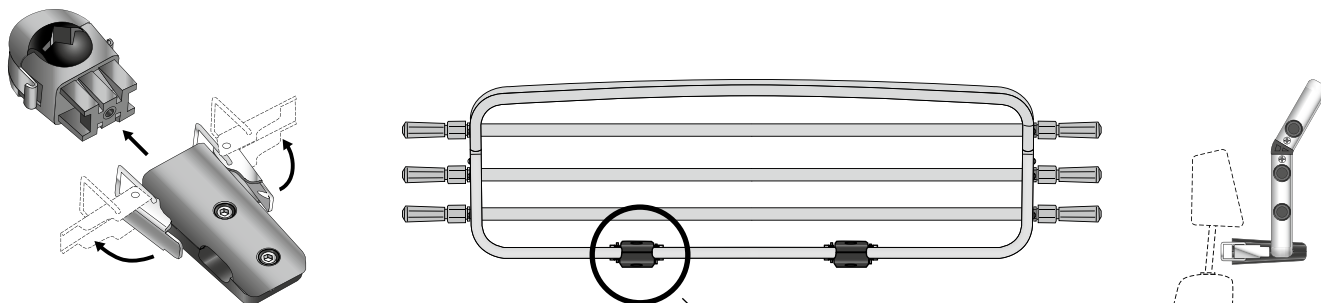

2

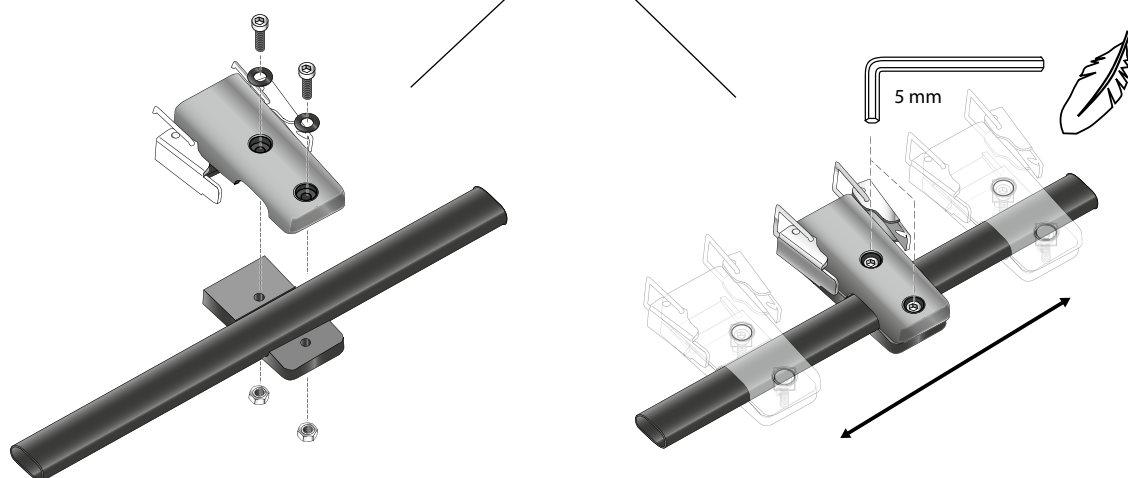


3

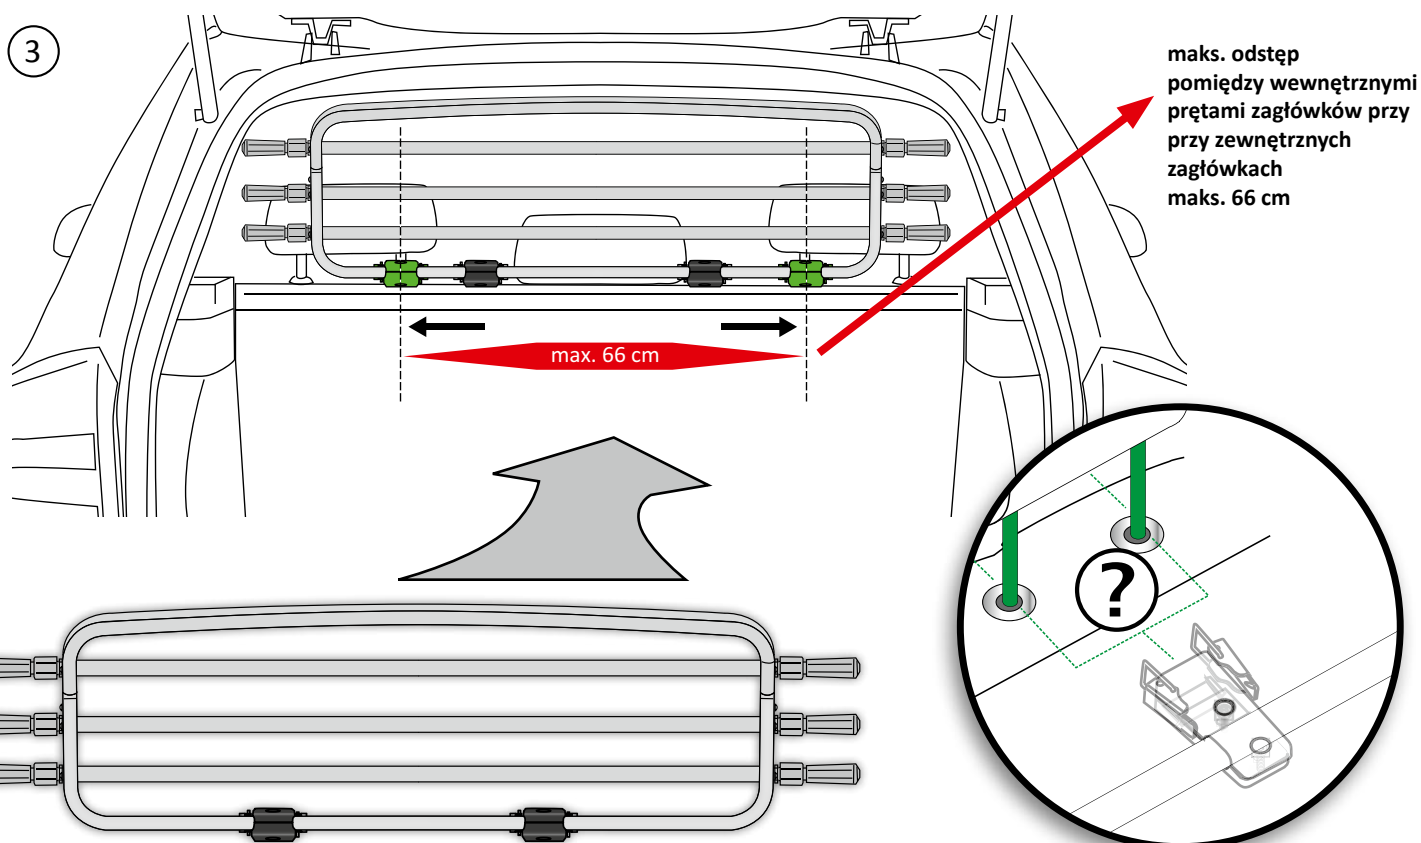


INSTRUKCJAMONTAŻU


4

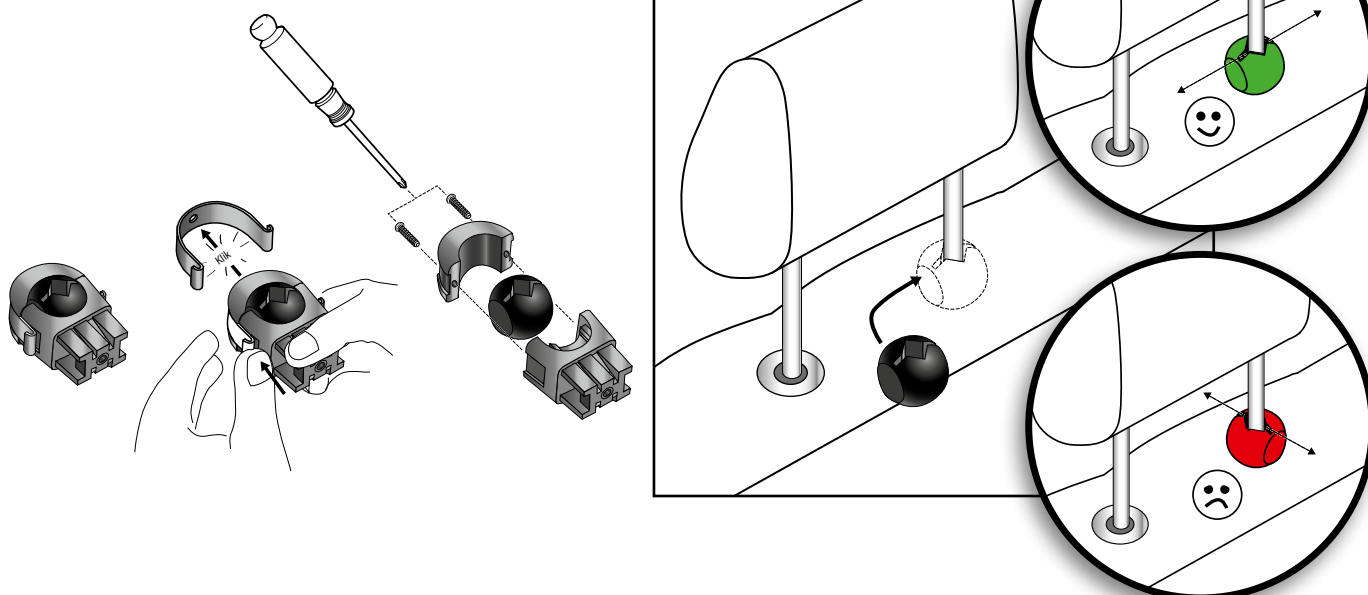


5

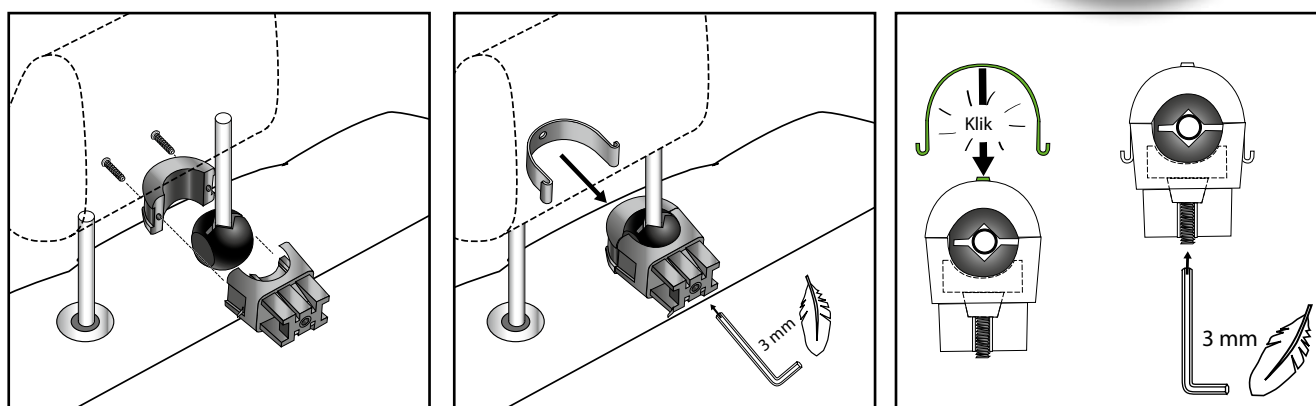


6

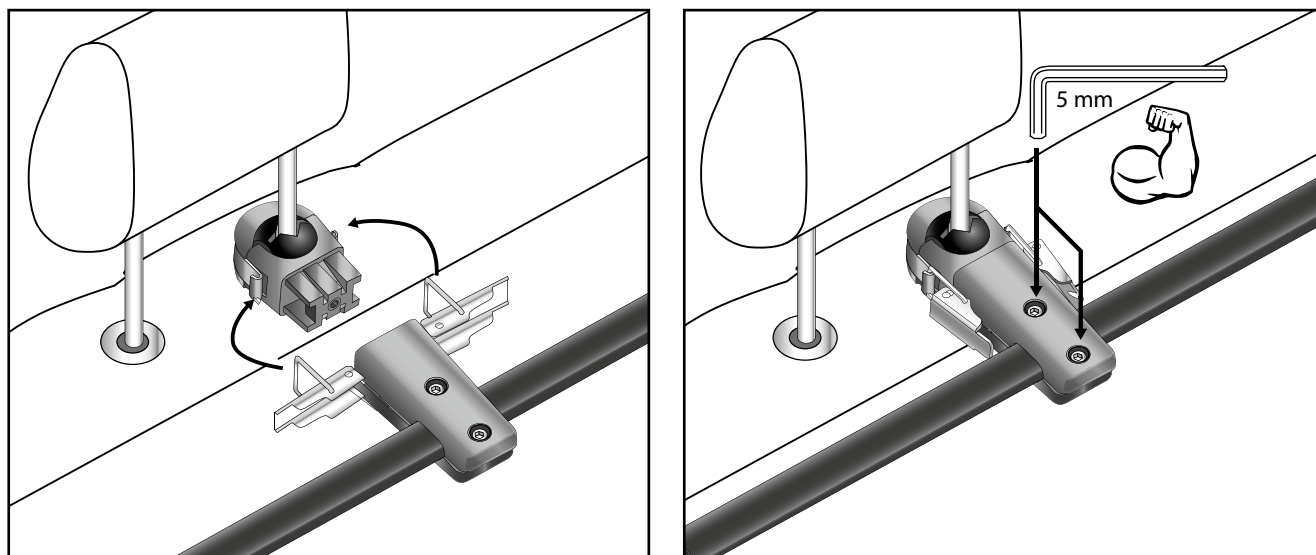

INSTRUKCJAMONTAŻU

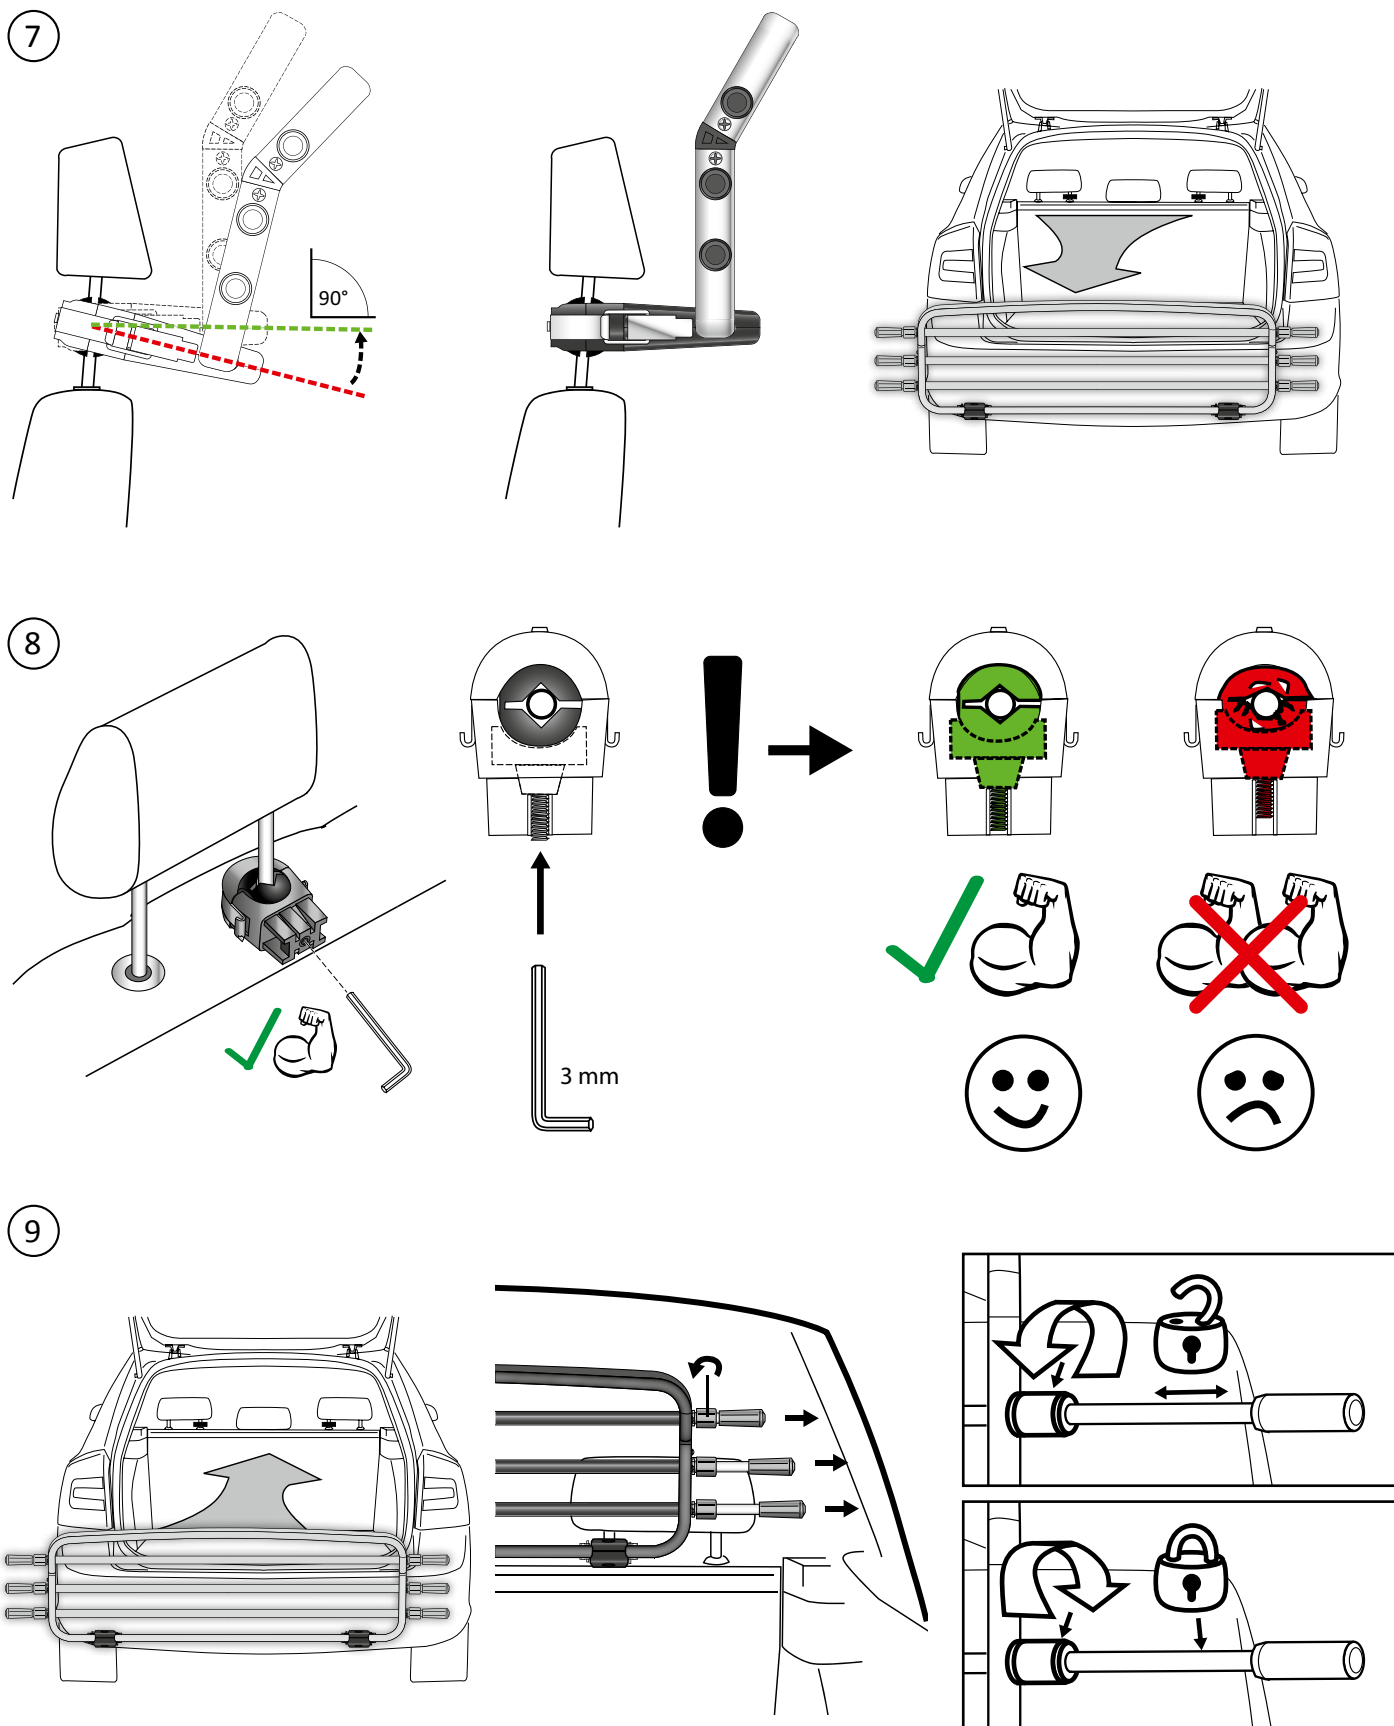

10

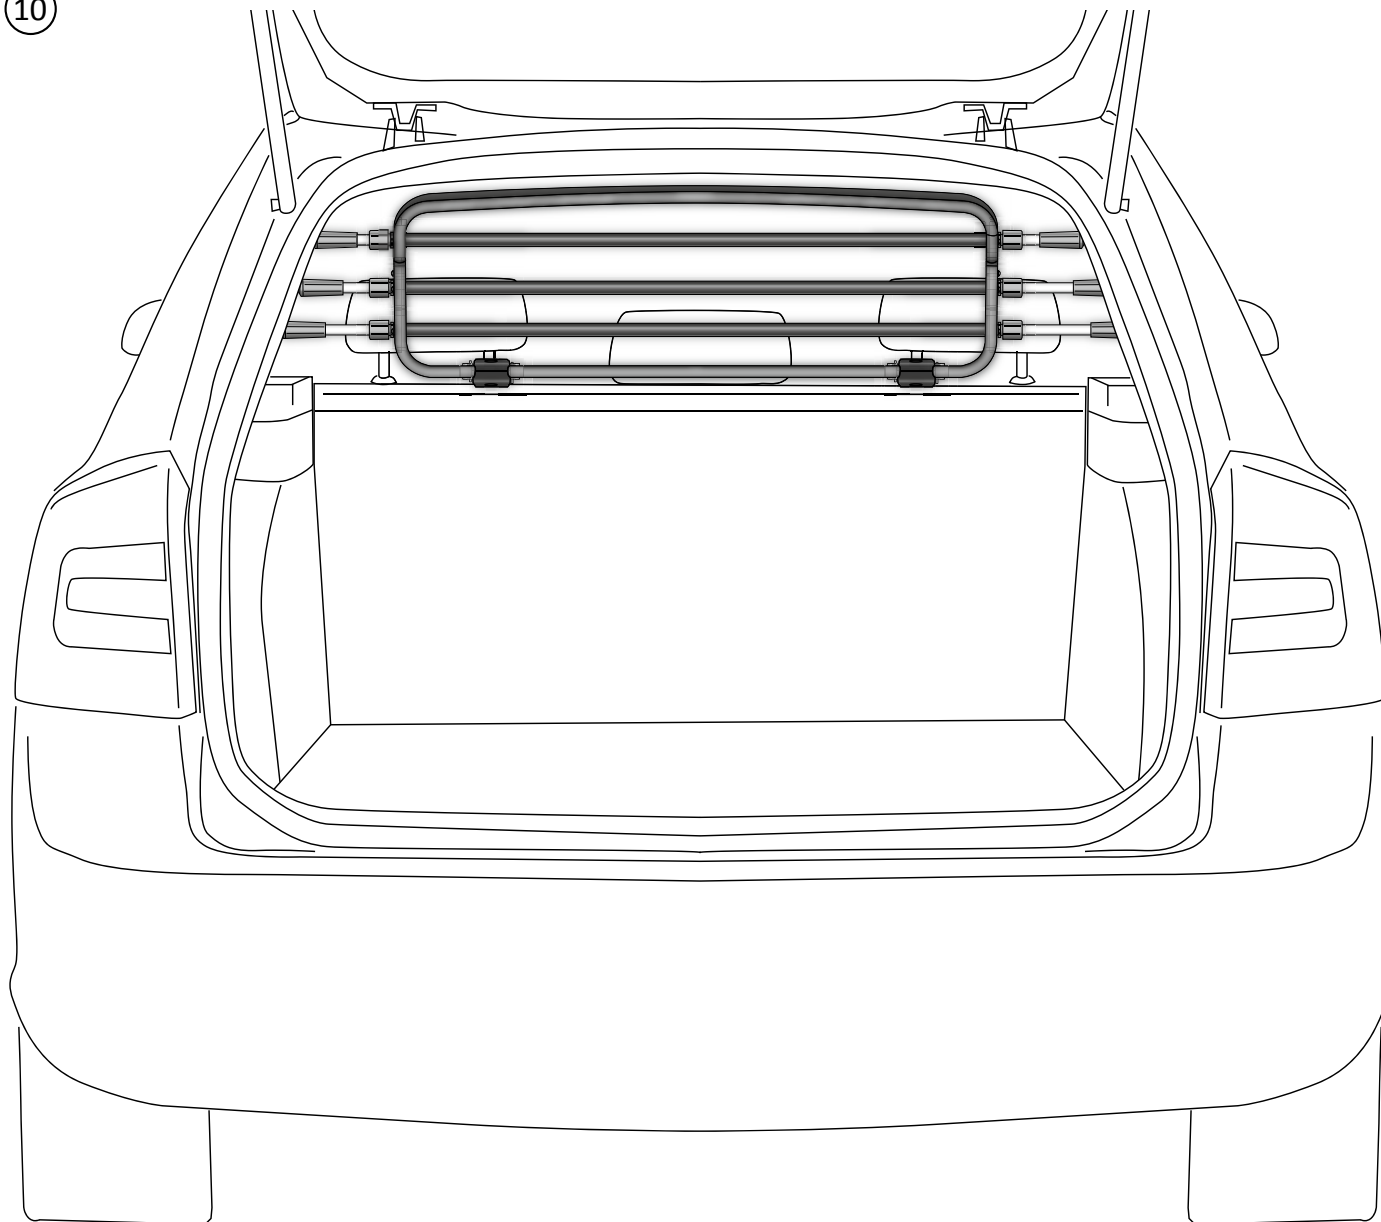

Ogólne wskazówki:

Zwracać uwagę na to, aby bariera była umieszczona w środku pojazdu, a wszystkie części montażowe były mocno dokręcone. Zwracać uwagę na prawidłowe osadzenie zagłówków. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy tylne oparcie jest zablokowane. W niektórych pojazdach nie jest już możliwe zamontowanie rolety bagażnika po zainstalowaniu bariery. W przypadku, gdy krata nie jest już potrzebna, można ją w prosty sposób zdjąć z elementu nośnego zagłówka, otwierając boczne pałąki zaciskowe (szybkonapinacze). **Maks. odstęp między wewnętrznymi prętami zagłówka a zewnętrznymi zagłówkami maks. 66 cm**

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Bariera nie jest przeznaczona do ochrony pasażerów pojazdu przed przemieszczającym się bagażem (UN-R 126). Przed każdą jazdą sprawdzać wszystkie części mocujące pod kątem stabilnego osadzenia i uszkodzeń. Transport osób za barierą jest zabroniony. Od czasu do czasu sprawdzać wszystkie złącza śrubowe i ewent. je dokręcić. Zawsze ustawiać wszystkie fotele, do których przymocowana jest bariera, pod tym samym kątem nachylenia, aby bariera się nie skręcała. Nigdy nie pozostawiać zwierząt samych i bez nadzoru w pojeździe.

Wskazówki dotyczące czyszczenia:

Od czasu do czasu czyścić barierę i wszystkie elementy montażowe neutralnym roztworem mydła, zwłaszcza w celu usunięcia śliny i sierści psa..

Wskazówki dotyczące konserwacji:

Należy przeprowadzać regularne kontrole wzrokowe bariery i natychmiast wymieniać uszkodzone części.