

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20422220
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Opel Crossland X Bj.2017 – 2020
Typ: P7 MONOCAP C
Fahrzeug: Opel Crossland Facelift ab Bj. 2021 -
Typ: P7 MONOCAP C / Facelift
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Seitenstrebe L+R		2
3	Gummiauflage klein	M-460641D	4
4	Gummikappe 25°	M-460641AA	2
5	Rändelmutter M8	M-R3015M8S	4
6	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	4
8	Kunststoffnopp	M-10012	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20422220
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

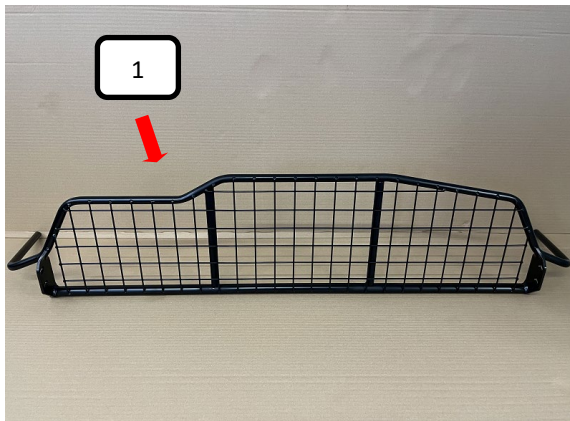


Trenngitter

Bild 2

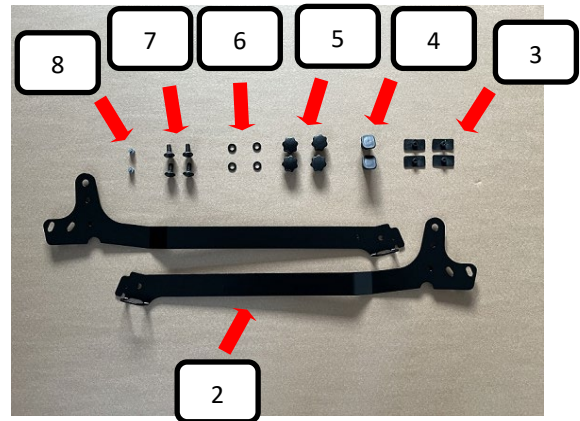


Montagesatz

Bild 3

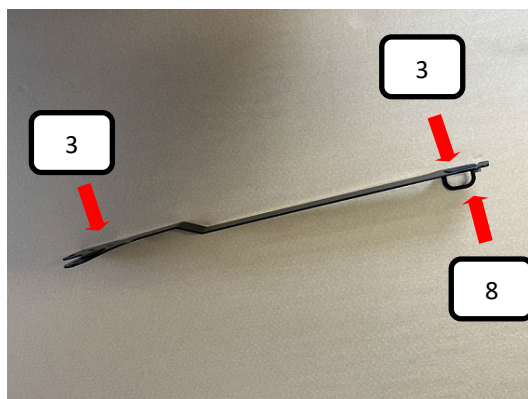

Jeweils zwei Gummiauflagen klein (Pos. 3) in die Seitenstreben L+R und die Gumminoppen grau (Pos.8) drücken.

Bild 4

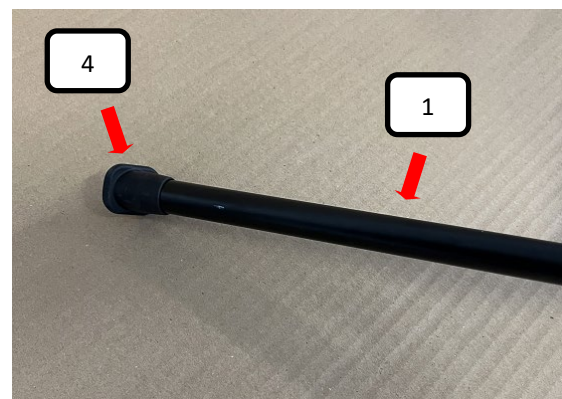

Auf beiden Seiten die Gummikappe 25° (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) drücken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20422220
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5



Seitenstrebe L+R (Pos. 2) rechts und links in die Verzurröse einklinken, sowie oben über die Vorrichtung der Hutablage drücken.

Bild 6




Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild schräg an der C-Säule vorbeiführen, jetzt die andere Seite entlang der schwarzen Kunststoffverkleidung an der C-Säule vorbeiführen.

Bild 7



Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) um 180 ° drehen und an der C-Säule zwischen den zwei Seitenstreben L+R (Pos. 2) platzieren.

Bild 8

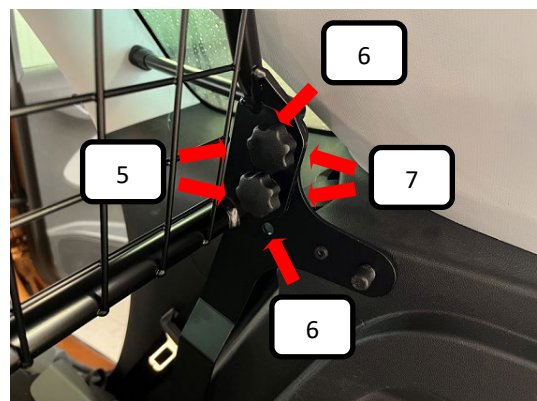

Nun auf beiden Seiten von außen jeweils zwei Schlossschrauben M8x20 (Pos. 7) durch die Seitenstrebe L+R (Pos. 2) und Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen Seite zwei Unterlegscheiben M8 (Pos. 7) und Rändelmuttern M8 (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

klein/metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20422220
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: