

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300383
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: BMW X1
Modelljahr: ab Bj. 2022 –
Fahrzeug: BMW X1 Hybrid
Modelljahr: ab Bj. 2022 –
Fahrzeug: BMW iX1
Modelljahr: ab Bj. 2022 –

Typ: U11 / U1X
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramastiebedach, **nur** mit nach vorne verschiebbarer Rücksitzbank.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	M8x470 mm	2
3	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
5	Gummifuß 25°	20301005	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2
7	Gummiauflage klein	M460461D	4
8	Sechskantschraube	M8x25 mm	2
9	Verzurröse		2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, Kofferraumabdeckung kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300383
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

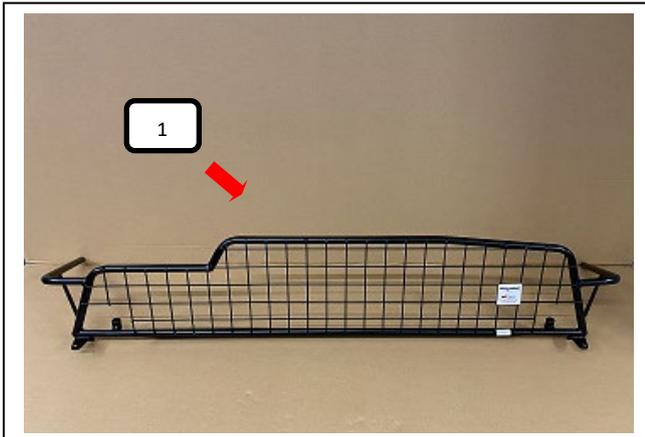


Trenngitter

Bild 2

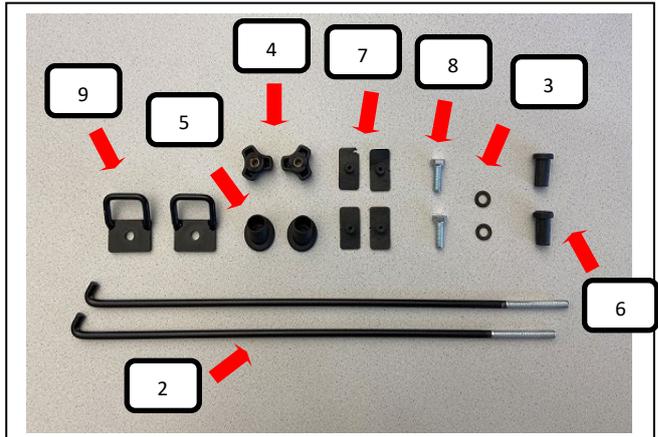

Montagesatz

Bild 3

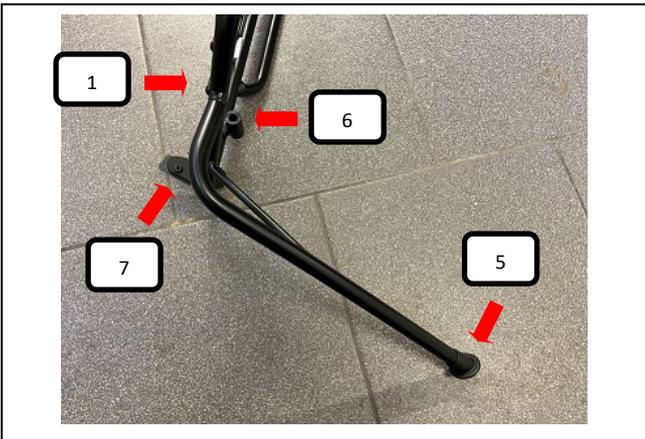

Kunststoffhülsen (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage klein (Pos. 7) sowie Gummifuß 25° (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4




Untere Original-Kunststoffabdeckung entfernen, jetzt die Verzurröse (Pos. 9) mit der Sechskantschraube (Pos. 8) anschrauben.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300383
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

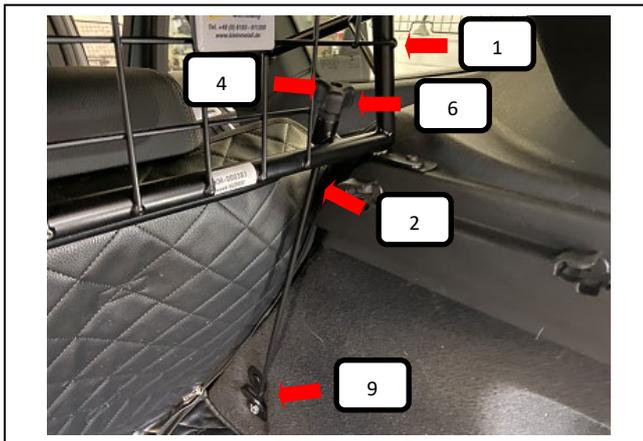

Gewindestange (Pos. 2) in die Verzurröse (Pos. 9) einhängen und dann nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 6) führen. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: