



## Teiler an 20300354

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Dacia Jogger  
Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
Typ:  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300354.  
5-Sitzer und  
7-Sitzer (6+7 Sitz ausgebaut).

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	3
3	Rändelschraube M8x30 M-309-7	3
4	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	7
5	Rohrendkappe 16 mm 3000201357	3
6	Flügelmutter 10004008	2
7	Durchführungsschutzkappe 10004003	2
8	Gummifuß grau RM 10004006	2
9	Distanzhülse 10004007	2
10	Gewindestangen M12x208 mm	2
11	U-Scheibe 10004009	2
12	Rändelmutter flach 20301000F	4
13	Schlossschraube M8x20 M-VBM8x20S	4
14	Aufsatz	1

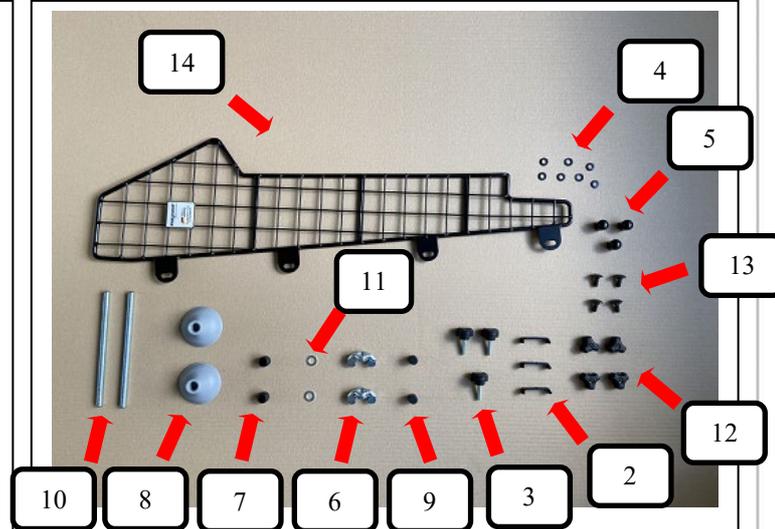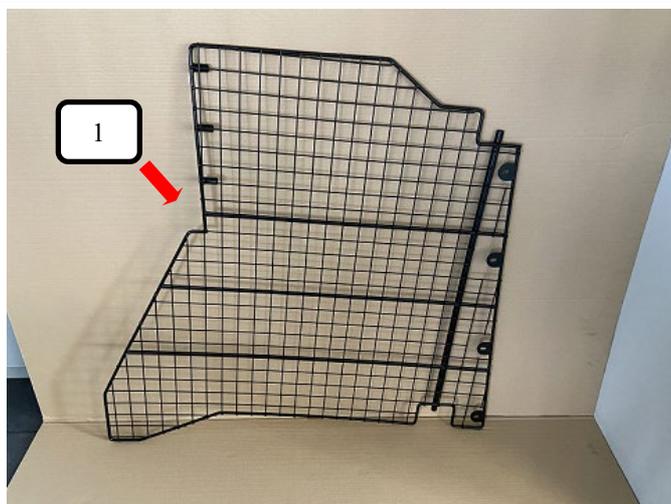

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entnommen und kann nicht wieder eingesetzt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300355  
Ausgabestand: md.05/2022

Bild 1

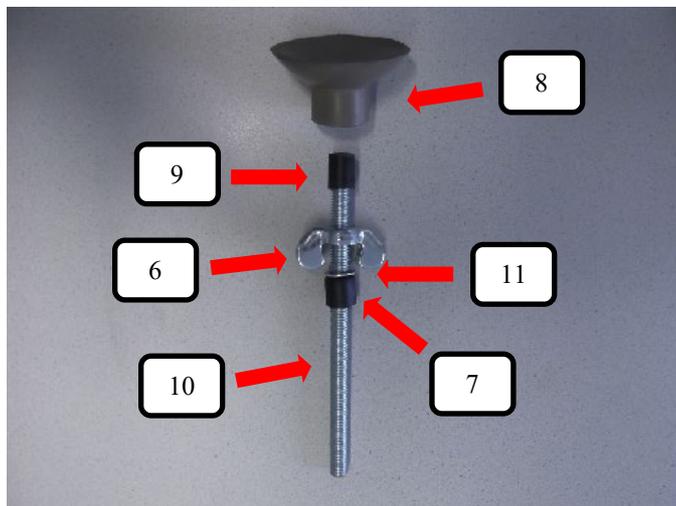


Auf die Gewindestange oben (Pos.10) die Distanzhülse (Pos. 9) und danach den Gummifuß (Pos. 8) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 6) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 11) und Durchführungskappe für Gewindestange (Pos. 7) aufschieben. Das Vormontage muss zweimal gemacht werden.

Bild 2

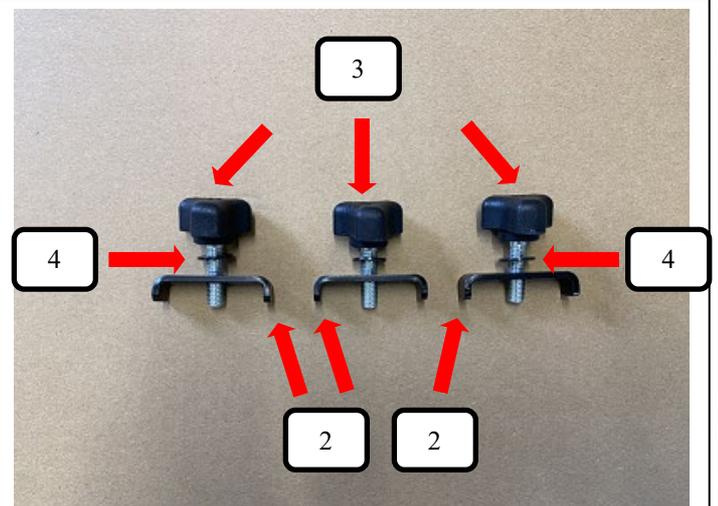


Die drei U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

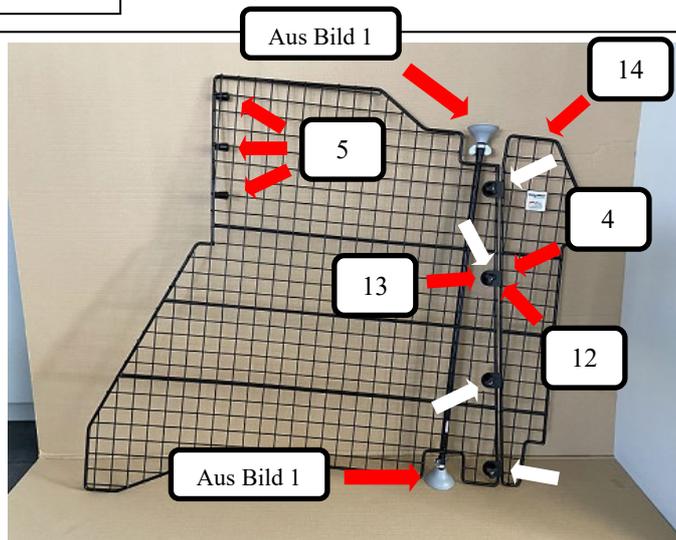

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken. Den Aufsatz (Pos. 14) an allen 4 Punkten (weiße Pfeile) mit jeweils einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 13), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 12) befestigen.

Bild 4

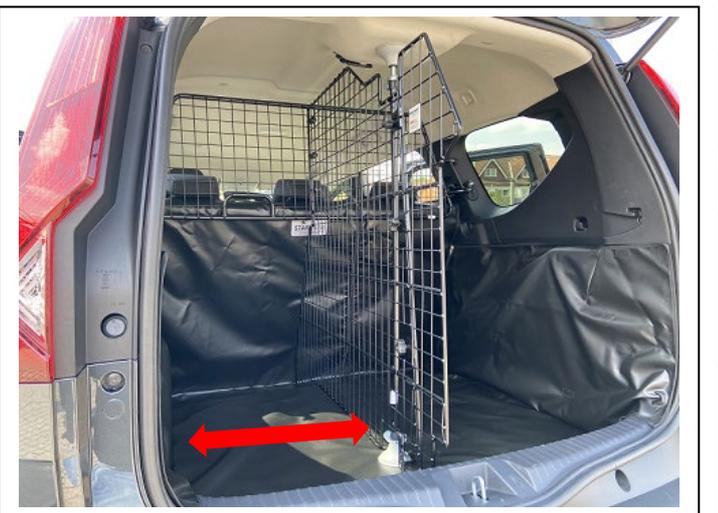

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300355  
Ausgabestand: md.05/2022

Bild 5



Oben und unten den Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 6) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6



Nun den Teiler mittels der drei Verschraubungen aus Bild 2 an allen drei Positionen am Trenngitter (Pos. 1) befestigen.

Bild 7



Teiler im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.