





Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Volvo V60
Modelljahr: ab Bj. 2010 + Facelift 2014
Typ: Combi
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramadach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken	2
3	Winkel oben 95 x 70	2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000
5	Rändelmutter flach	20301000F
6	Kunststoffhülse	20301003
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S
8	Schlossschraube	M-VBM8x40S
9	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S
10	Rohrendkappe 16mm	3000201357

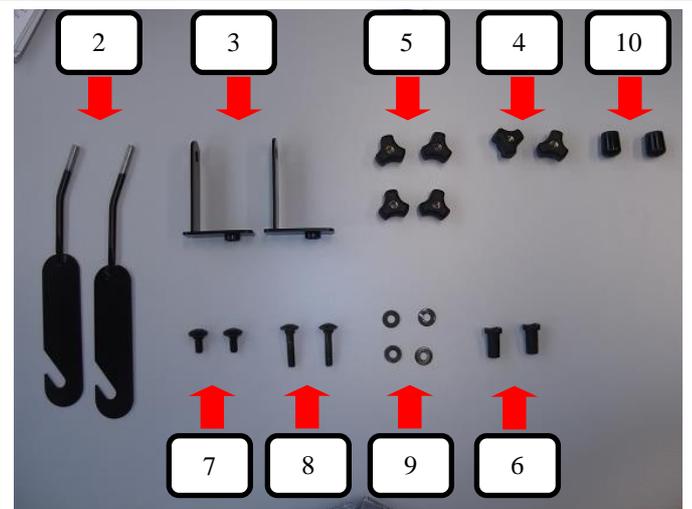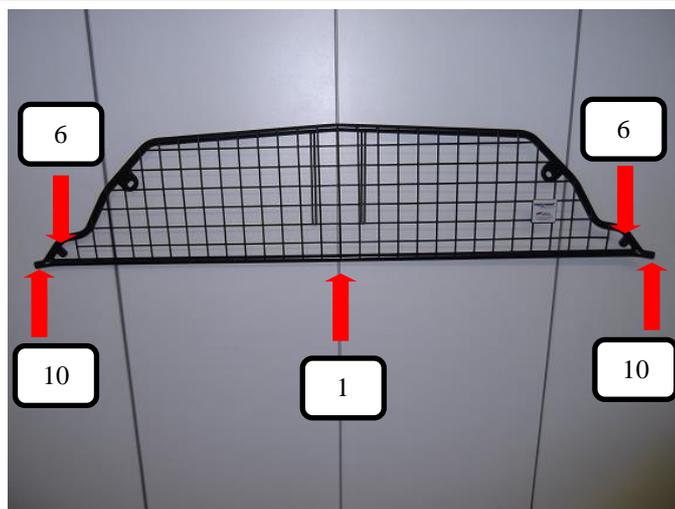

Vormontage:

Rücksitzbank umlegen
Kofferraumabdeckung entfernen
Rohrendkappe (Pos. 10) auf das Trenngitter (Pos. 1), sowie die Kunststoffhülsen (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) drücken.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300049
Ausgabestand: md.03/2016

Bild 1

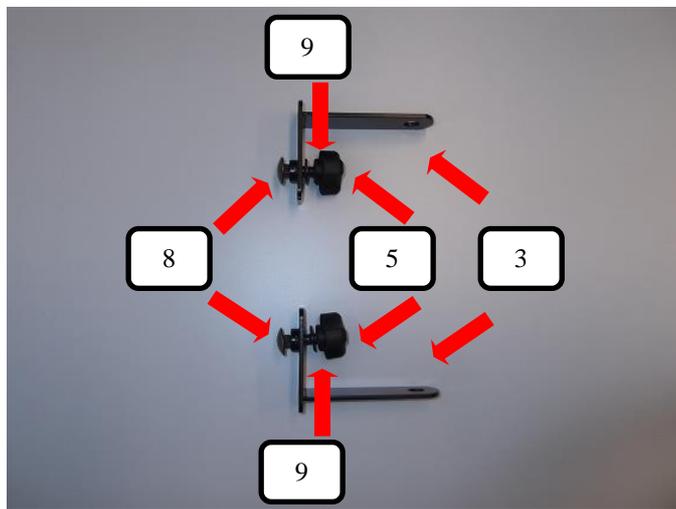


Die beiden Winkel oben (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammen mit je einer Schlossschraube (Pos.8), Unterlegscheibe (Pos.9) und einer Rändelmutter flach (Pos.5) lose zusammenbauen.

Bild 2



Die aus Bild 1 zusammengebauten Winkel oben (Pos.3), wie im Bild dargestellt in die Ösen der Netzaufhängung einhängen.

Bild 3

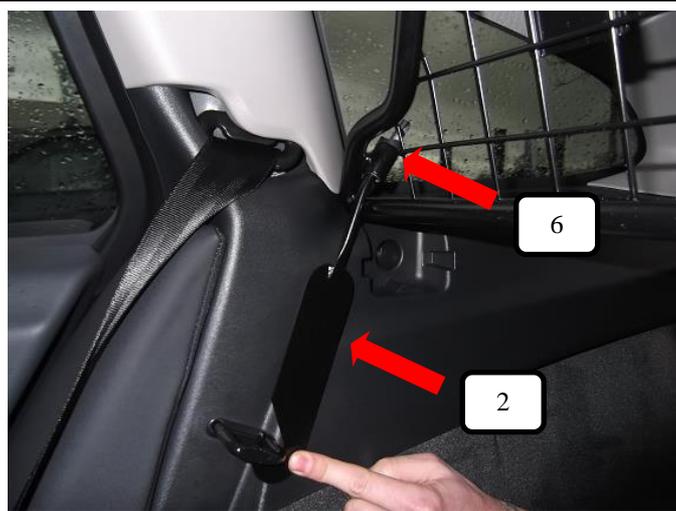

Gewindehaken (Pos.2) in die Rücksitzbankverankerung einhängen und durch die Kunststoffhülse (Pos.6) am Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4



Rändelmutter gewölbt (Pos.4) auf den Gewindehaken (Pos. 2) lose befestigen.


ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos.4) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden können.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300049
Ausgabestand: md.03/2016

Bild 5

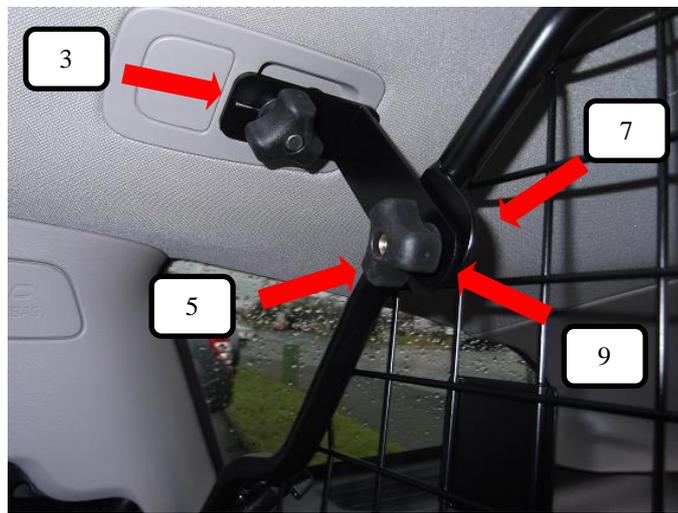

Das Trenngitter zusammen mit der Schlossschraube (Pos.7), einer Unterlegscheibe (Pos.9) und der Rändelmutter flach (Pos.5) an dem Winkel oben (Pos. 3) befestigen.

Bild 6

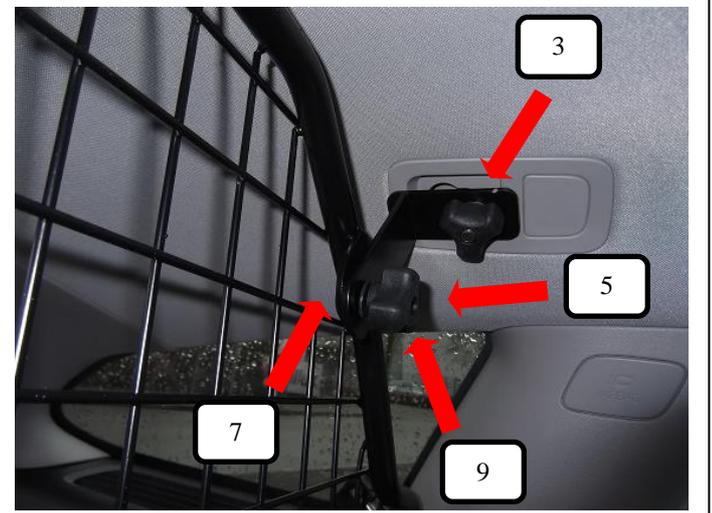

An der gegenüberliegenden Seite genau auch wie auf Bild 5 beschrieben am Trenngitter befestigen.

Bild 7



Final, Trenngitter ausrichten und alle Verschraubungen anziehen.
Rücksitze hochklappen und Kofferraumabdeckung wieder einhängen.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos.4) an den Gewindehacken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden können.