

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300180
Ausgabestand: md.12/2019



Teiler an 20300179

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Jeep Wrangler Unlimited (JL)
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: 5-Türer
Position:
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Passend mit Ladeschienen und auch mit Verzurrösen.
Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300179.

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Bodenhalter 440mm	1
3	Gegenplatte mit M8 Gewinde	1
4	Distanzhülse 18mm	1
5	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	5
7	Rohrendkappe 16mm 30002013572	2
8	Rändelmutter flach 20301000F	1
9	Schlossschraube M-VBM8x20S	1
10	Maschinenschraube M8x20mm	1
11	Maschinenschraube M8x50mm	1
12	U-Bügel	2

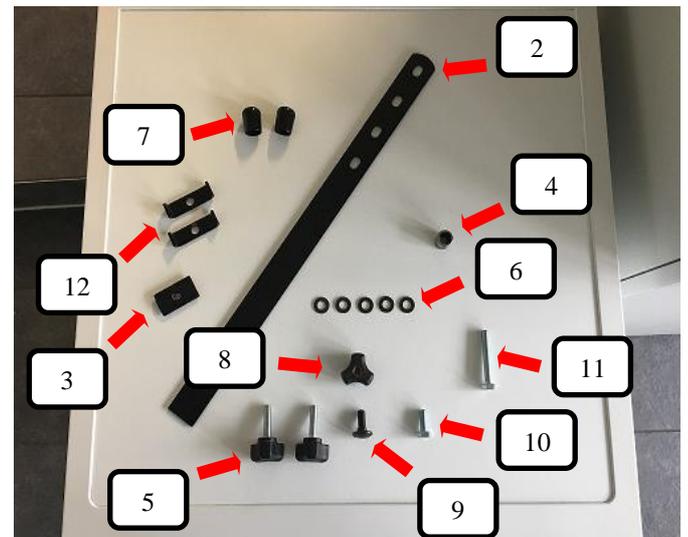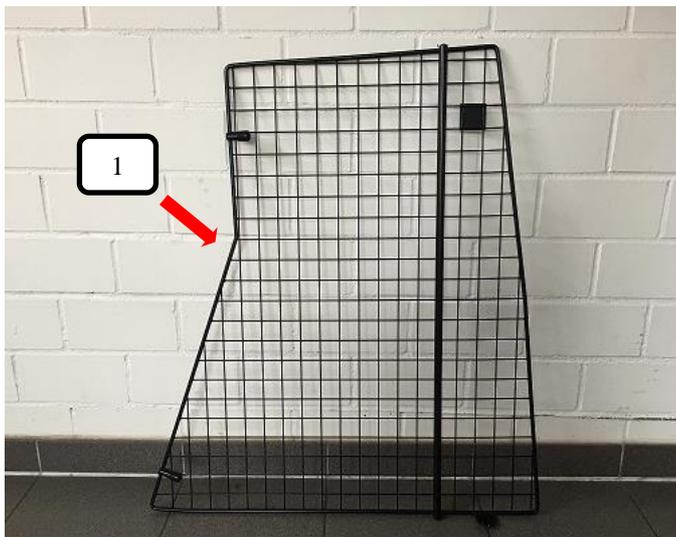

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300180
Ausgabestand: md.12/2019

Bild 1

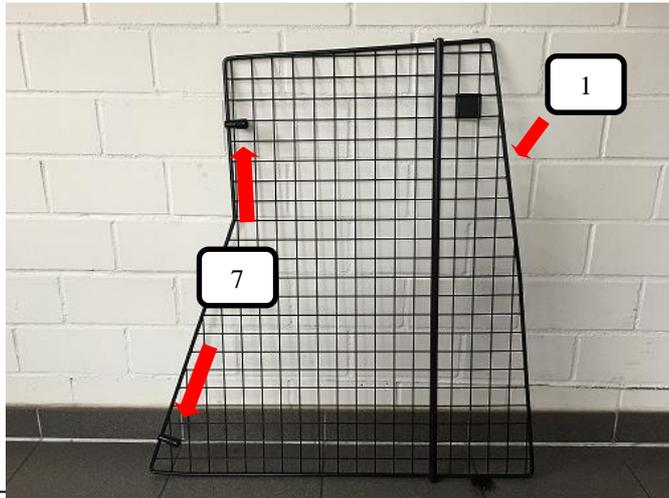


Beide Rohrendkappen (Pos. 7) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 2

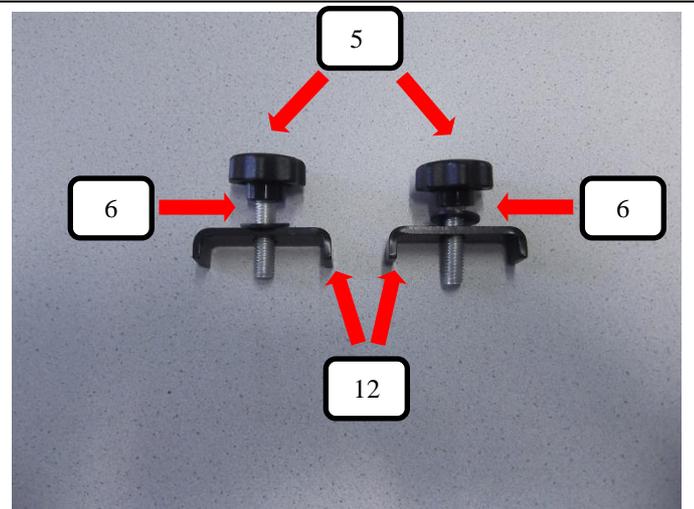

Die beiden U-Bügel (Pos.12) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.


Bild 3

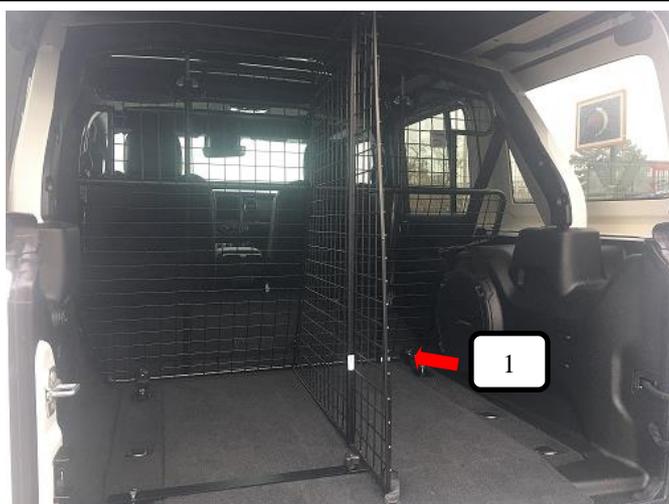

Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

Montage mit Verzurrösen !

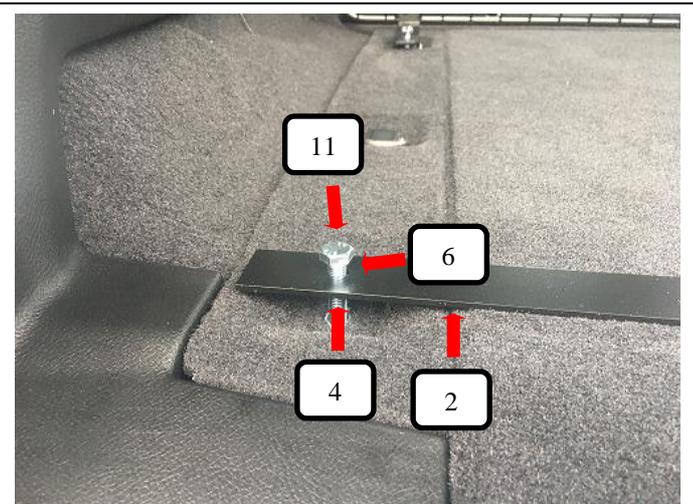

Verzurröse mit einem Torx-Dreher entfernen bzw. abschrauben. Maschinenschraube (Pos. 11) mit Unterlegscheibe (Pos. 6) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und dann durch die Distanzhülse (Pos. 4) stecken. Jetzt die Maschinenschraube (Pos. 11) in die vorhandene Bohrung der Verzurröse schrauben und festziehen.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300180
Ausgabestand: md.12/2019


Bild 5

Montage mit Ladeschienen !

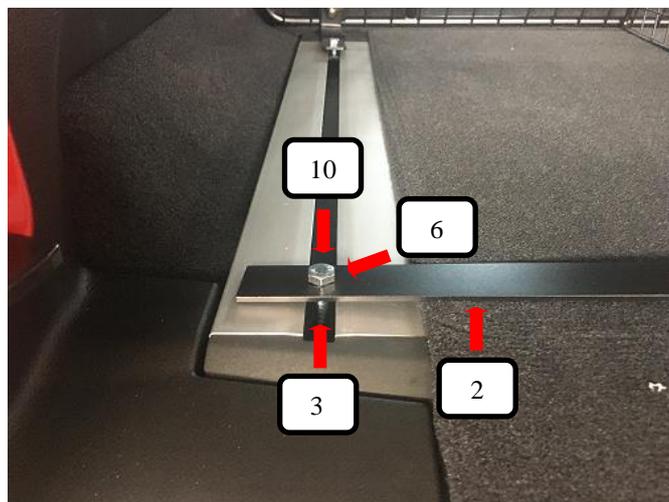

Gegenplatte mit M8 Gewinde (Pos. 3) in die Ladeschiene reinlegen, Maschinenschraube (Pos. 10) und Unterlegscheibe (Pos. 6) durch den Bodenhalter (Pos. 2) stecken und in die Gegenplatte mit M8 Gewinde (Pos. 3) eindrehen und festziehen.

Bild 6

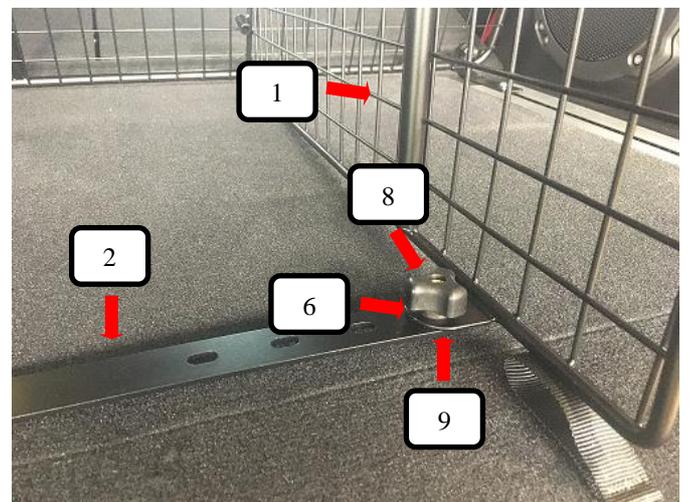

Bodenhalter (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 8) mit dem Raumteiler (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 7



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: