

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300062
Ausgabestand: md. 07/2024
Index: 1



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Edge
Modelljahr: ab Bj. 2016
Typ: SBF
Position: oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: mit + ohne Panoramasichebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindegelenk	2
3	Haken	2
4	Rändelmutter gewölbt	4
5	Kunststoffhülse	4
6	Plastikfuß 25°	6

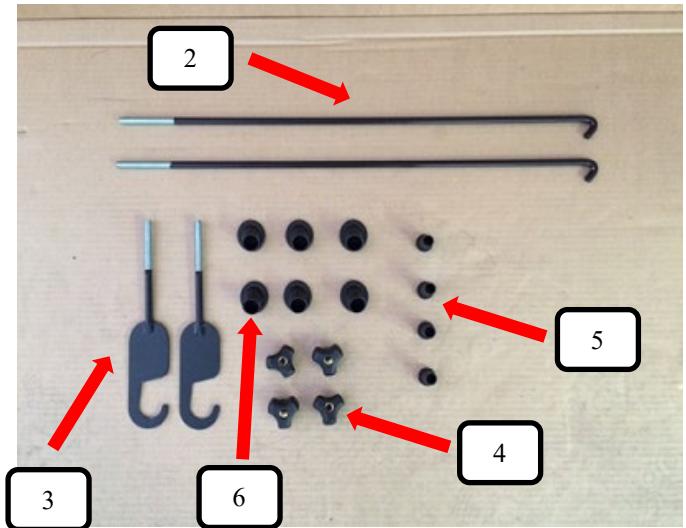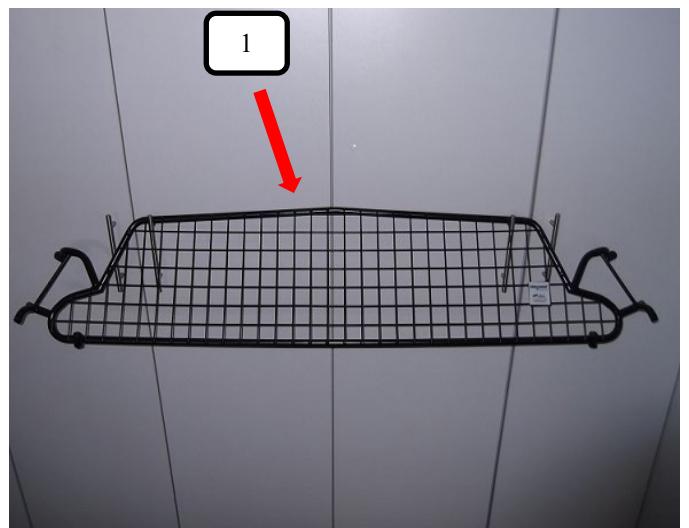

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300062
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

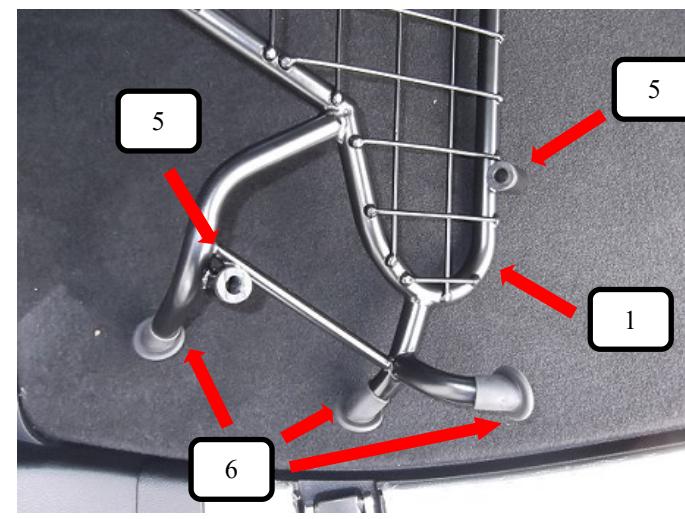


Bild 2




Die Schutzkappen (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken, und die Kunststoffhülsen (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Das Trenngitter (Pos. 1) schräg in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3



Bild 4

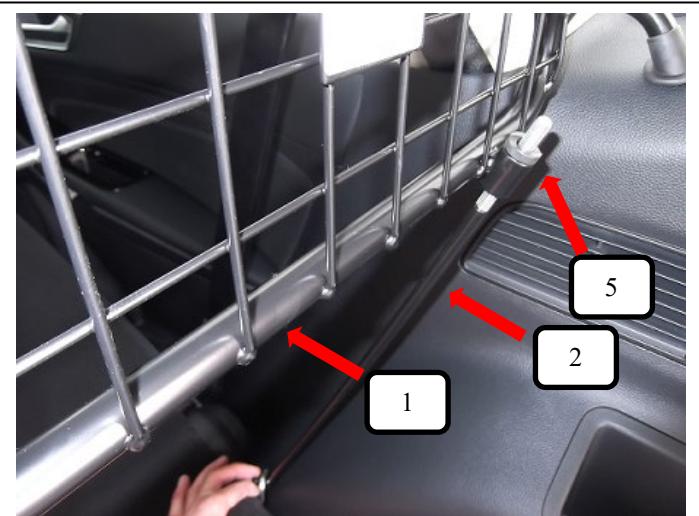

Die Gewindehaken (Pos. 2) nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 5) schieben.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300062

Ausgabestand: md.07/2024

Index:

1

Bild 5


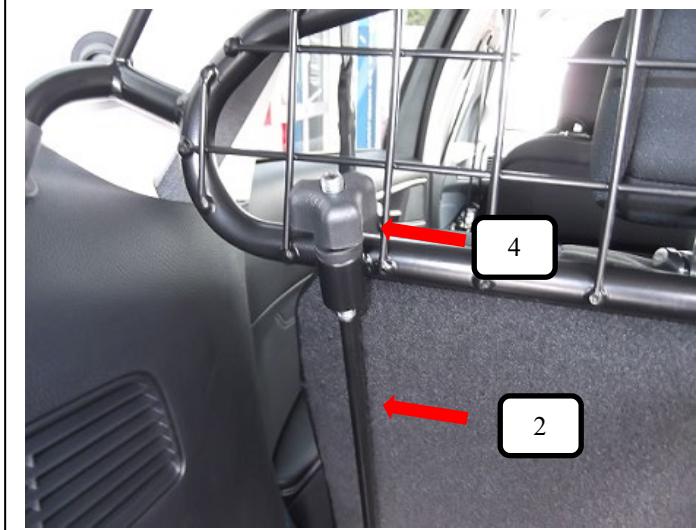


Bild 6

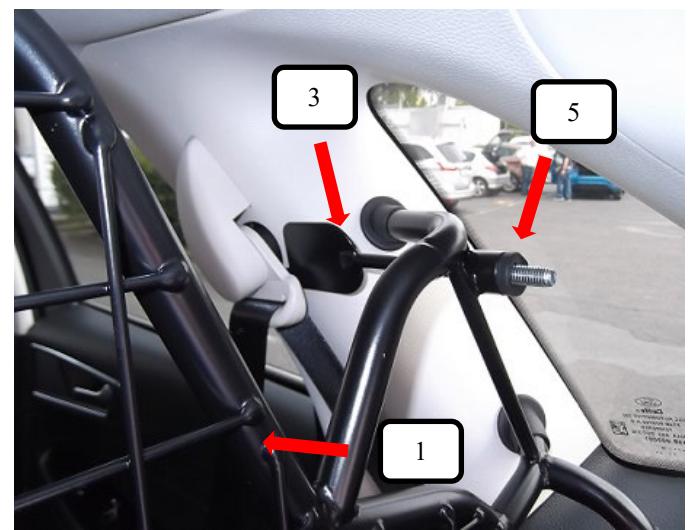

Die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf die Gewindehaken (Pos. 2) drehen und anziehen.

Den Haken (Pos. 3) durch das Trengitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 5) stecken.

Bild 7



Bild 8



Die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf den Haken (Pos. 3) drehen und anziehen.

Trengitter (Pos. 1) fertig montiert.