

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall®
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300121
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: BMW X3
Modelljahr: ab Bj. 2017 -
Typ: G01 / G3X
Fahrzeug: BMW X3 M
Modelljahr: ab Bj. 2017 -
Typ: F34XM
Fahrzeug: BMW IX3
Modelljahr: ab Bj. 2021
Typ: G3XE
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken 8 x 787 mm gekrümmt	2
3	Rändelmutter 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 20301001	2
6	Schutzkappe 25° 20301005	2
7	Rohrendkappe K16 3000201357	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

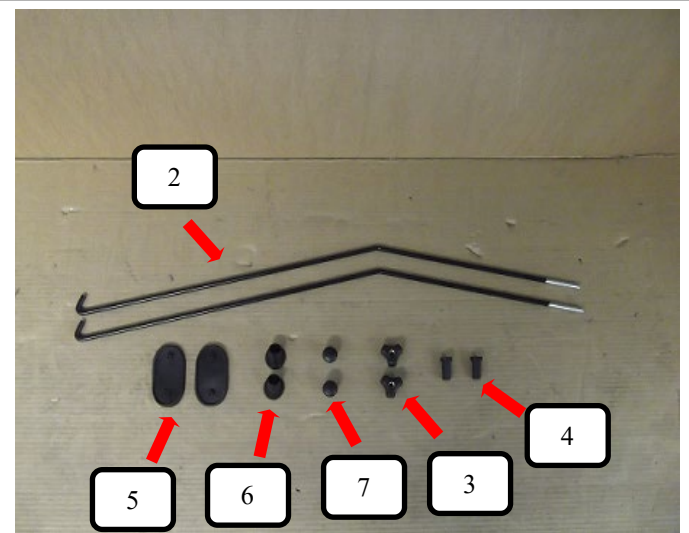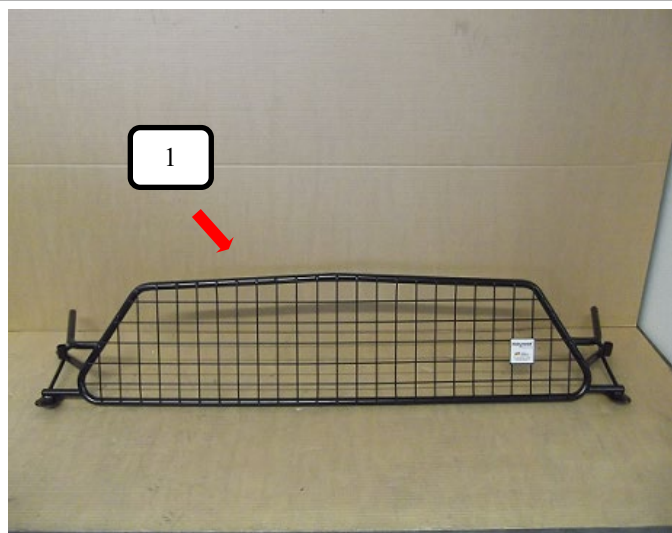

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt und Abdeckrollo entnommen werden, nach der Montage kann das Abdeckrollo wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300121
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

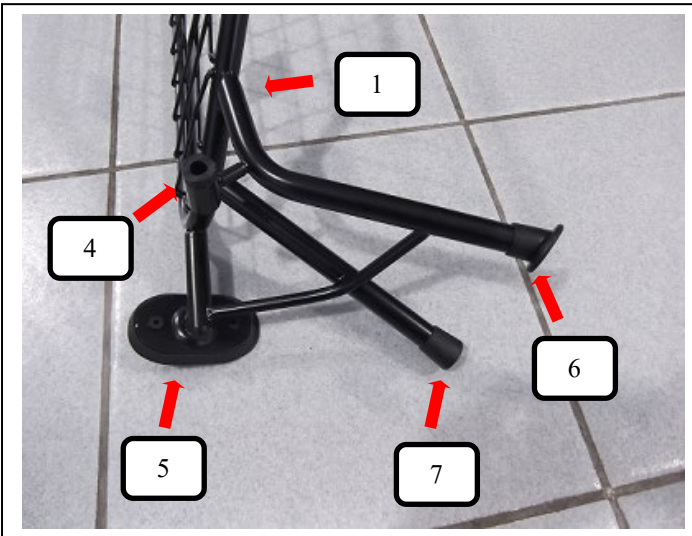


Gummifuß (Pos. 5), Rohrendkappe (Pos. 7), Schutzkappe 25° auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter stecken.

Bild 2



Gewindehaken (Pos. 2) bei umgelegten Rücksitzen am Rückenlehnen-Lager einhängen.

Bild 3

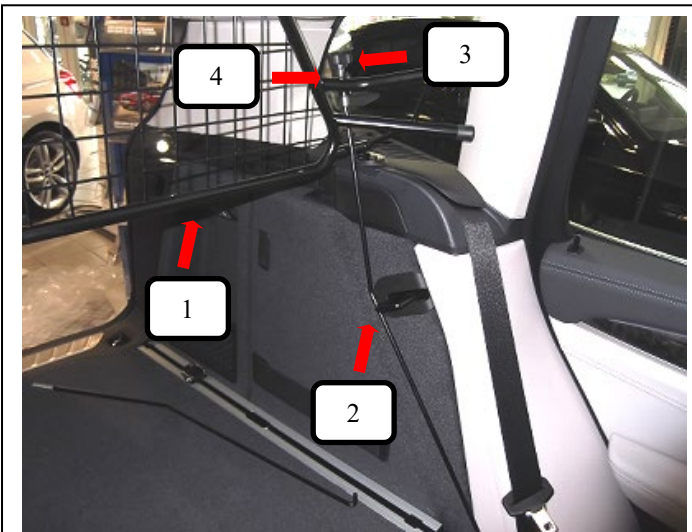

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, den eingehängten Gewindehaken (Pos. 2) aus Bild 2 durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) führen. Rändelmutter (Pos. 3) auf den durchgeführten Gewindehaken (Pos. 2) aufdrehen und festziehen.

Bild 4



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.