MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall® Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300530
Ausgabestand: md.10/2026
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Mazda CX-5
Modelljahr:	ab Bj. 2026 -
Typ:	KM01
Position:	hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung:	40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten:	Passend mit und ohne Panoramaschiebedach
	Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L+R		2
3	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 222 mm	2
4	Gummifuß gerade	20301007	2
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
6	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
7	Gummiauflage	20301001	2
8	Kunststoffhülse	20301003	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300530
Ausgabestand: md.10/2026
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

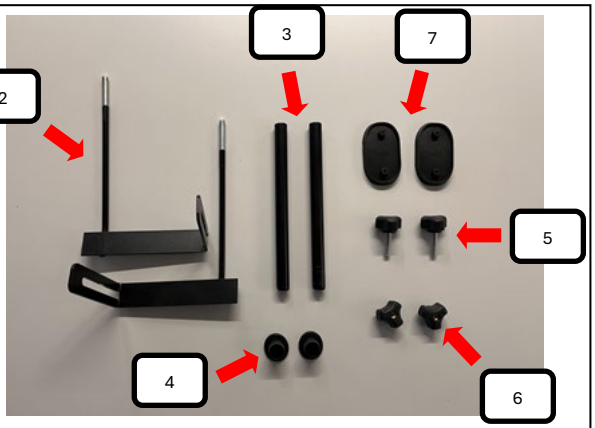


Montagesatz

Bild 3

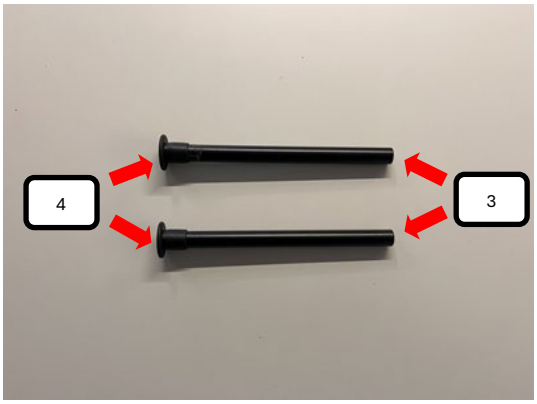

Gummifuß gerade (Pos. 4) auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) stecken, darauf achten, das es nicht auf der Seite mit dem Innengewinde gesteckt wird.

Bild 4

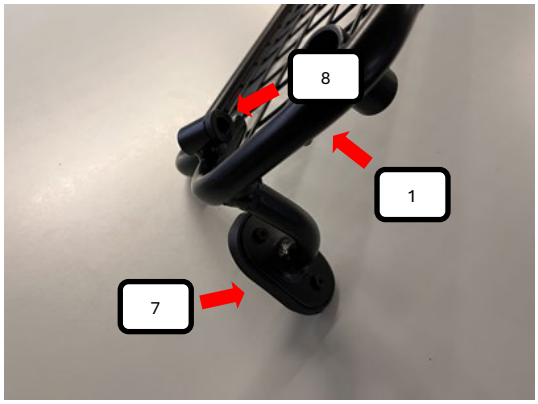


Gummiauflage (Pos. 7) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (pos. 8) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300530
Ausgabestand: md.10/2026
Index: 1

Bild 5

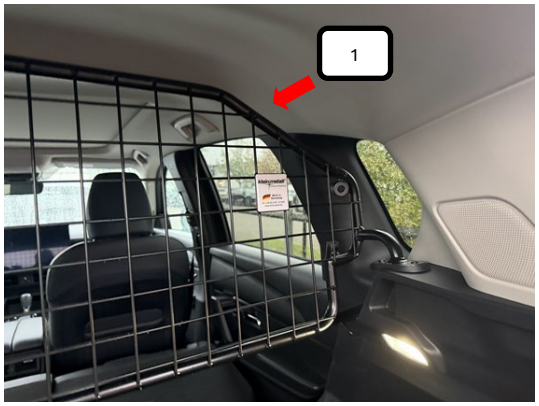


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in des Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren.

Bild 6

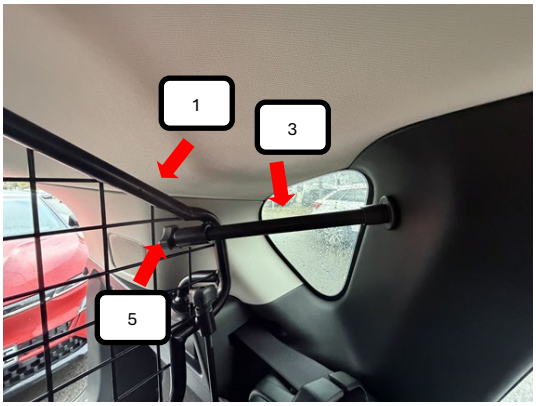

Vormontiertes 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) in das Trenngitter (Pos. 1) führen und von der anderen Seite die Rändelschraube M8x30 (Pos. 5) reindrehen und festziehen. Darauf achten, dass der Gummifuß gerade (Pos. 4) richtig an der C-Säule aufliegt.

Bild 7

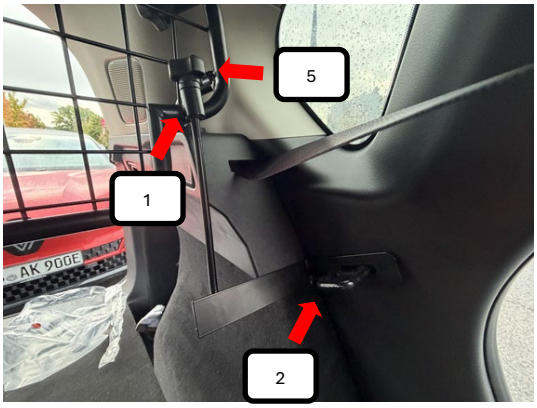

Gewindehaken L+R (Pos. 2) über die Rücksitzbank-verankerung führen und mit dem Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1). Jetzt ein Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.