

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300375  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Citroen Spacetourer  
 Modelljahr: ab Bj. 2016 -  
 Typ: V  
 Fahrzeug: Opel Zafira Life  
 Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
 Typ: V  
 Fahrzeug: Peugeot Traveller  
 Modelljahr: ab Bj. 2016 -  
 Typ: V  
 Fahrzeug: Toyota Proace Verso  
 Modelljahr: ab Bj. 2016 -  
 Typ: V

Position: hinter der C-Säule

Ausführung: Gitter Dach bis Boden 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Bodenschienen müssen vorhanden sein !

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufgestellten Rücksitzen verwendet werden !**

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Bodenhalter		2
3	Gewindehaken	M8 x 145mm	2
4	Gummiauflage	20301001	4
5	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
6	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	2
7	Rändelmutter flach	20301000F	2
8	Kunststoffhülse	20301003	2
9	Rändelmutter gewölbt	20301000	2

### Vormontage

#### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !

Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300375  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

**Bild 1**

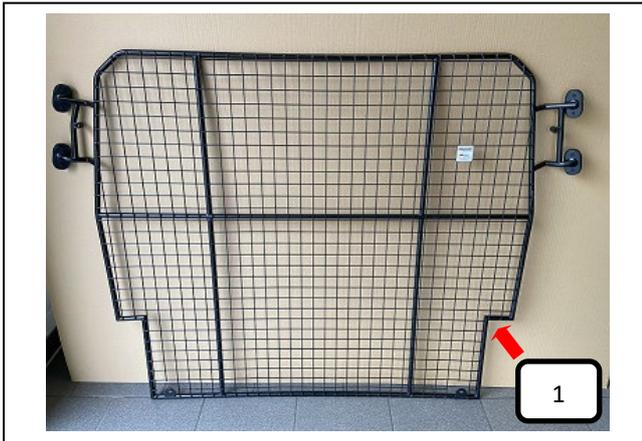

Trenngitter

**Bild 2**

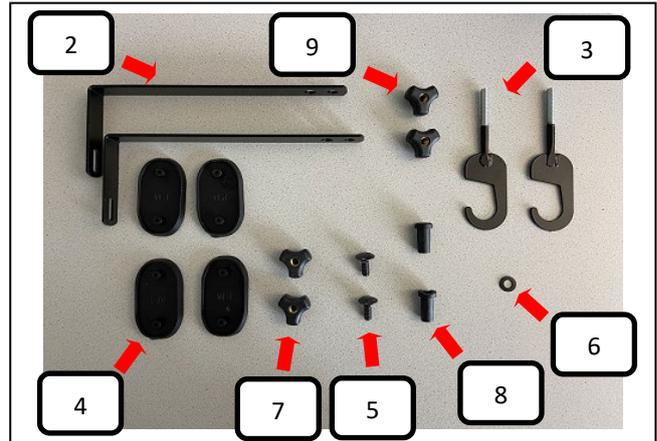

Montagesatz

**Bild 3**



Kunststoffhülse (Pos. 8) in das und Gummiauflage (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**Bild 4**




Vorhandene Originalschraube herausdrehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300375  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

**Bild 5**

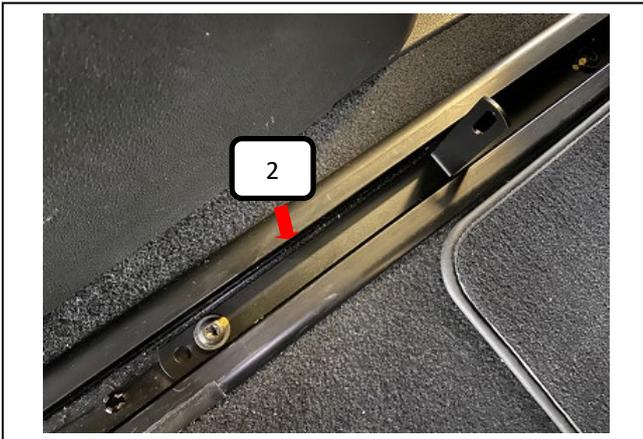


Jetzt den Bodenhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild mit der Originalschraube befestigen.

**Bild 6**

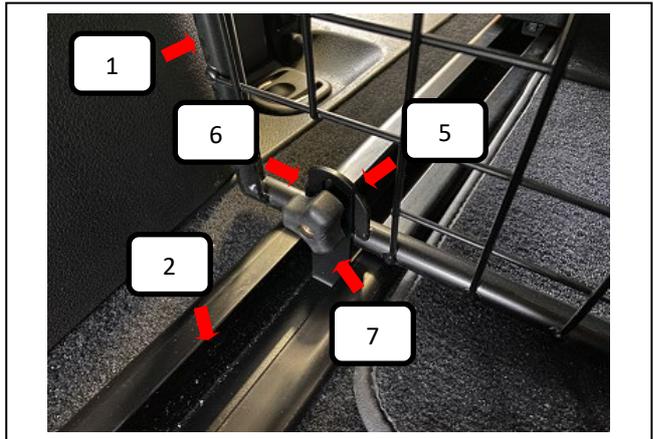


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalter (Pos. 2) stellen. Nun das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter (Pos. 2) mittels der Schlossschraube (Pos. 5), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter Flach (Pos. 7) befestigen und festziehen.

**Bild 7**

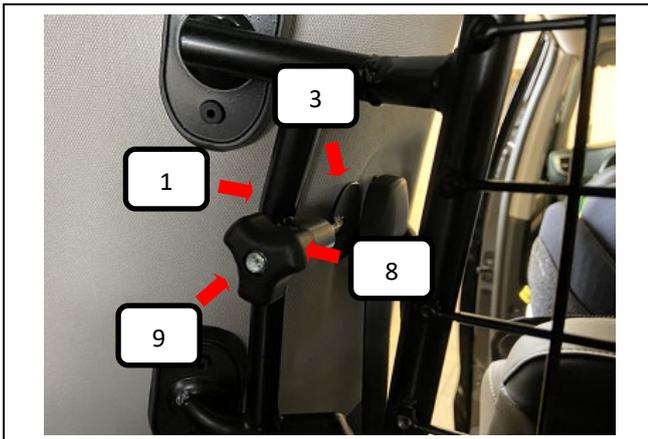

Gewindehaken (Pos. 3) wie auf dem Bild von unten hinter dem Gurt einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 8) schieben. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

**Bild 8**

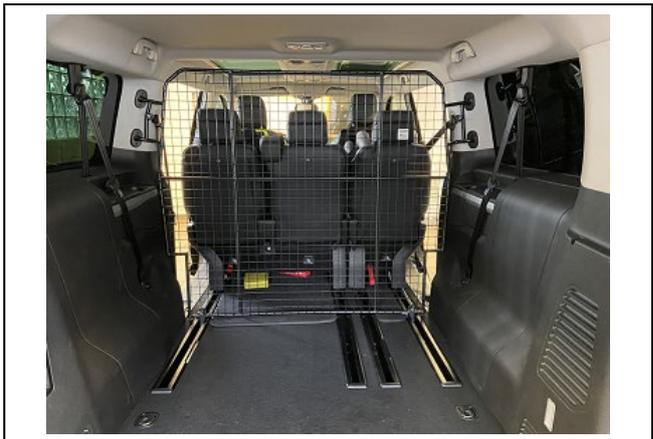

Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**