

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300238  
Ausgabestand: md.05/2020



## Teiler an 2042119A + 20421190

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Seat Leon ST  
Modelljahr: ab Bj. 2013 -  
Typ: Ladeboden tief  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 2042119A + 20421140, passend mit und ohne Panorama-schiebedach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 50 mm	2
3	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
4	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
5	Rohrendkappe 16 mm 3000204317	2
6	Gummimatte 8mm / 100 x 100 mm	2
7	Durchführungsschutzkappe 10004003	1
8	Gummifuß grau RM 10004006	2
9	Distanzhülse 10004007	1
10	Gewindestangen M12 x 208 mm	1
11	U-Scheibe 10004009	1
12	Flügelschraube 10004008	1

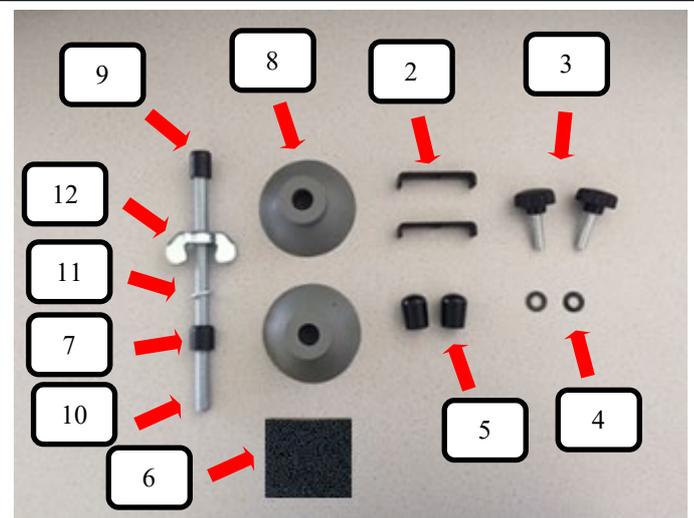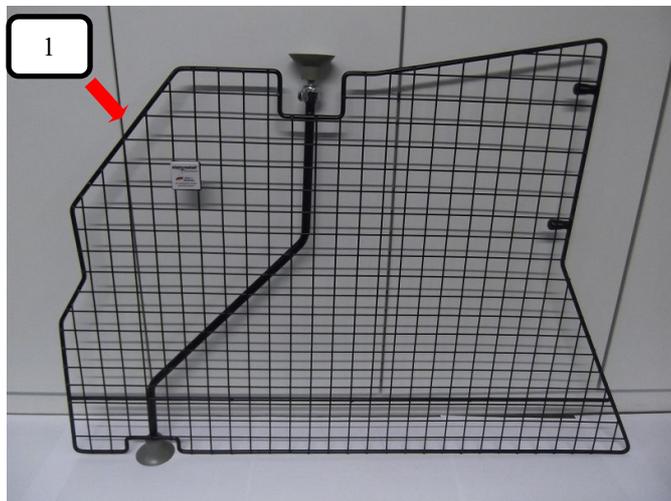

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300238  
Ausgabestand: md.05/2020

Bild 1

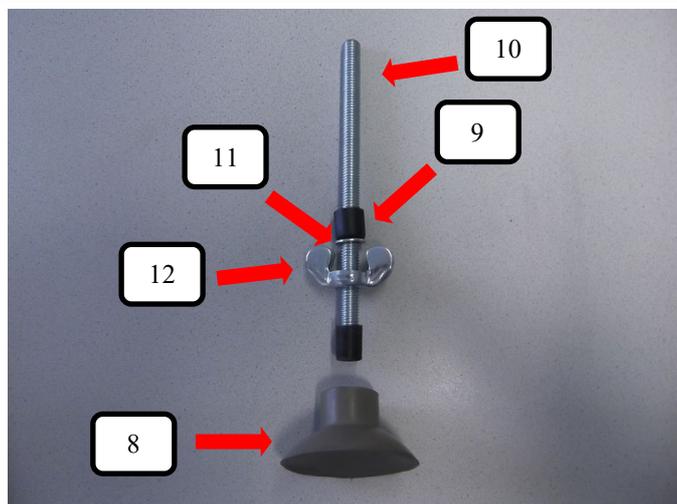


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau RM (Pos.8) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 12) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Distanzhülse (Pos. 9) aufstecken.

Bild 2

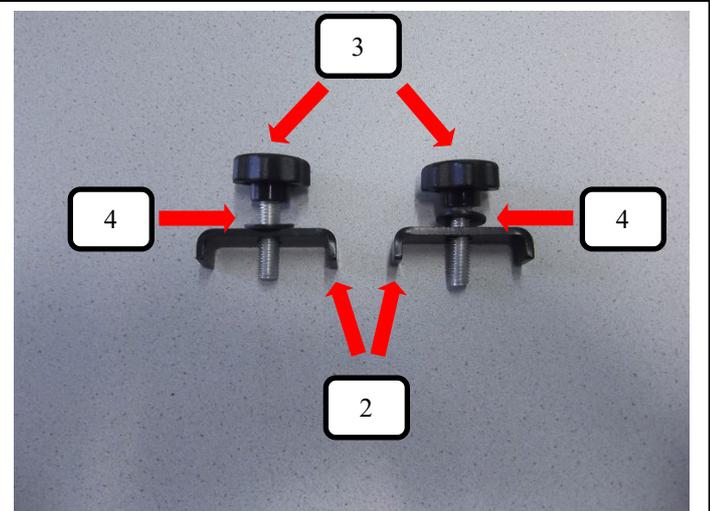


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

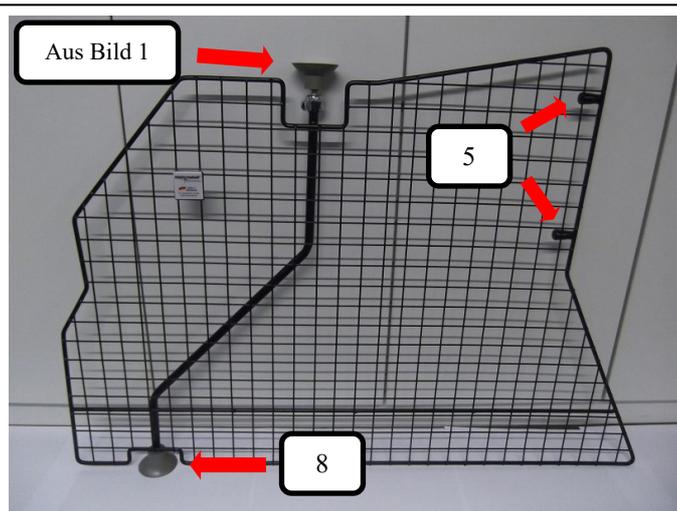

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß grau RM (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler drücken.

Bild 4

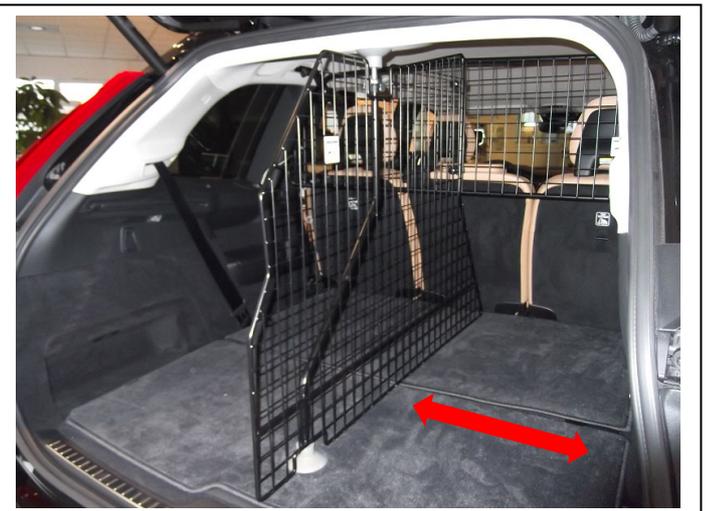

Teiler ins Fahrzeug stellen und in die gewünschte Position bringen.


## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300238  
Ausgabestand: md.05/2020

Bild 5

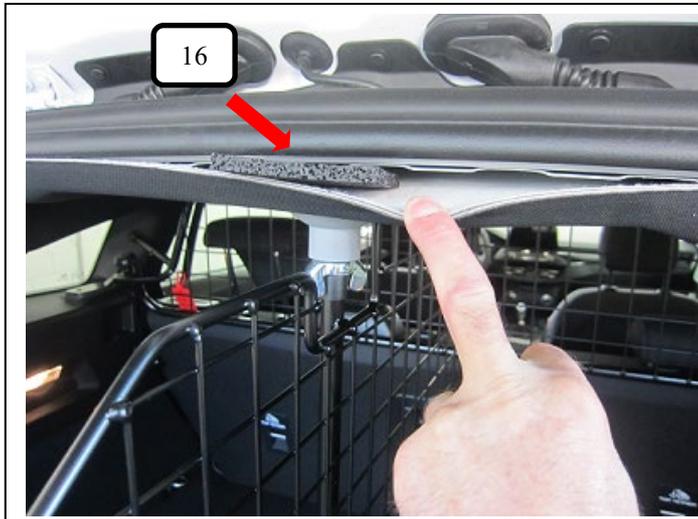

Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers 2 x Gummimatte 8mm (Pos.6) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6

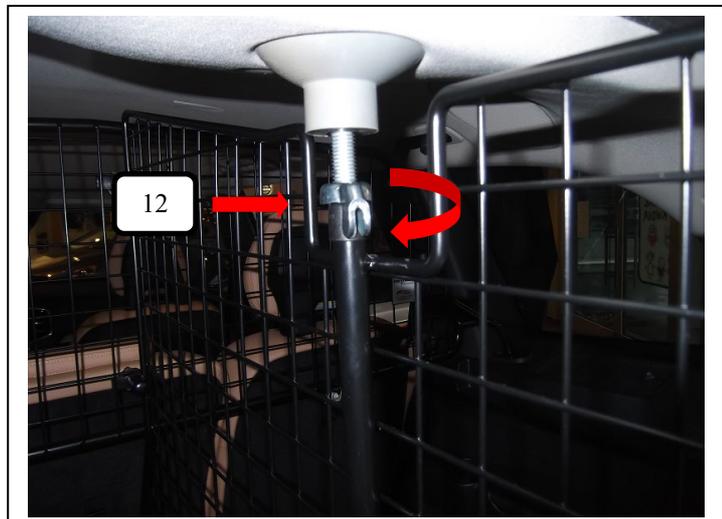


Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 12) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8

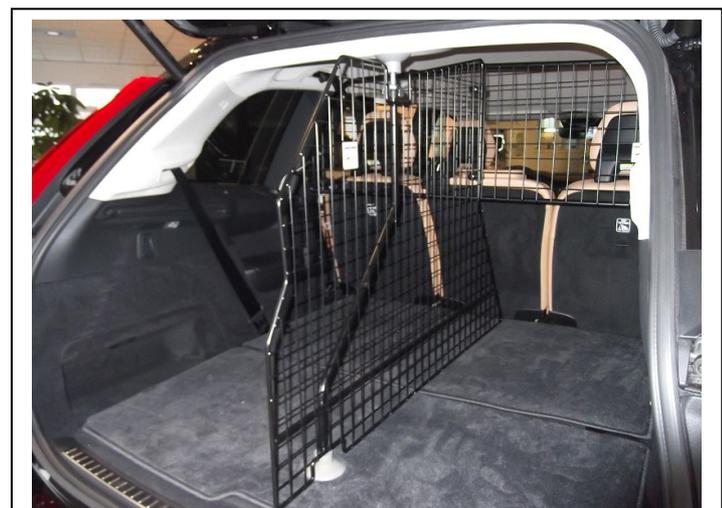

Teiler im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.