

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20419600
Ausgabestand: md.12/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes G-Klasse
Modelljahr: Bj. 1990 - 2018
Typ: 463

Position: Gitter Dach bis Boden hinter den Rücksitzen
Ausführung: 50 x 50 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passend nur mit Original-Netzaufhängungen

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Verzurröse	00005	2
3	Gelenkbolzen	M-10186	2
4	Rändelmutter	M-460641I	2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
6	Mutter	M-MM8NyS	2
7	Mutter	M-MM8S	2
8	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
9	Gewindebolzen	FS5	
10	Winkelstrebe	F72C	2

Vormontage: Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20419600
Ausgabestand: md.12/2024
Index: 1

Bild 1

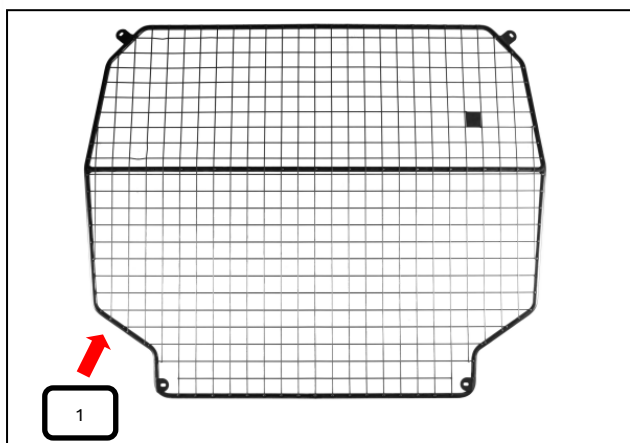


Trenngitter

Bild 2

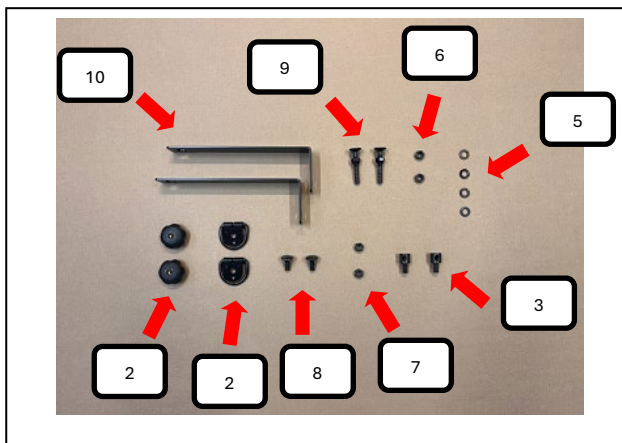


Montagesatz

Bild 3

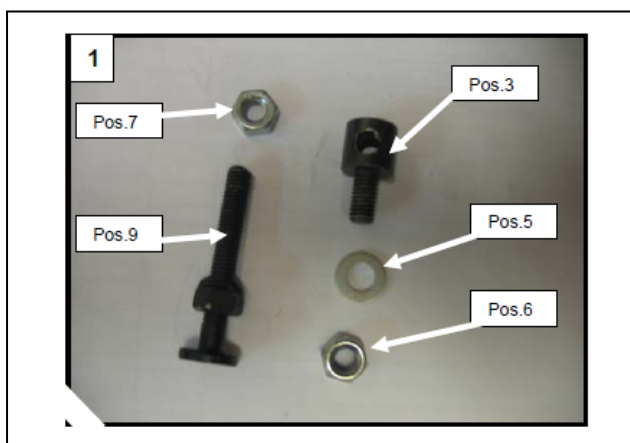

Dachverankerung wie im Bild 3 dargestellt, vormontieren und am Trenngitter (Pos. 1) montieren.

Bild 4

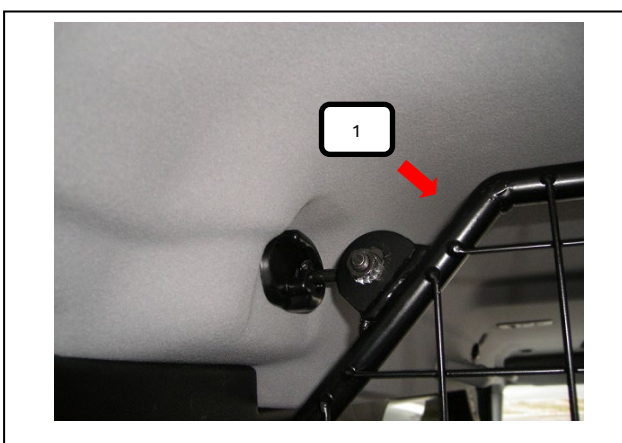


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und die montierten Dachverankerungen (Bild 3) in die original Netzaufhängungen einhängen.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20429600
Ausgabestand: md.12/2024
Index: 1

Bild 5

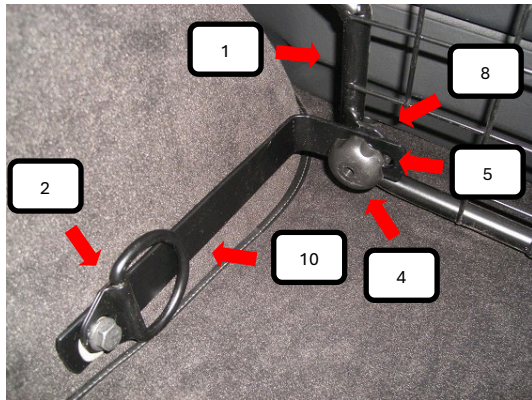

Schrauben im Bodenbereich lösen und mit der Winkelstrebe (Pos. 10) und Verzuröse (Pos. 2) wieder anschrauben. Trenngitter (Pos. 1) ausrichten und jetzt mittels Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter (Pos. 4) am Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.