## MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300196 Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

### **Trenngitter Masterline**

Stückliste

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Scala Modelljahr: ab Bj. 2019 -

Typ: mit und ohne variablem

Ladeboden


Position: hinten oberhalb der Rücksitze Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche passend mit und ohne Panoramaschiebdach

| Stuckliste |                      |             |         |
|------------|----------------------|-------------|---------|
| Pos.       | Benennung            |             | Anzahl: |
| 1          | Trenngitter          |             | 1       |
| 2          | Gewindehaken         | M8 x 455 mm | 2       |
| 3          | Gewindehaken         | M8 x 615 mm | 2       |
| 4          | Rändelmutter gewölbt | 20301000    | 2       |
| 5          | Kunststoffhülse      | 20301003    | 2       |
| 6          | Schutzkappe 25°      | 20301005    | 2       |
| 7          | Gewindehaken         | M8 x 625 mm | 2       |

#### Sicherheitsrelevantes Bauteil!

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.



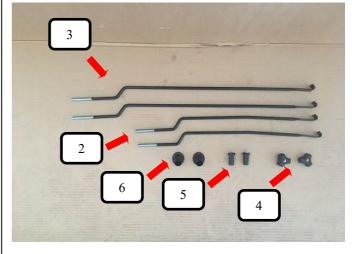

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

### **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

## MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300196 Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

Bild 1

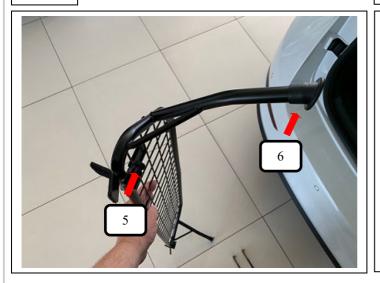


Bild 2



Kunststoffhülse (Pos. 5) in das und Schutzkappe  $25^\circ$  (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3


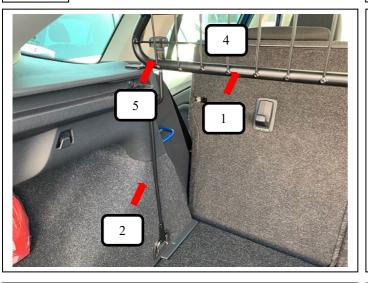


Bild 4

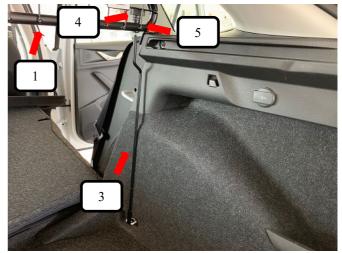

#### Fahrzeug mit variablem Ladeboden!

Gewindehaken (Pos. 2) in die vorhandenen Verzurrösen einhängen und durch die Kunststoffhülse (Pos. 5) sowie Trenngitter (Pos. 1) führen. Jetzt eine Rändelmutter gewölbt aufschrauben und festziehen.

#### Fahrzeug ohne variablem Fadeboden!

Gewindehaken (Pos. 3) in die vorhandenen Verzurrösen einhängen und durch die Kunststoffhülse (Pos. 5) sowie Trenngitter (Pos. 1) führen. Jetzt eine Rändelmutter gewölbt aufschrauben und festziehen.

### **ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300196 Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**