

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300426
Ausgabestand: md.12/2024
Index: 1

Raumteiler an 21008002

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi Q8
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ: 4M / 4L
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank, Ladeboden eben an Bodenschienen.
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 21008002, passend mit und ohne Panoramaschiebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	5
4	Rändelschraube	M-309-7	2
5	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
6	Sechskantschraube	M8 x 20 mm	2
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S	1
8	Rändelmutter flach	20301000F	1
9	Bodenschiene		1
10	Boden-Gegenplatte		2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300426
Ausgabestand: md.12/2024
Index: 1

Bild 1

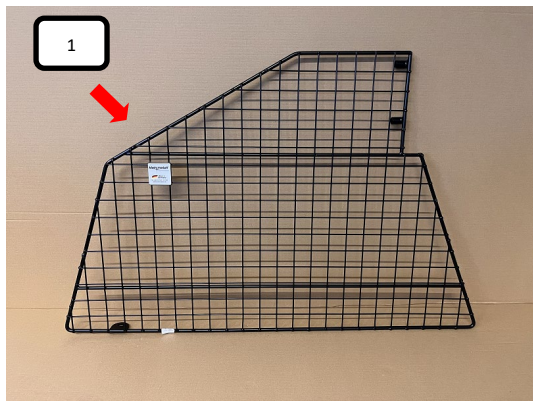


Raumteiler

Bild 2

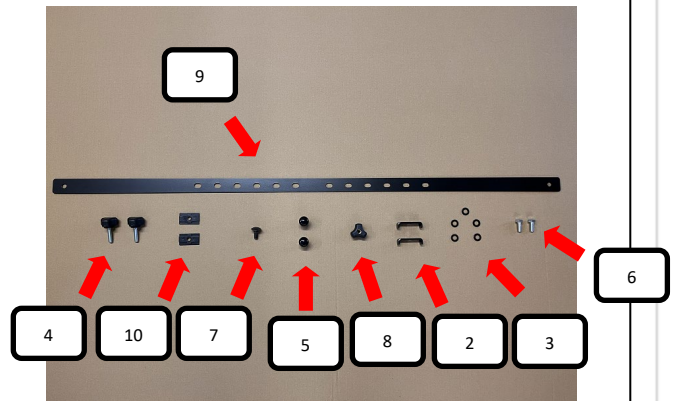


Montagesatz

Bild 3

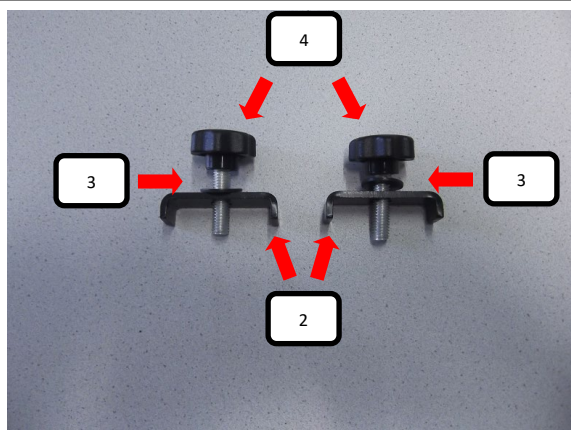

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 4

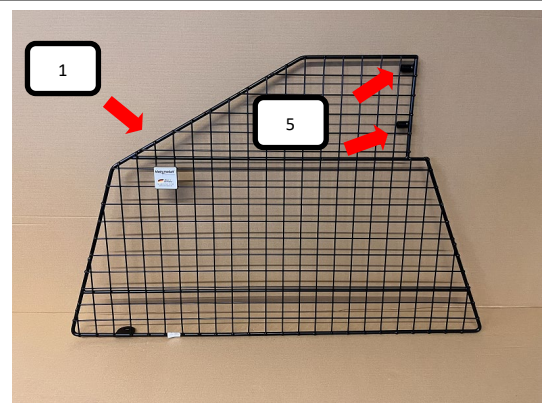


Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Raumteiler (Pos. 1) drücken

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300426
Ausgabestand: md.12/2024
Index: 1

Bild 5

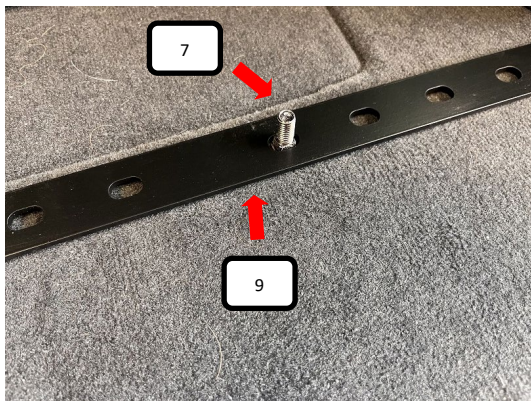


Bodenschiene (Pos. 9) wie auf dem Bild in den Kofferraum legen und von unten eine Schlossschraube (Pos. 7) stecken. Die Schlossschraube (Pos. 7) müssen Sie dort platzieren, wo der Raumteiler (Pos. 1) stehen soll.

Bild 6

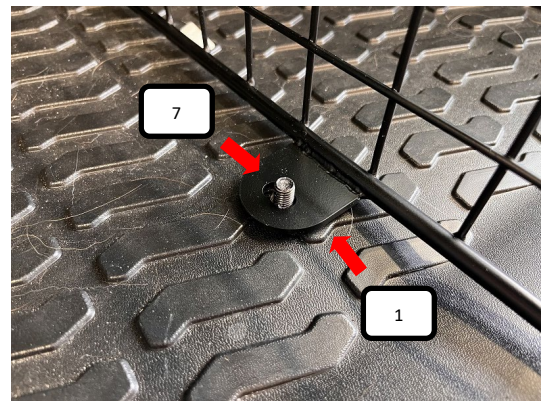


Jetzt den Raumteiler (Pos. 1) über die Schlossschraube (Pos.7) stellen.

Bild 7

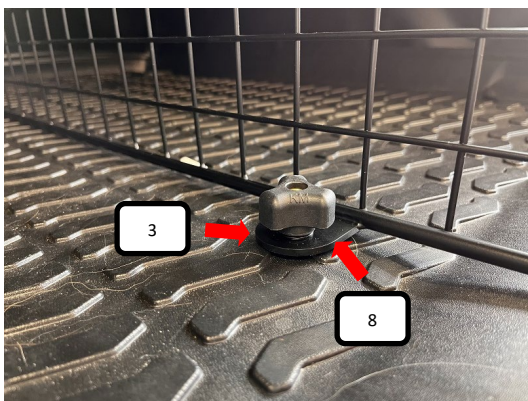

Nun mittels einer Unterlegscheibe (Pos. 3) und Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 8

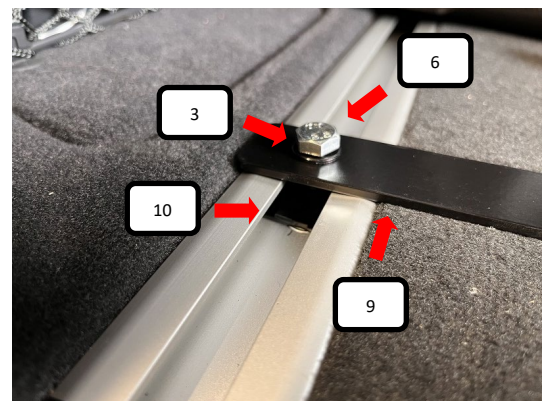

Jetzt haben Sie die Position der Schiene festgelegt.

Legen Sie die Boden-Gegenplatte (Pos. 10) in die vorhandene Bodenschiene, jetzt von oben durch die Bodenschiene (Pos. 9) eine Unterlegscheibe (Pos. 3) und Sechskantschraube (Pos. 6) reindrehen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300426
Ausgabestand: md.12/2024
Index: 1

Bild 9



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 3 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 10



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: