MONTAGEANLEITUNG

klein|metall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer:20420590
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp:	MERCEDES E-KLASSE
Modelljahr:	2009- / Typ: 212
Position:	hinter den Rücksitzen
Ausführung:	5 und 7-Sitzer
Besonderheiten:	Stahlstreben

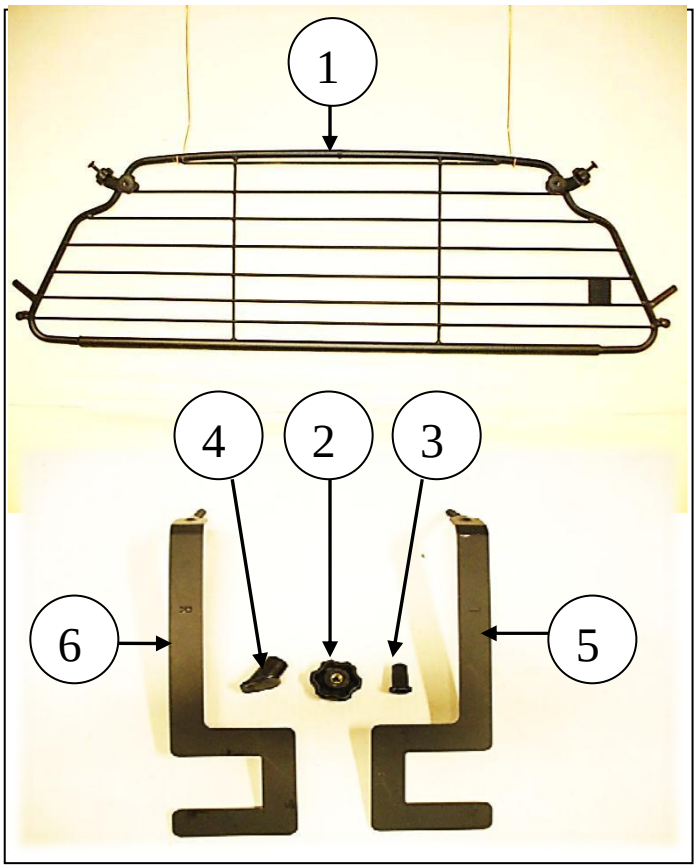

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:		Anzahl:
1.	Trenngitter		1
2.	Rändelmutter	M-460641I	2
3.	Kunststoffhülse	M-460641K	2
4.	Plastikfuß 45°	M-460641N	2
5.	Gewindehaken	FS84L	1
6.	Gewindehaken	FS84R	1

Sicherheitsrelevantes Bauteil !
Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Montage-Vorbereitung:

Kunststoffkappen Pos.4 auf die offenen Rohrenden am Trenngitter stecken.
Kunststoffhülsen Pos.3 von oben in die Hülsen am Trenngitter stecken

Rücksitzbank nach klappen.

.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer:20420590
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1:

Bild 2:

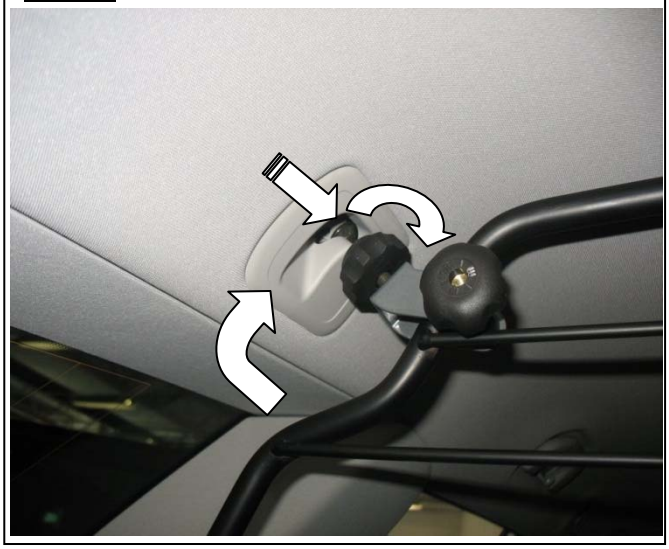

Bild 3:

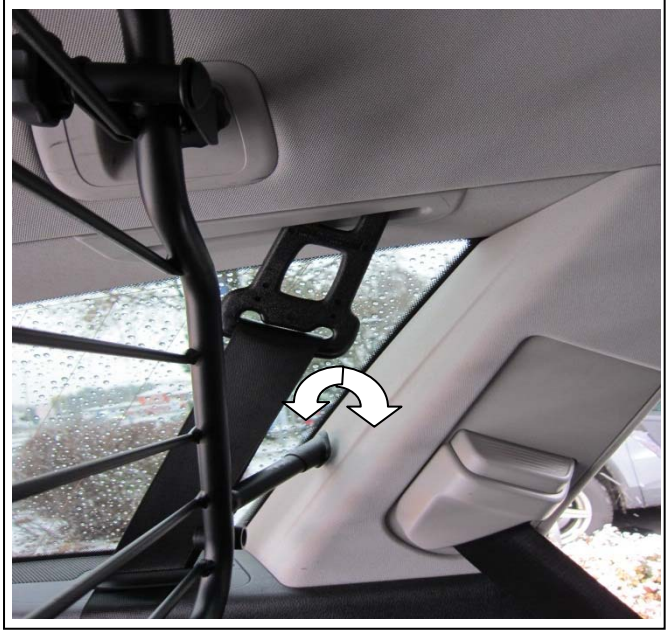

Bild 4:

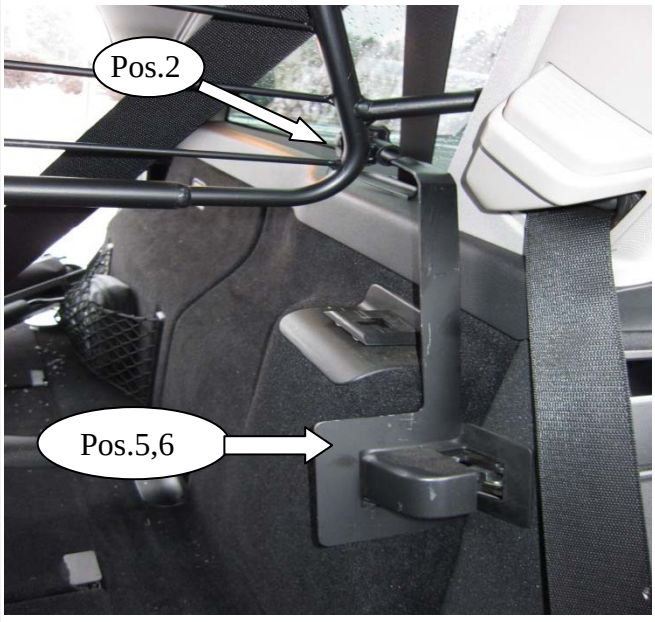

Montage:
Trenngitter in die Dachaufnahmen einhängen, und mit Rändelmutter fixieren. Kunststoffkappen so drehen, dass sie gleichmäßig anliegen (Bild3). Gewindehaken Pos. 5/6 auf die Rückenlehnen-Verankerung schieben, und Gewindestange durch die Hülsen am Trenngitter stecken. Trenngitter gleichmäßig ausrichten, und Rändelmutter Pos.2 auf Gewindehaken Pos.5/6 aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt. Rückbank wieder einrasten.
ACHTUNG: Rändelmuttern an Gewindehaken nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen nach kurzer Fahrstrecke, und in regelmäßigen Abständen erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.