

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20420880
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Kuga
Modelljahr: Bj. 2013 - 2019
Typ: DM2

Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Schutzkappe 25°		2
3	Rändelmutter	M-460641I	2
4	Gummifuß	M-460641AD	2
5	Gewindehaken	F35B	2
6	Kunststoffhülse	M-460641K	2
7	Schutzkappe gerade	UKB16S	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20420880
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

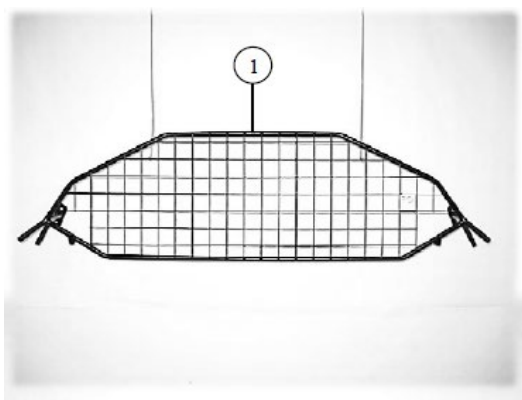

Trenngitter

Bild 2

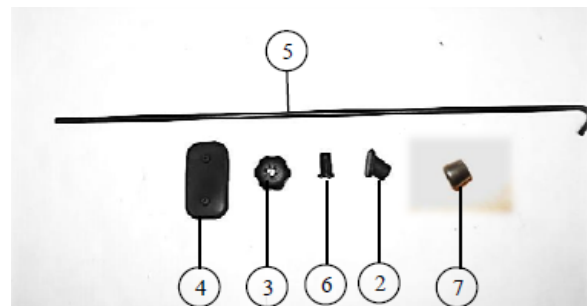

Montagesatz

Bild 3



Schutzkappen Pos. 2 auf die hinteren Rohrabschnitte stecken.
Schutzkappen Pos.7 auf die vorderen Rohrabschnitte stecken.
Gummifüße Pos.4. mit den Zapfen auf die oberen Metallplatten
am Gitter drücken. Kunststoffhülsen Pos.6. von oben in die
Hülsen am Trenngitter drücken.

Bild 4



Trenngitter diagonal in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule platzieren.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20420880
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5



Gewindehaken Pos. 5 in die Verzurrösen am Kofferraumboden einhängen und durch die Hülsen am Trenngitter strecken. Rändelmuttern aufschrauben und festziehen.

Bild 6

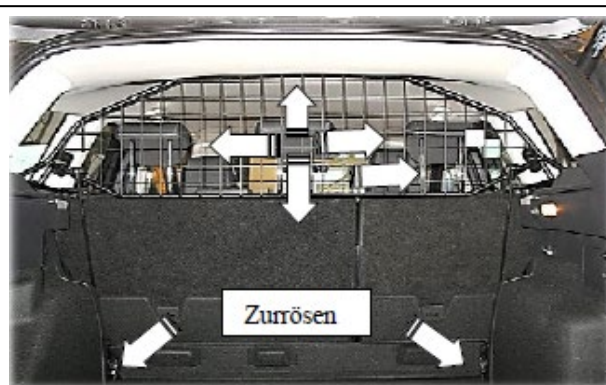

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: