

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300533
Ausgabestand: md.10/2026
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Audi Q6 e-tron
Modelljahr: ab Bj. 2024 -
Typ: GF

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L+R		2
3	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 270mm	2
4	Gummifuß 25°	20301005	2
5	Gummiauflage	20301001	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2
7	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
8	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300533
Ausgabestand: md.10/2026
Index: 1

Bild 1

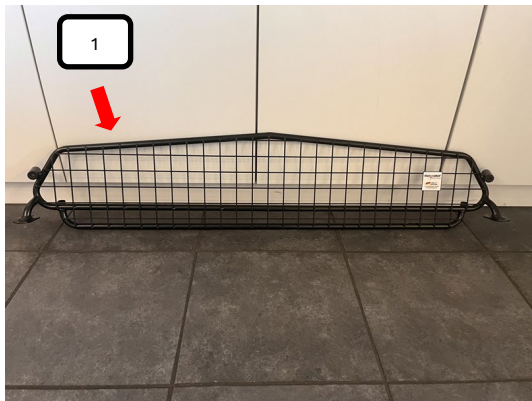

Trenngitter

Bild 2

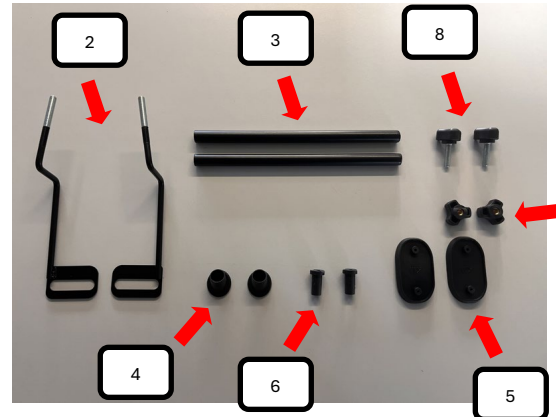


Montagesatz

Bild 3



Gummifuß 25° (Pos. 4) auf die 16er Rohre mit Innengewinde (Pos. 3) stecken, darauf achten das diese nicht auf der Seite mit dem Innengewinde aufgesteckt werden.

Bild 4

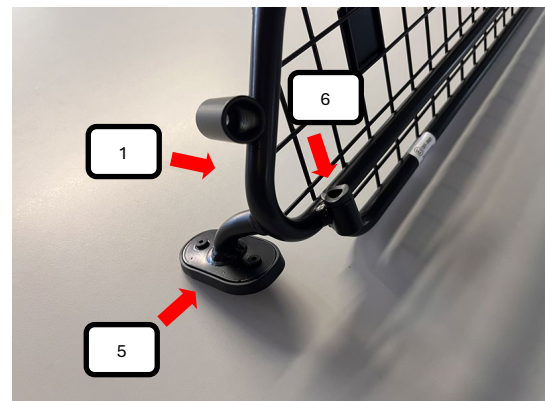


Gummiauflege (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken und die Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300533
Ausgabestand: md.10/2026
Index: 1

Bild 5

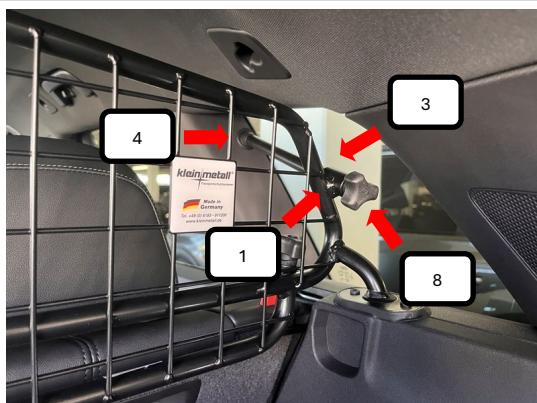


Rücksitze umlegen und das Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, so dass dieses hinter der C-Säule platziert ist. Jetzt die vormontierten 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) aus Bild 3, wie auf dem Bild in das Trenngitter (Pos. 1) einführen und mittels der Rändelschraube M8x30 (Pos. 8) befestigen und festziehen. Darauf achten das der Gummifuß 25° (Pos. 4) richtig an der C-Säule ausgerichtet ist.

Bild 6

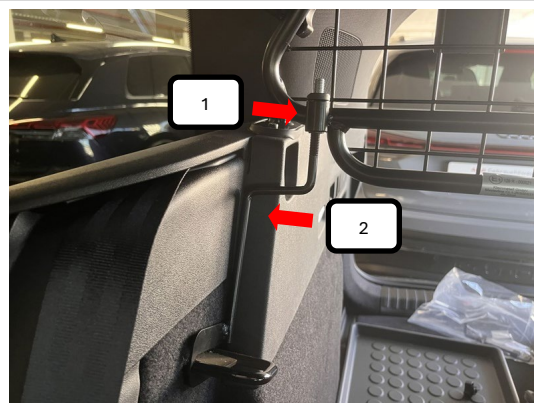

Jetzt die Gewindehaken L+R (Pos. 2) über die Rücksitzbankkarrierung führen und mit dem Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1).

Bild 7

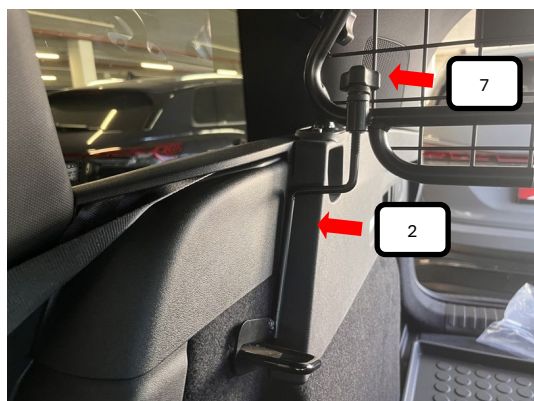

Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 7) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen, jetzt können die Rücksitzlehnen wieder aufgestellt werden.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.