

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300064
 Ausgabestand: md.09/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Seat Ateca

Modelljahr: ab Bj. 2016 -

Typ: 5FP

Fahrzeug: Cupra Ateca

Modelljahr: ab Bj. 2016 -

Typ: 5FP

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L+R	M8x250mm	2
3	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
4	Kunststoffhülse	20301003	2
5	Gummiauflage	20301001	4

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300064
Ausgabestand: md.09/2024
Index: 1

Bild 1

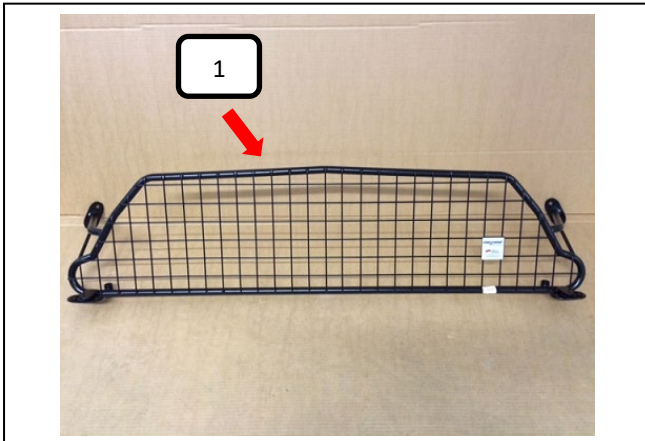


Bild 2

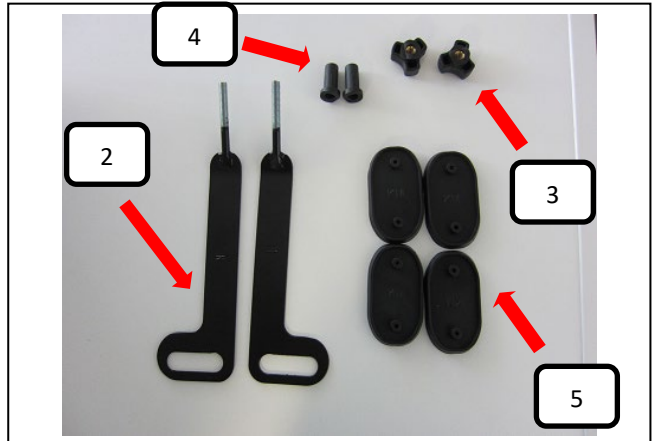


Bild 3

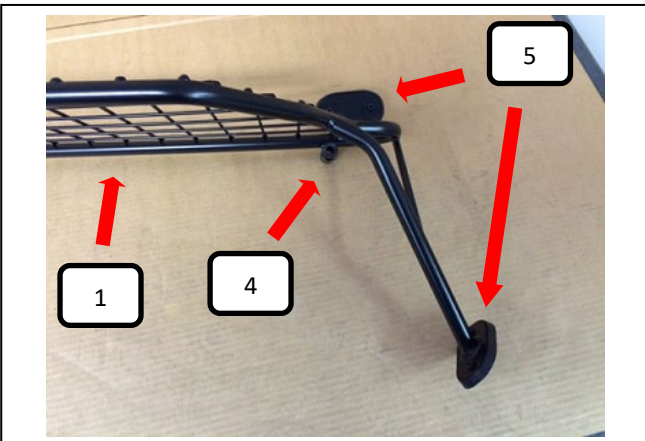


Bild 4



Gummiauflagen groß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülsen (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.


Rücksitzbank umlegen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300064
Ausgabestand: md.09/2024
Index: 1

Bild 5

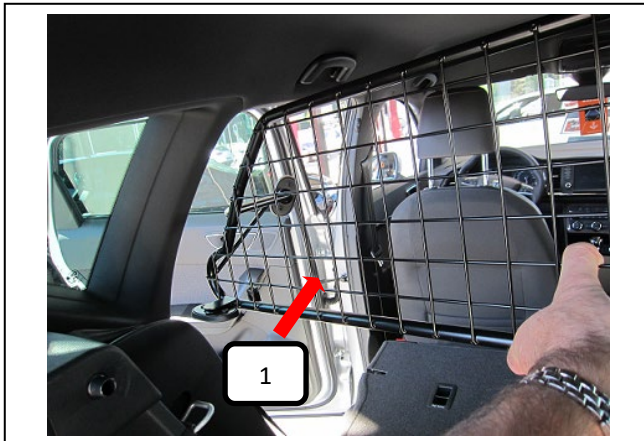


Das Trenngitter (Pos. 1) schräg von vorne nach hinten, hinter die C-Säule einführen.

Bild 6

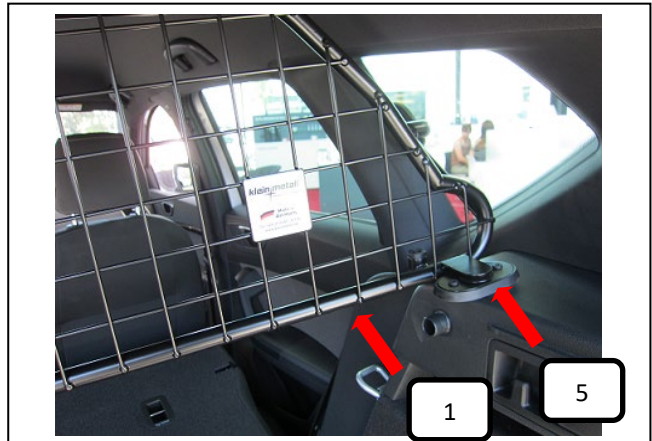


Trenngitter (Pos. 1) mit den darauf gesteckten Gummiauflagen (Pos. 5), auf den Seitenverkleidungen aufsetzen.

Bild 7

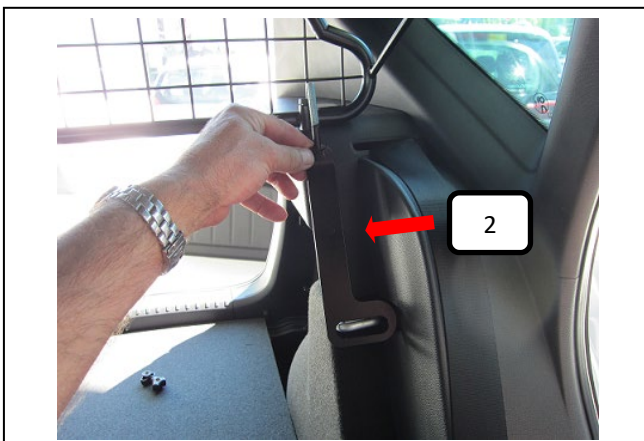

Gewindehaken (Pos. 2) über die Arretierungspunkte der Rücksitzbanklehne stecken.

Bild 8

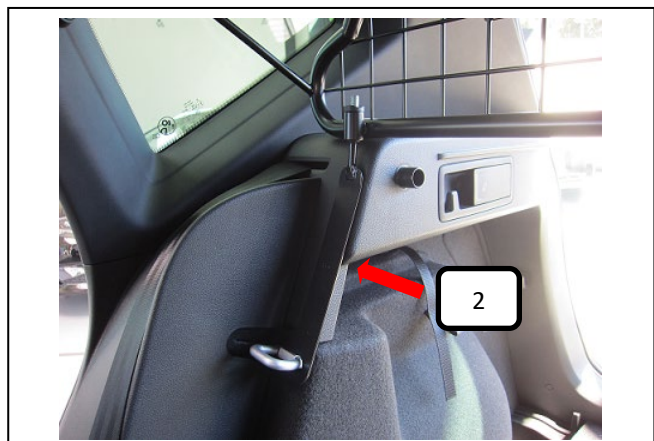


Den Gewindehaken (Pos. 2) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) stecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300064
Ausgabestand: md.09/2024
Index: 1

Bild 9

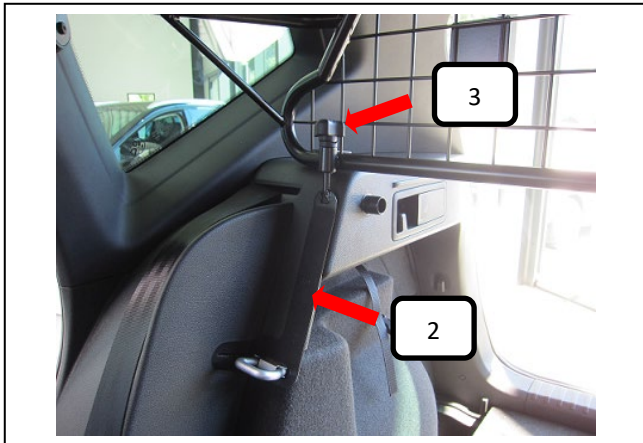

Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) leicht auf den Gewindehaken (Pos. 2) drehen und anziehen. Wenn gewünscht, jetzt die Kofferraumabdeckung wieder einsetzen. Die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) jetzt festziehen.

Bild 10



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: