

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152 E-
 Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300245
 Ausgabestand: md.02/2025
 Index: 2

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Peugeot Traveller
 Modelljahr: ab Bj. 2019 –
 Typ: V

Fahrzeug: Opel Zafira Life
 Modelljahr: ab Bj. 2019 –
 Typ: V

Fahrzeug: Toyota Proace Verso
 Modelljahr: ab Bj. 2019 –
 Typ: V

Fahrzeug: Citroen Spacetourer
 Modelljahr: ab Bj. 2016 –
 Typ: V

Position: Gitter Dach bis Boden an der B + C Säule
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Befestigung an den Original-Netzaufhängungen
 Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Dachhalter B-Säule	160x130x4mm	2
3	Dachhalter C-Säule	155x151,26x4mm	2
4	Bodenhalter	98x110x4mm	2
5	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	6
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S	4
7	Schlossschraube	M-VBM8x50S	2
8	Schlossschraube	M-VBM8x60S	2
9	Rändelmutter flach	20301000F	6

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300245
 Ausgabestand: md.02/2025
 Index: 2

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

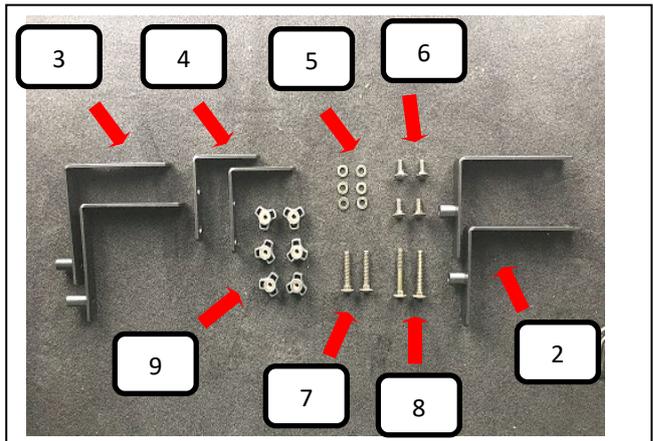

Montagesatz


Bild 3

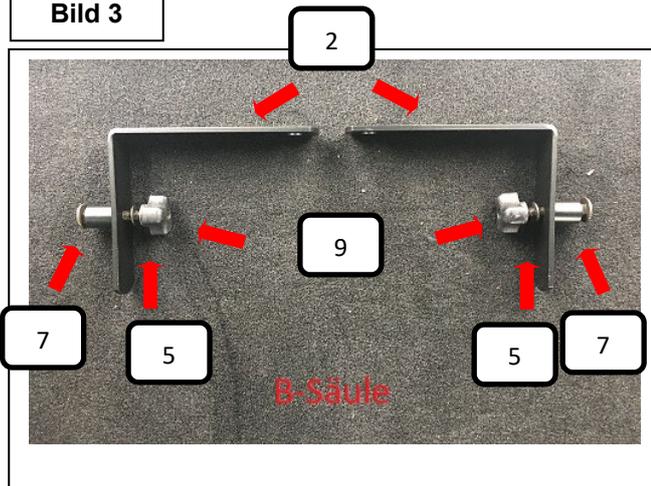

Montage an der B-Säule

Dachhalter B-Säule (Pos. 2) wie auf dem Bild 1 vormontieren.

Bild 4

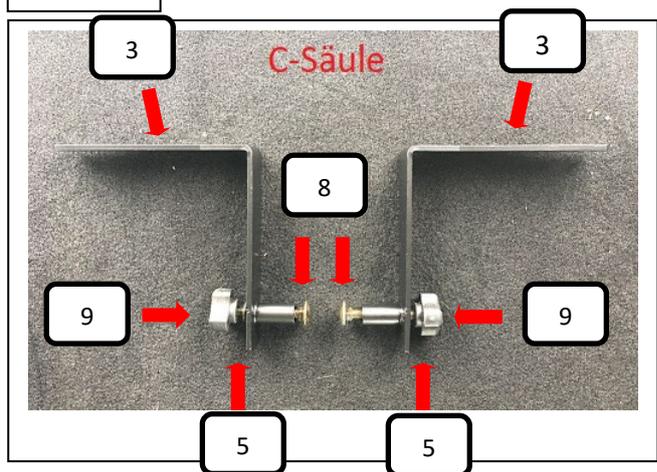

Montage an der C-Säule

Dachhalter C-Säule (Pos. 3) wie auf dem Bild 1 vormontieren.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300245
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild 5



Montage an der B-Säule

Vormontierten Dachhalter B-Säule (Pos. 2) aus Bild 1, in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.


Bild 6



Montage an der C-Säule

Vormontierten Dachhalter C-Säule (Pos. 3) aus Bild 1, in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.


Bild 7

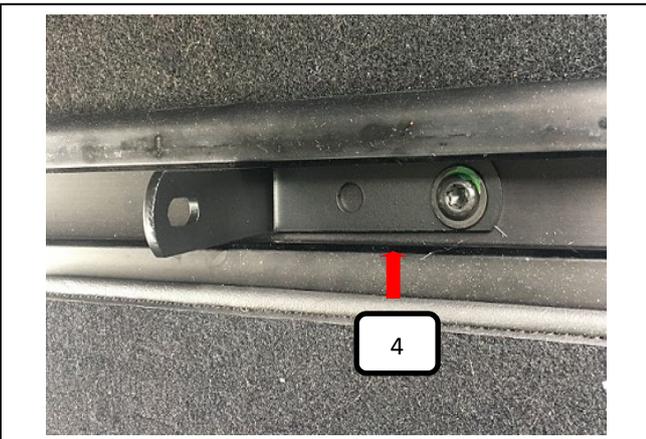

Montage an der B-Säule

Originalschraube in der Bodenschiene herausdrehen und den Bodenhalter (Pos. 4) mit dieser wieder reinschrauben und festziehen.

Bild 8

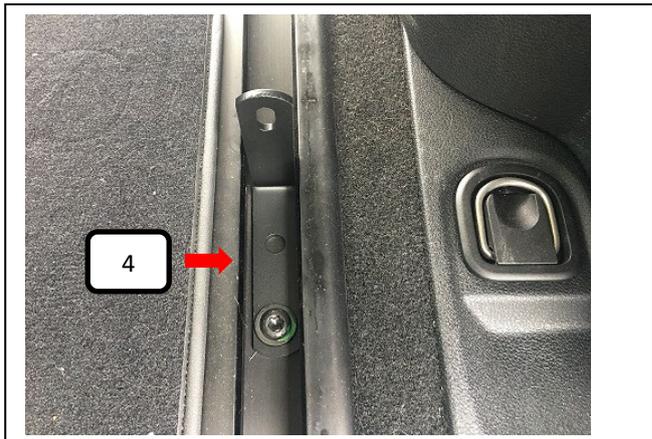

Montage an der C-Säule


Originalschraube in der Bodenschiene herausdrehen und den Bodenhalter (Pos. 4) mit dieser wieder reinschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300245
 Ausgabestand: md.02/2025
 Index: 2


Bild 9

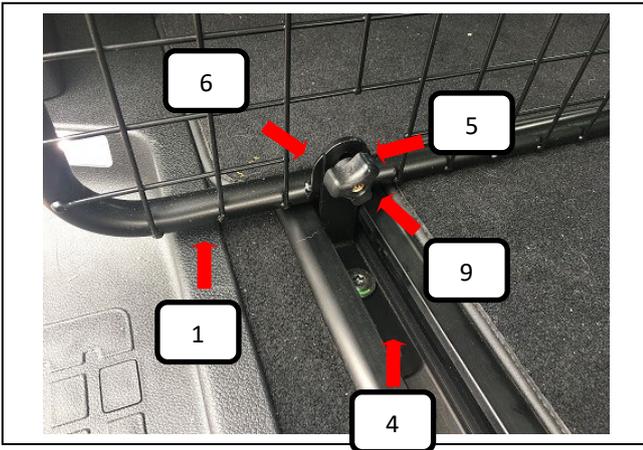

Montage an der B-Säule

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 9) am Bodenhalter (Pos. 4) befestigen und festziehen.


Bild 10

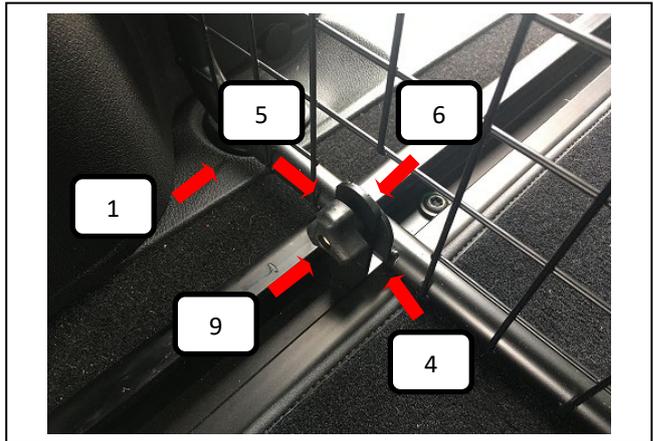

Montage an der C-Säule

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 9) am Bodenhalter (Pos. 4) befestigen und festziehen.


Bild 11

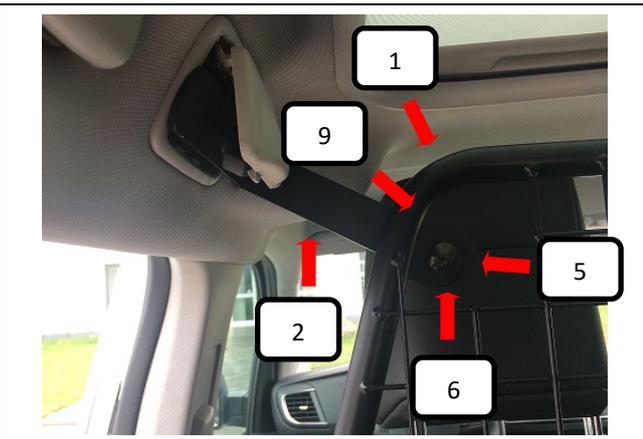

Montage an der B-Säule

Dachhalter B-Säule (Pos. 2) und Trenngitter (Pos. 1) mit jeweils einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 9) befestigen und festziehen.

Bild 12

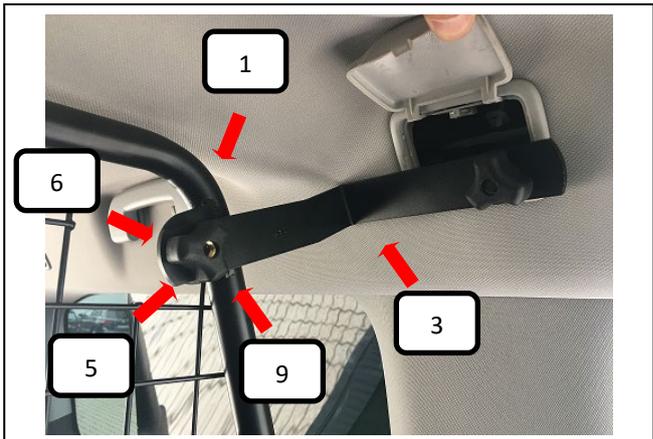

Montage an der C-Säule

Dachhalter C-Säule (Pos. 3) und Trenngitter (Pos. 1) mit jeweils einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 9) befestigen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300245
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild 13



Trenngitter im montierten Zustand an der B-Säule.

Bild 14

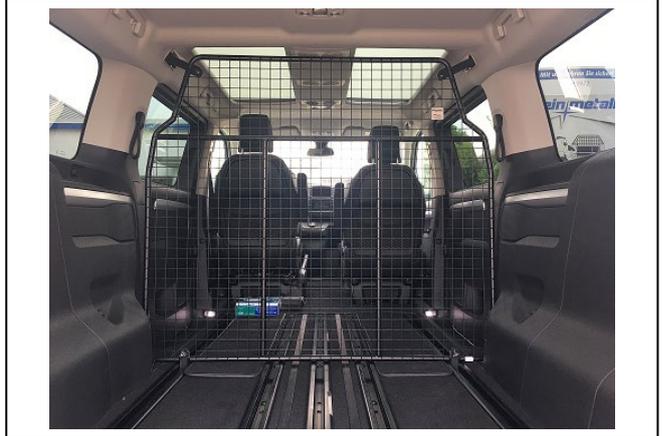

Trenngitter im montierten Zustand an der C-Säule.

ACHTUNG: