

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300135  
Ausgabestand: md.06/2018

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Kodiaq  
Modelljahr: Bj. 2017 – 2021  
+ Facelift ab Bj. 2021 -



Typ: SUV  
Position: Gitter Dach bis Boden auf umgelegten Rücksitzen. Befestigung an Original-Netzaufhängungen.

Ausführung: 40 x 40mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Passt mit und ohne Panoramadieselbedach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter 55x125mm 90°	2
3	Bodenhalterung 420x55mm 80°	2
4	Gewindehaken M8 x 35mm	2
5	Rändelmutter flach 20301000F	8
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	8
7	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
8	Schlossschraube M-VBM8x45S	2

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !**

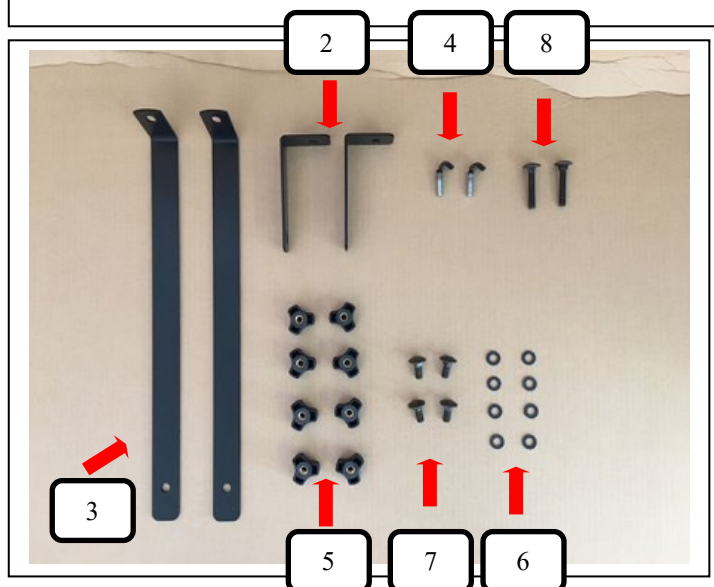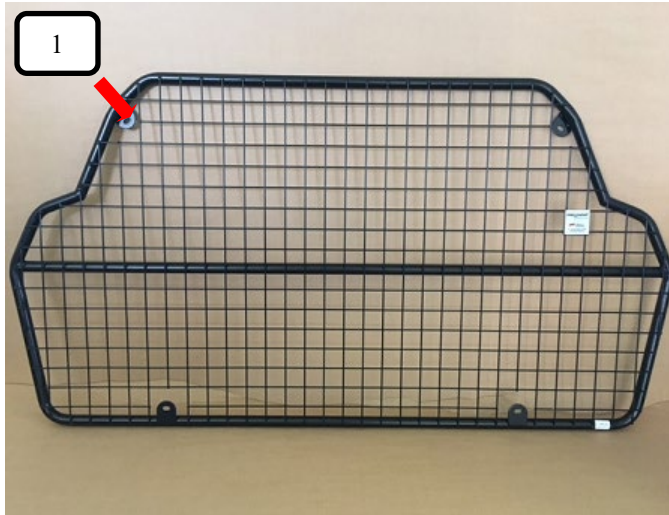

### Vormontage:

Rücksitze umlegen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300135  
Ausgabestand: md.06/2018

Bild 1

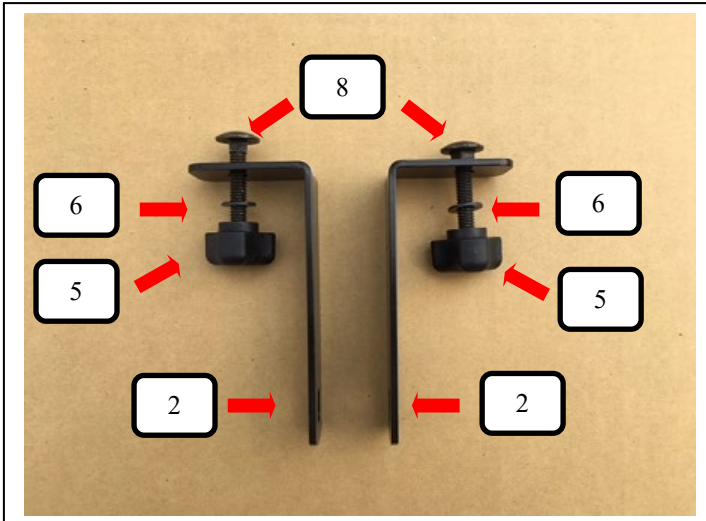


Dachhalter (Pos. 2) wie auf Bild 1 mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) vormontieren.

Bild 2

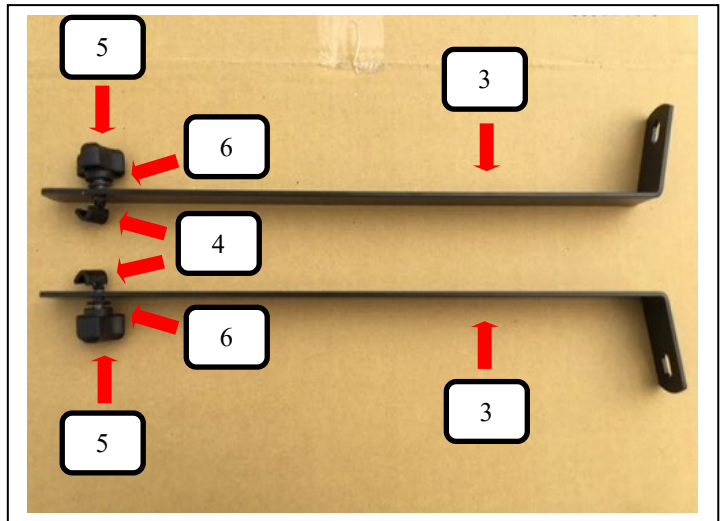

Bodenhalterung (Pos.3) wie auf Bild 2 mit dem Gewindehaken(Pos.4), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos.5) vormontieren.

Bild 3

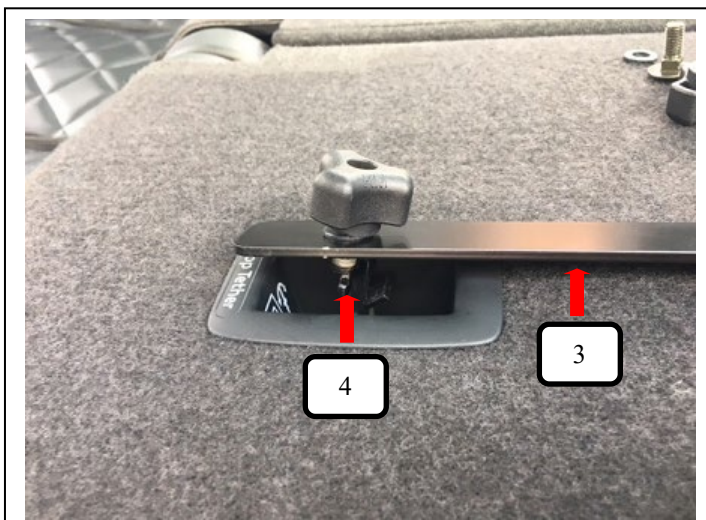

Bodenhalterung (Pos. 3) aus Bild 2, mit dem Gewindehaken (Pos. 4) in die Rücksitzbank-Arretierungen einhängen und festziehen.

Bild 4



Bodenhalterung (Pos. 3) im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300135  
Ausgabestand: md.06/2018

Bild 5




Dachhalter (Pos. 3) aus Bild 1 in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 5

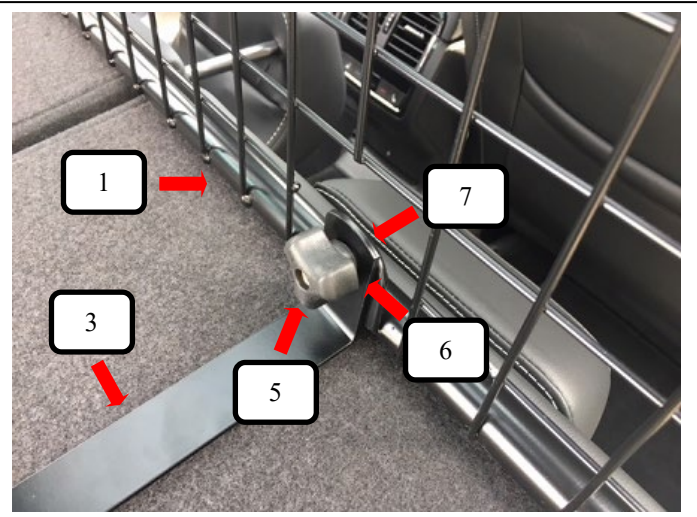

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalterung (Pos. 3) stellen. Bodenhalterung (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

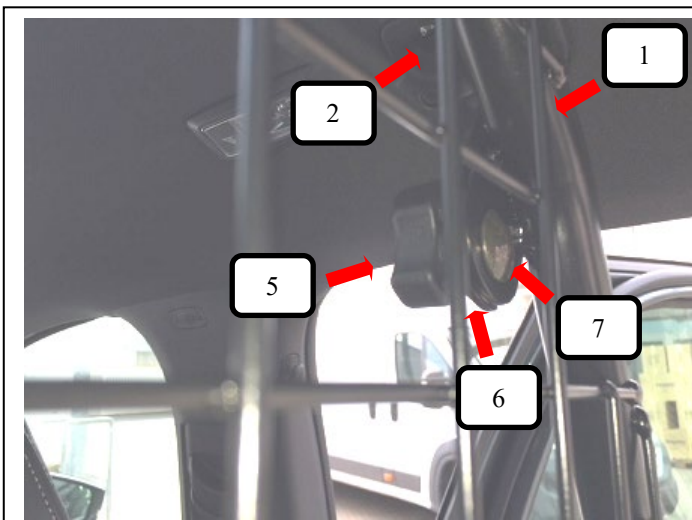

Dachhalter (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**