

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 21008325  
Ausgabestand: md.05/2025  
Index: 1

## Trafic Gard 21008325

Fahrzeug:	Baujahr:	TYP:
BMW – X2	ab Bj. 2024 -	U10

Position: Montage an Kopfstützen, hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramashiebedach

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Sicherheitshinweise

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

**Hinweis:** Für die Montage werden 1-2 Personen benötigt.  
**Vormontage:** Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

### ACHTUNG:

# MONTAGEANLEITUNG




**Artikelnummer:** 21008325  
**Ausgabestand:** md.05/2025  
**Index:** 1

## Stückliste


Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Montageknochen Mittelelement		2
3	Klemmringverschluss		4
4	Madenschraube M6		2
5	Schraube M6 Inbus		8
6	Gummieinlage		4
7	Spitzschraube		2
8	Inbusschlüssel 4mm		1
9	Ausgleichshülsen Kopfstützenrohr		2
10	Ring-Gabelschlüssel 10mm		1

**Bild 1**

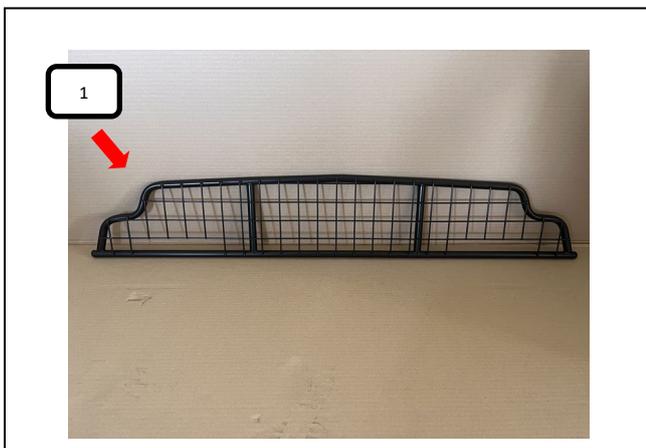

Trenngitter

**Bild 2**

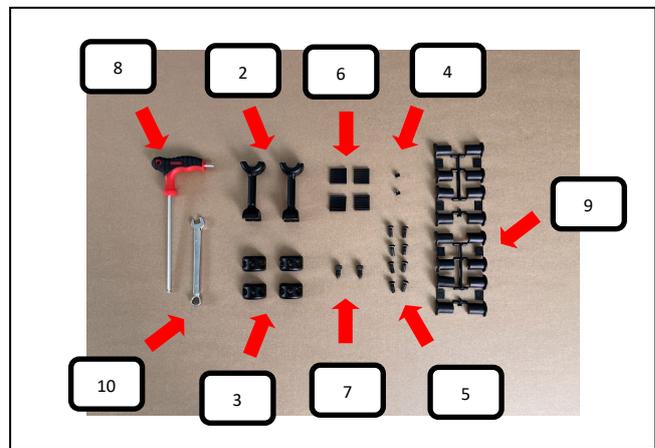

Montagesatz


**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikelnummer:** 21008325  
**Ausgabestand:** md.05/2025  
**Index:** 1

**Bild 3**

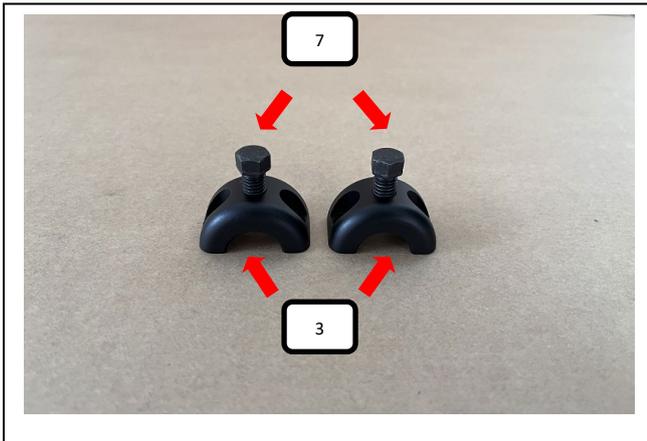

**Vormontage:**

Bei zwei Klemmringverschlüssen (Pos. 3) wie auf dem Bild, jeweils eine Spitzschraube (Pos. 7) leicht reindreihen.


**Bild 4**



**Vormontage:**


Bei zwei Klemmringverschlüssen (Pos. 3) wie auf dem Bild, jeweils eine Madenschraube M6 (Pos. 4) leicht reindreihen.

**Bild 5**

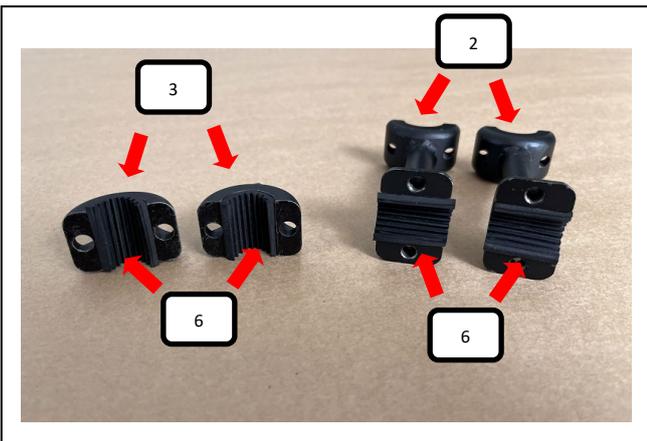

Gummielagen (Pos. 6) in die Innenseite des Montageknochen Mittelelement (Pos. 2) und den Klemmringverschluss (Pos. 3) aus Bild 3 drücken.

**Bild 6**

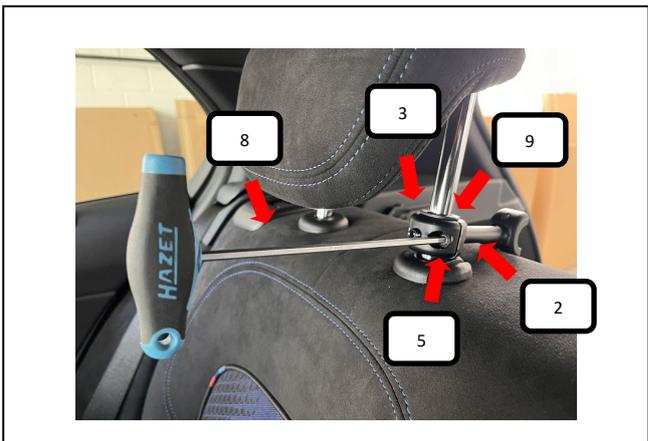

Passende Ausgleichshülse Kopfstützenrohr (Pos.9) um die Kopfstützenstange drücken, jetzt den Montageknochen Mittelelement (Pos. 2) und Klemmringverschluss (Pos. 3) darüber halten und mittels zwei Schrauben M6 (Pos. 5) mit dem Inbusschlüssel 4mm (Pos. 8) befestigen und festziehen.  
**Alle Innensechskantschrauben final mit 5 NM (handfest) anziehen !**

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 21008325  
Ausgabestand: md.05/2025  
Index: 1


**Bild 7**



Madenschraube M6 (Pos. 4) mittels des Inbusschlüssel 4mm (Pos. 8) reindrehen und festziehen.

**Alle Innensechskantschrauben final mit 5 NM (handfest) anziehen !**


**Bild 8**

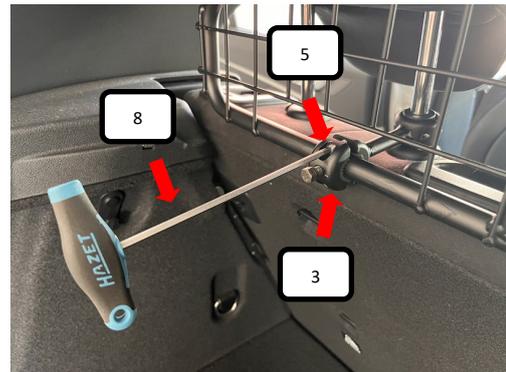

Jetzt den Klemmringverschluss (Pos. 3) mit zwei Schrauben M6 Inbus (Pos. 5), mittels des Inbusschlüssel 4mm (Pos. 5) am Montageknochen Mittelelement (Pos. 2) befestigen und festziehen.

**Alle Innensechskantschrauben final mit 5 NM (handfest) anziehen !**

**Bild 9**

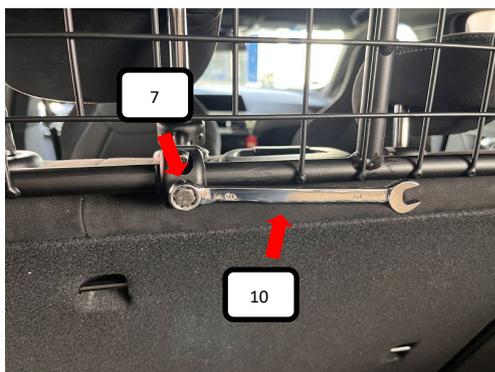

Die Spitzschraube (Pos. 7) mit dem Ring-Gabelschlüssel 10mm (Pos. 10) festziehen.

**Bild 10**



Trafic Gard 21008325 im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**