

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300083

Ausgabestand: md.05/2024

Index: 1

Teiler Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: Audi Q5
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: SUV
Position: hinter der Rücksitzbank, mit und ohne Panoramaschiebedach
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300082
Passt nicht mit Schienenystem !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40mm	2
3	Bodenhalter	1
4	Gegenplatte	1
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7 2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 4
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S 1
8	Schlossschraube	M-VBM8x30S 1
9	Rändelmutter flach	20301000F 2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

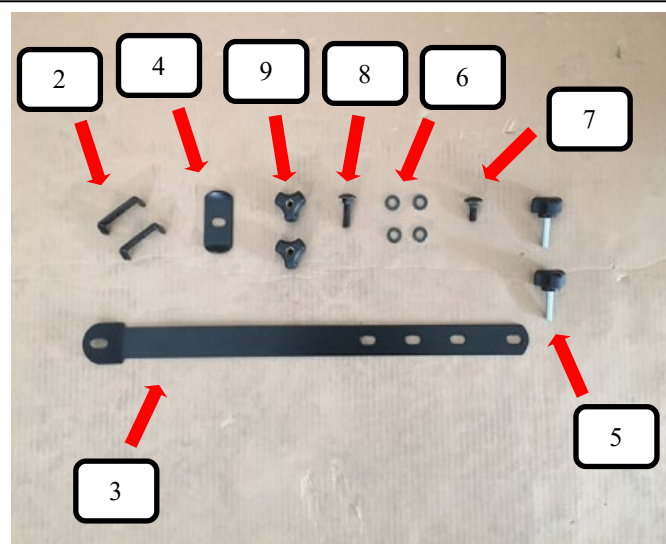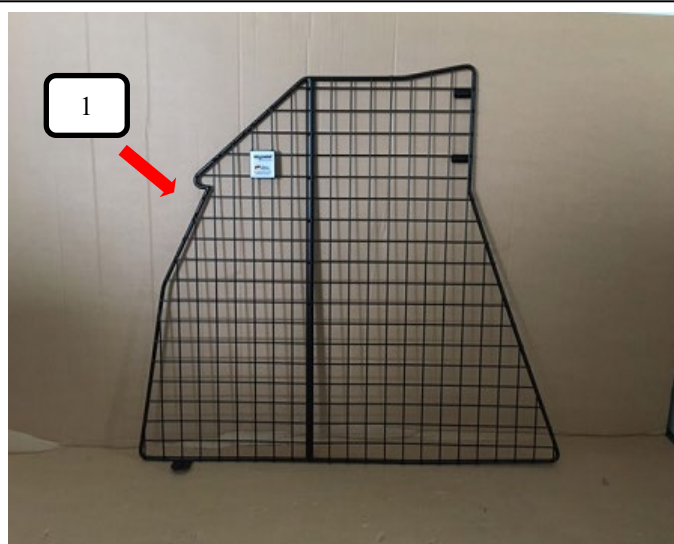

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300083
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 1

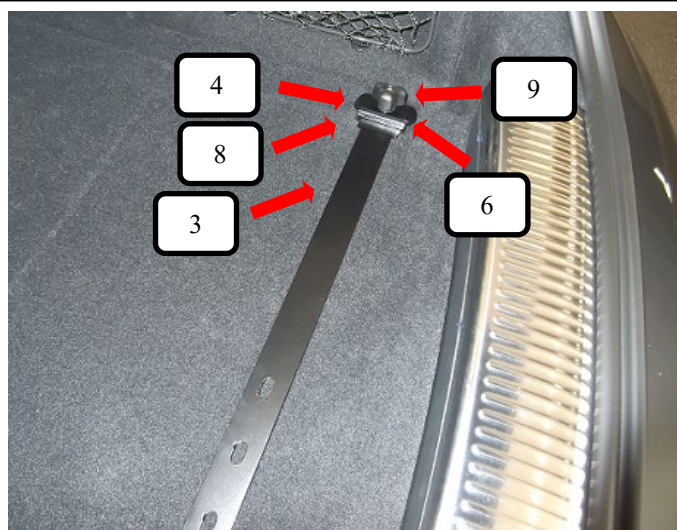


Schlossschraube (Pos. 8) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, jetzt die Verzurröse im Kofferraum etwas nach oben klappen und den Bodenhalter (Pos. 3) darunter halten. Von oben die Gegenplatte (Pos. 4) drauflegen, mit der Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) festziehen.

Bild 2

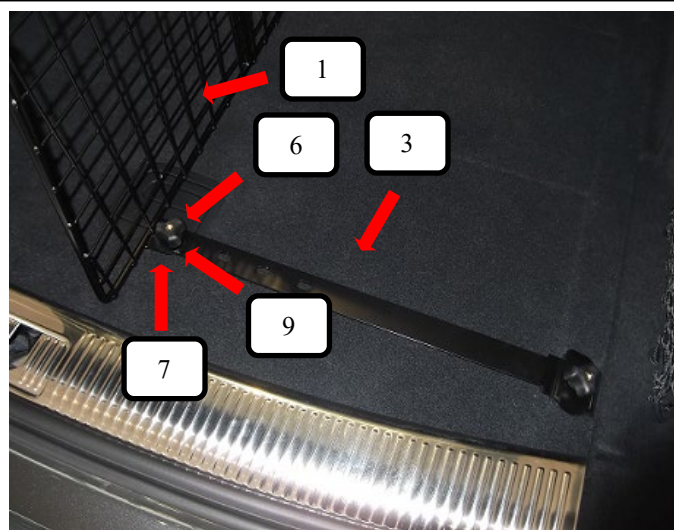

Auf der anderen Seite des Bodenhalters (Pos. 3), von unten die Schlossschraube (Pos. 7) an gewünschter Position durchstecken, jetzt den Teiler (Pos. 1) darüber stellen und von oben mit der Unterlegscheibe (Pos. 6) sowie Rändelmutter flach (Pos. 9) festziehen.

Bild 3

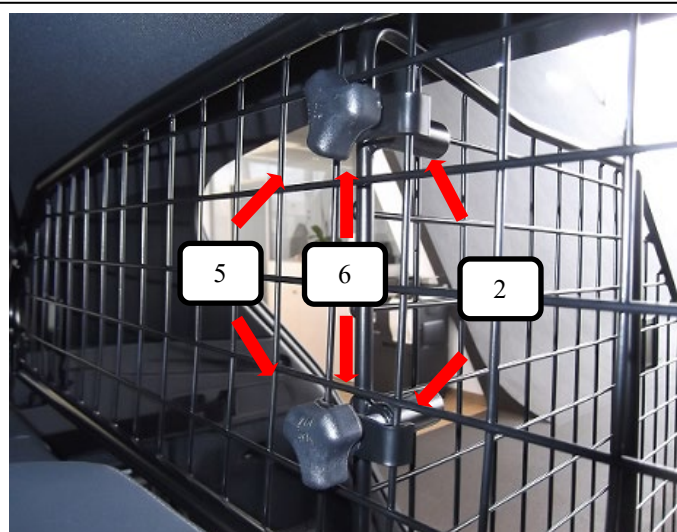

Die beiden U-Bügel (Pos. 2) zusammen von vorne mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelschraube (Pos. 5), oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 4



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: