Anlage: A 2.1

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall® Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20422180
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	KIA EV9 Elektro
Modelljahr:	ab Bj. 2023 -
Typ:	MV1
Position:	hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung:	40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten:	passend mit und ohne Panoramaschiebedach, 7-Sitzer
	Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	Länge 915mm	2
3	Gummiauflage	M-460641AD	4
4	Kunststoffhülse	M-460641K	2
5	Rändelmutter	M-460641I	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

Anlage: A 2.1

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20422180
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

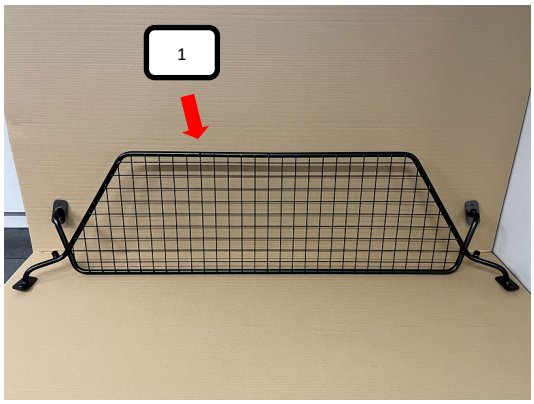

Trenngitter

Bild 2

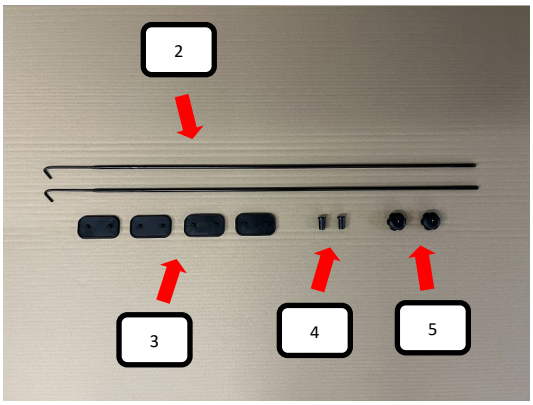

Montagesatz

Bild 3

Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 3) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

Den 6 + 7 Sitz umlegen, jetzt die 1 Rücksitzreihe umlegen und nach vorne verschieben

ACHTUNG:

Anlage: A 2.1

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20422180
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

Trenngitter von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und mit einer Seite hinter die C-Säule halten, jetzt die andere Seite auch hinter der C-Säule platzieren.

Bild 6

Trenngitter richtig an der C-Säule platziert.

Bild 7

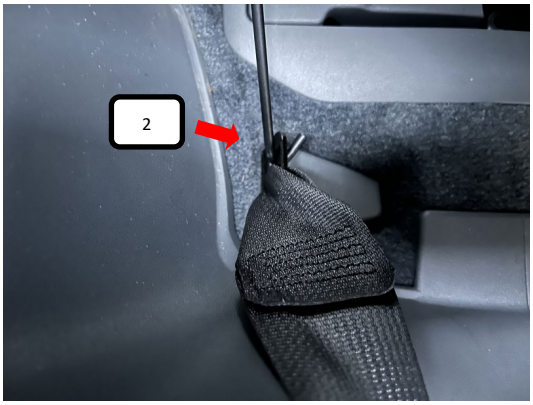

Gewindehaken (Pos. 2) wie auf dem Bild in die Halterung-Sicherheitsgurt nach vorne zeigend einhängen.

Bild 8

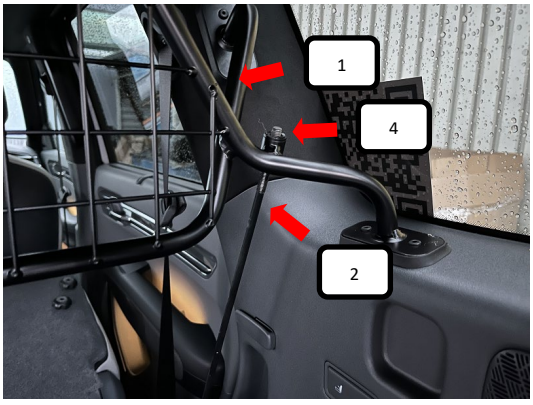

Eingehängten Gewindehaken (Pos. 2) wie auf dem Bild durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie die Kunststoffhülse (Pos. 4) schieben.

ACHTUNG:

Anlage: A 2.1

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: **20422180**
Ausgabestand: **md.07/2024**
Index: **1**

Bild 9

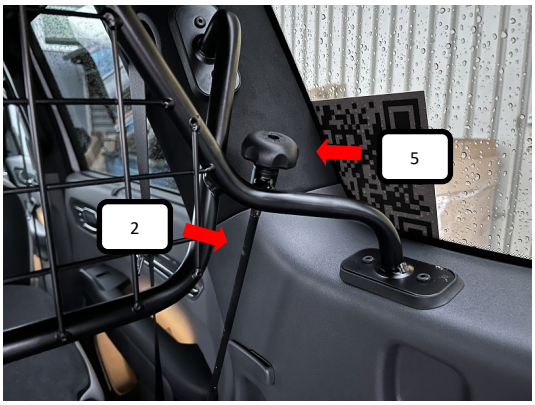

Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 10

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: