

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

kleinmetall®
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300052
Ausgabestand: jf.02/2016


TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: Opel Zafira C
Modelljahr: 2011-
Position: hinter den Vordersitzen
Ausführung: 40x40x3 Stahlgeflecht
Besonderheiten: Montage an Fahrzeug-
Netzaufnahmen

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Winkel Boden	2
3.	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	10
4.	Gummiauflage 460641AG	2
5.	Schlossschraube M-VBM8x25S	2
6.	Rändelmutter klein M-R3015M8S	4
7.	Schlossschraube M-VBM8x20S	6
8.	Gewindehaken	2
9.	Rändelmutter flach 20301000F	6
10.	Strebe oben	2

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

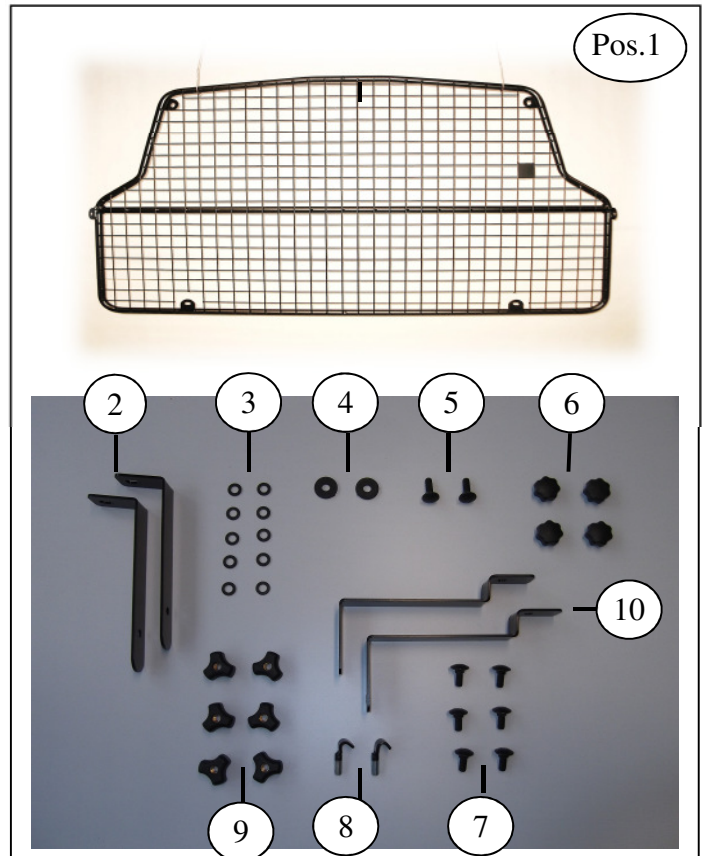

Montage:

Vor der Montage im Fahrzeug folgende Einzelteile vormontieren:

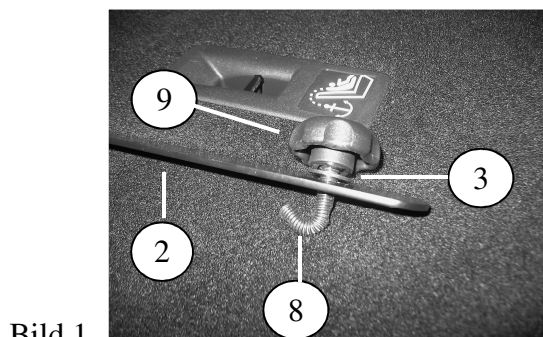


Bild.1

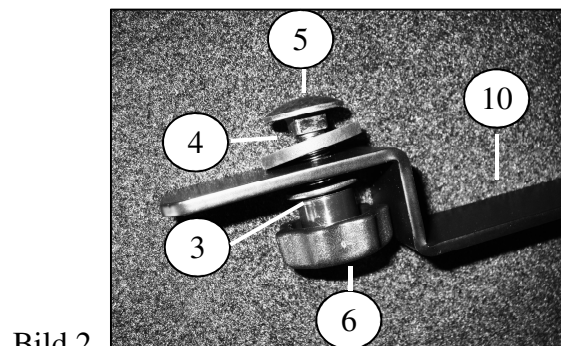


Bild.2

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

klein|metall®
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300052
Ausgabestand: jf.02/2016

Bild 1:



Bild 2:

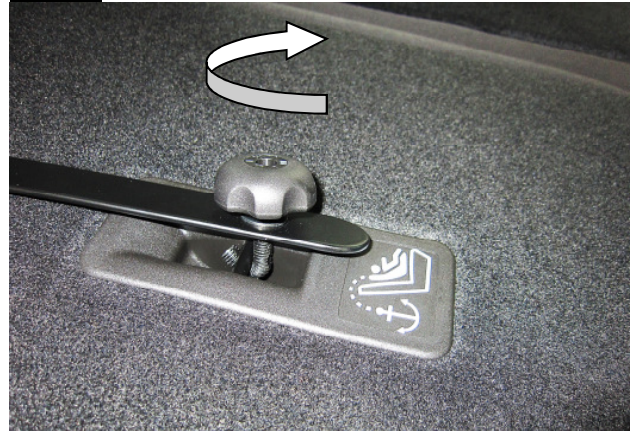


Bild 3:


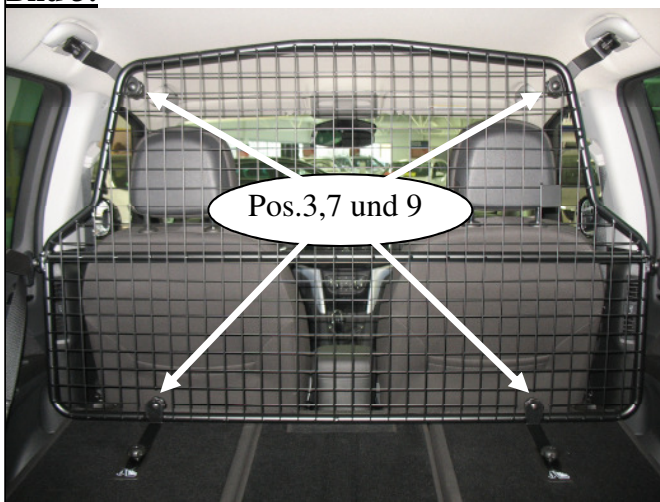


Bild 4:

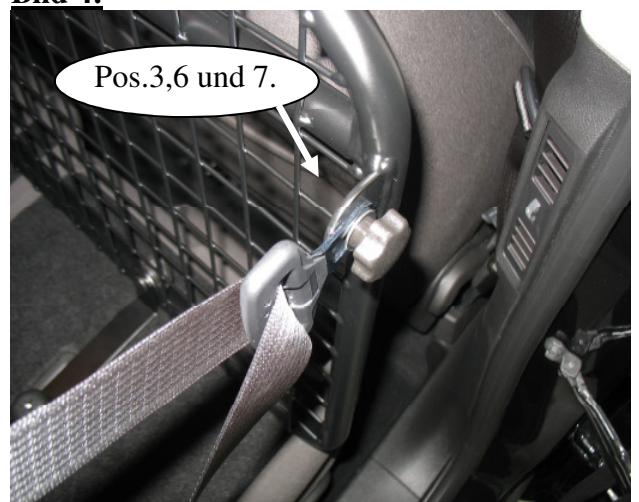

Montage:

Rückenlehnen der Rücksitze umklappen. Vormontierte Streben Pos.10 in die Dachaufnahmen am Fahrzeug einhängen. Vormontierte Streben Pos.2 in die Kindersitz-Halterungen an der Rückenlehne einhängen. Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und mit den Rundkopfschrauben, Rändelmutter und U-Scheiben, an den Streben befestigen. Zusätzlich die Sicherheitsgurte der Rücksitze an den seitlichen Halterungen verschrauben.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.