

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300387
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Focus Turnier
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: DEH
Position: Trenngitter Dach bis Boden hinter den Rücksitzen, mit Original-Netzaufhängungen
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Bodenhalter	L + R	2
3	Dachhalter	L + R	2
4	Schlossschraube	M-VBM8x50S	2
5	Schlossschraube	M-VBM8x40S	2
6	Schlossschraube	M-VBM8x30S	2
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
8	Rändelmutter flach	20301000F	8
9	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	8
10	Gegenplatte		2
11	Gumminoppen	M-460641D	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300387
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

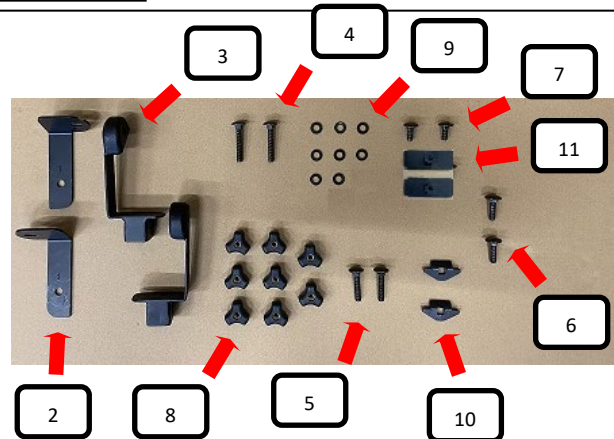


Montagesatz

Bild 3

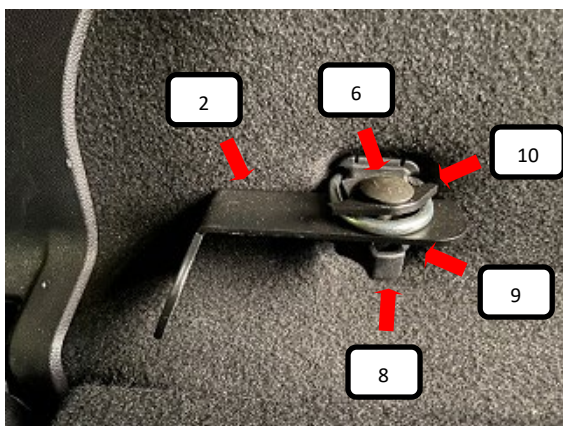

Von oben die Gegenplatte (Pos. 10) auf die ausgeklappte Verzurröse legen und eine Schlossschraube (Pos. 6) durchstecken. Von unten den Bodenhalter L+R (Pos. 2) durch die Schlossschraube (Pos. 6) führen und jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 9) sowie Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und lose anziehen.

Bild 4

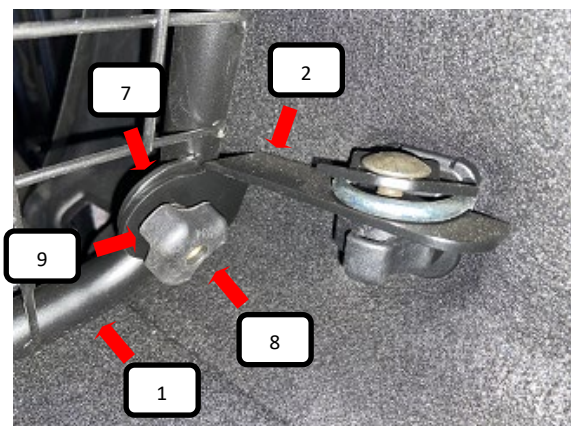

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor den Bodenhalter L+R (Pos. 2) stellen. Jetzt von vorne eine Schlossschraube (Pos. 7) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter L+R (Pos. 2) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und lose anziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300387
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 5




Schlosssschraube (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Original-Netzaufhängungen einhängen.

Bild 6

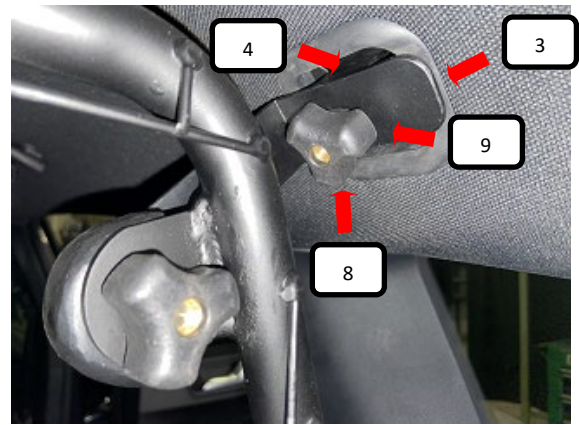


Den Dachhalter L+R (Pos. 3) durch die eingehängte Schlosssschraube (Pos. 4) schieben, jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 9) sowie Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und lose anziehen. Die Dachhalter L+R (Pos. 3) müssen nach vorne zeigen.

Bild 7

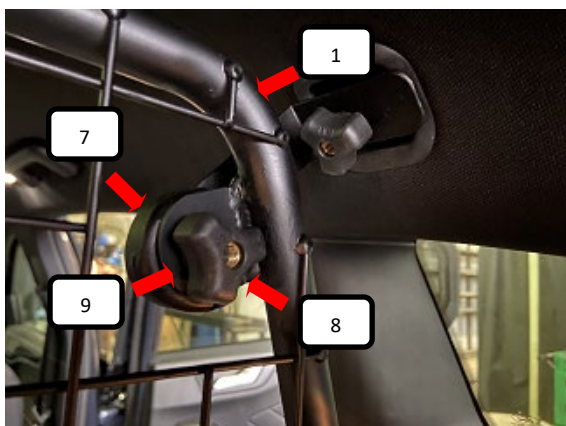

Von vorne durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter L+R (Pos. 3) eine Schlosssschraube (Pos. 7) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und lose anziehen.

Bild 8

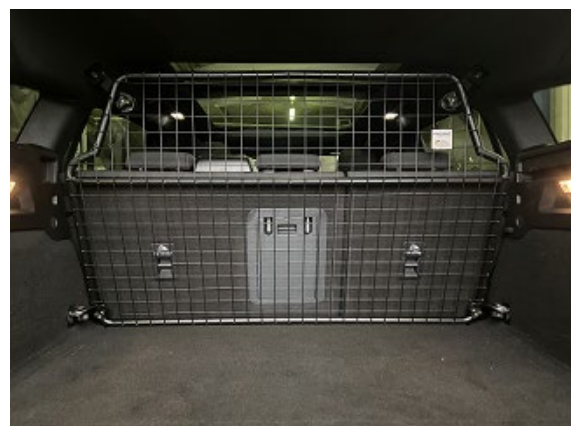

Trenngitter (Pos. 1) ausrichten und alle Verschraubungen festziehen !

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: