

Artikelnummer: 20300314
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Passat Variant (B8)
Modelljahr: Bj. 2014 - 2023
Typ:
Position: Trenngitter Dach bis Boden auf umgelegten Rücksitzen
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: montierbar nur mit Original-Netzaufhängungen im Dachhimmel.


Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter	2
3	Bodenhalter	2
4	Gewindehaken kurz	2
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S 4
6	Schlossschraube	M-VBM8x30S 2
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 8
8	Rändelmutter flach	20301000F 8

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

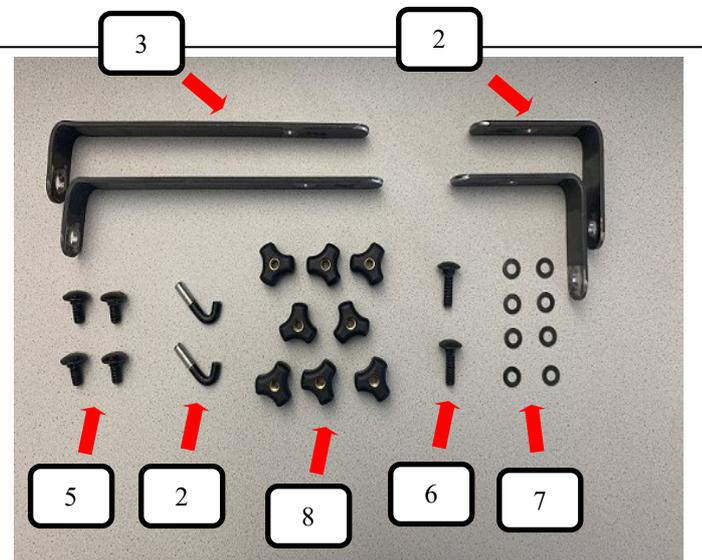

Vormontage:

Rücksitze umlegen, können nach der Montage nicht wieder aufgestellt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300314
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1



Rücksitzlehnen müssen umgelegt werden und die Kopfstützen müssen wie auf dem Bild zusehen rausgezogen werden.

Bild 2

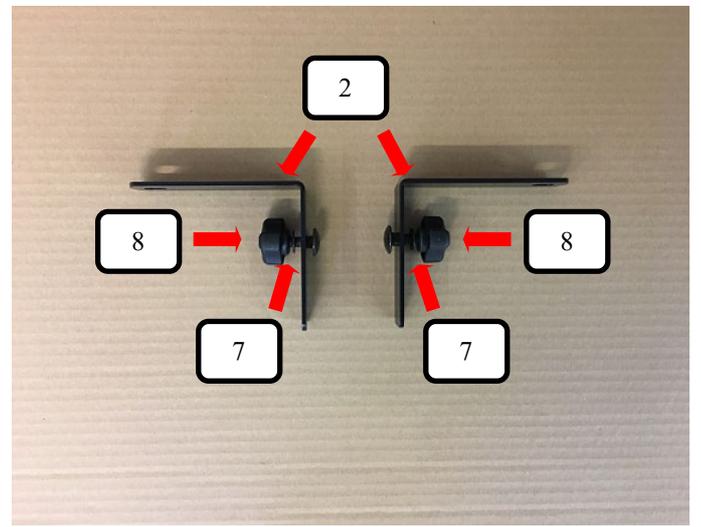


Dachhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild mit jeweils einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 8) vormontieren.

Bild 3



Dachhalter (Pos. 2) wie auf Bild 2 vormontiert, in die Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 4

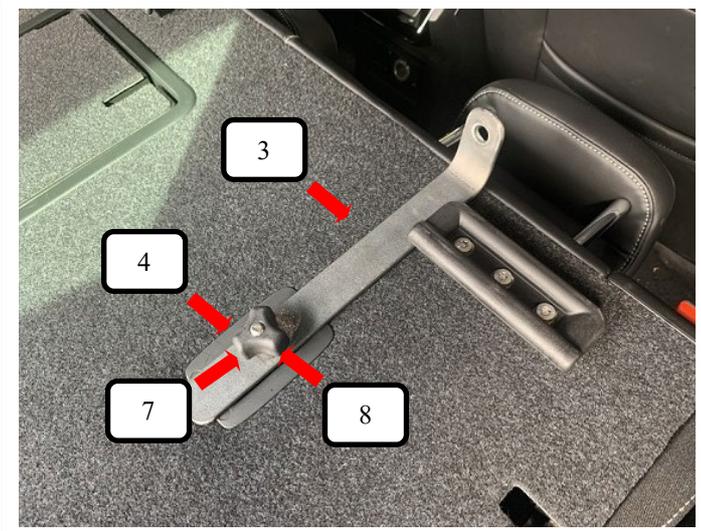


Gewindehaken kurz (Pos. 4) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos.7) und Rändelmutter flach (Pos. 8) leicht aufschrauben. Jetzt den Gewindehaken kurz (Pos. 4) in die Isofix-Halterung einhängen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 8) festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300314
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

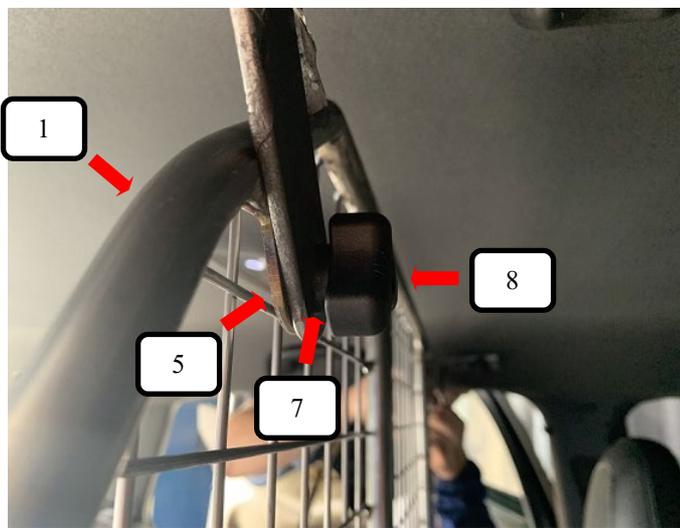

Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild an den Dachhalter (Pos. 2) stellen, Schlossschraube (Pos. 5), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 8) befestigen und festziehen.

Bild 6

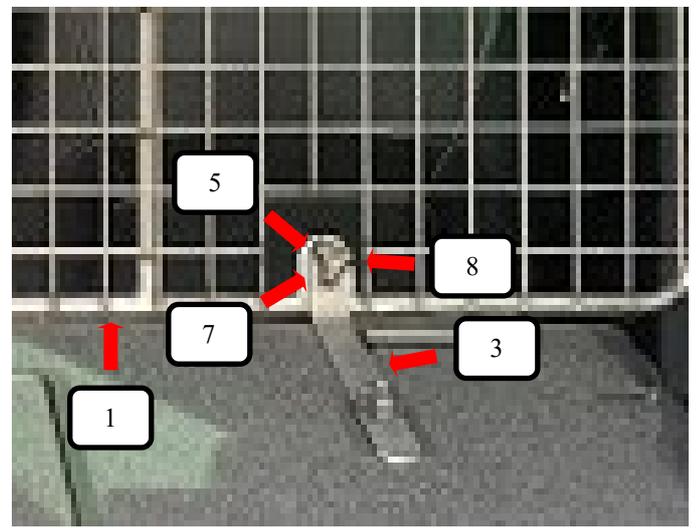

Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild an den Bodenhalter (Pos. 3) stellen, Schlossschraube (Pos. 5), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 8) befestigen und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: