

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

**kleinmetall**<sup>®</sup>  
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300240  
Ausgabestand: md.02/2025  
Index: 2

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Opel Vivaro  
Cargo / Kastenwagen  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: V  
Position: Gitter Dach bis Boden an der B-Säule, ersetzt original Blechwand.  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche


### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Dachhalter	170 x 30 mm	2
3	Bodenhalterung	50 x 67 mm	2
4	Seitenhalter	115 x 43 mm	2
5	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	6
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S	6
7	Rändelmutter flach	20301000F	6

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !**

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

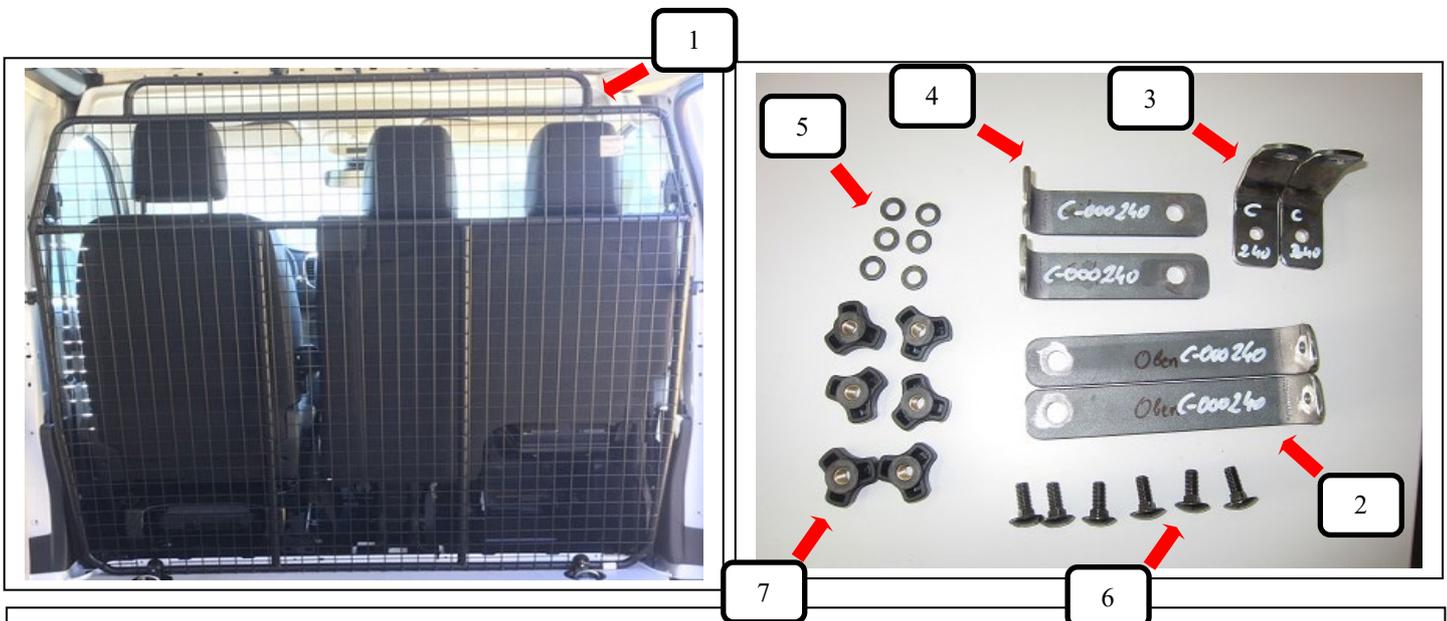

### Vormontage:

Blechwände müssen ausgebaut werden und fünf Originalschrauben müssen für die Montage des Trenngitters mit verwendet werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300240  
 Ausgabestand: md.02/2025  
 Index: 2

Bild 1

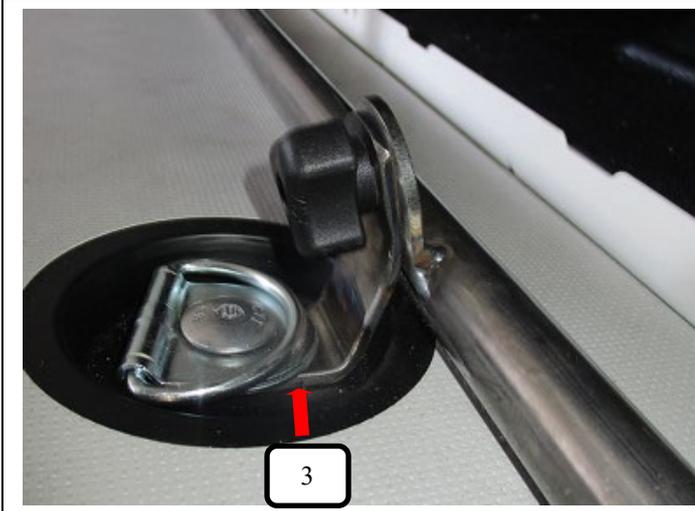


Originalschraube und Verzurröse herausschrauben und die Bodenhalterung (Pos. 3) wie auf dem Bild mit der originalen Schraube und Verzurröse in die vorhandenen originalen Gewinde am Fahrzeug anbringen und festziehen.

Bild 2

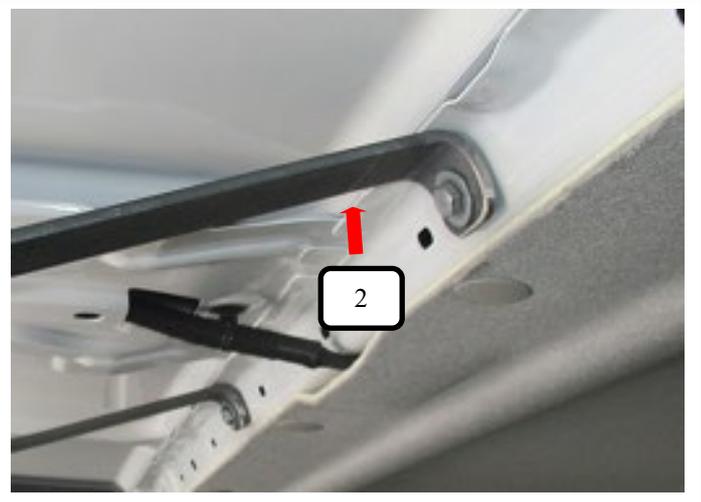


Originalschraube und Unterlegscheibe herausschrauben und die Dachhalter (Pos. 2) mit der originalen Schraube und Unterlegscheibe wie auf dem Bild befestigen.

Bild 3

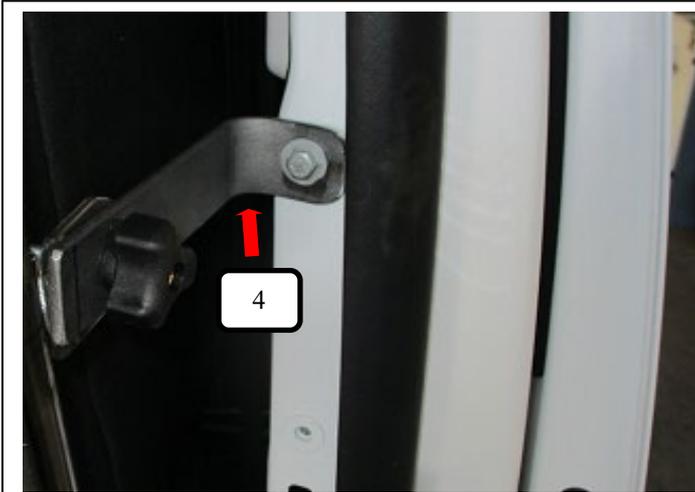

Originalschraube und Unterlegscheibe herausschrauben und die Seitenhalter (Pos. 4) mit der originalen Schraube und Unterlegscheibe wie auf dem Bild befestigen.

Bild 4

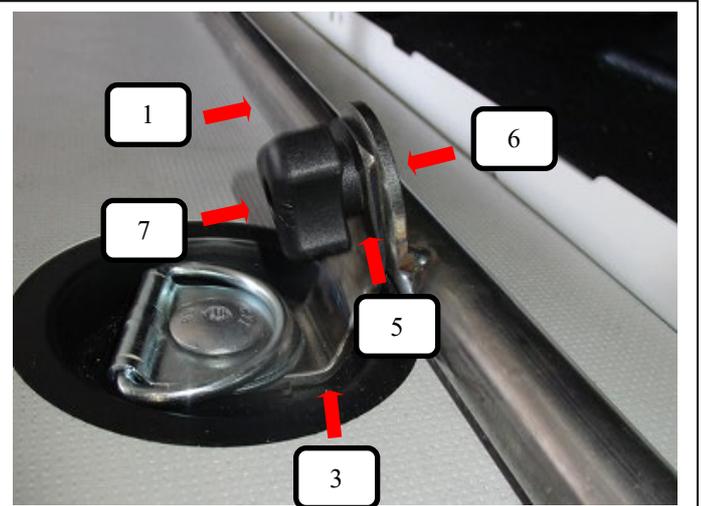


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen, die Bodenhalterung (Pos. 3) mittels Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

## **ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300240  
 Ausgabestand: md.02/2025  
 Index: 2

Bild 5

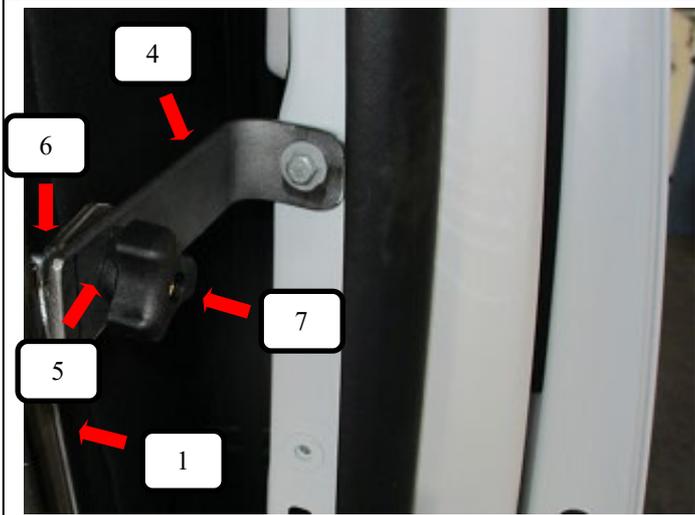

Seitenhalter (Pos. 4) mittels Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 5

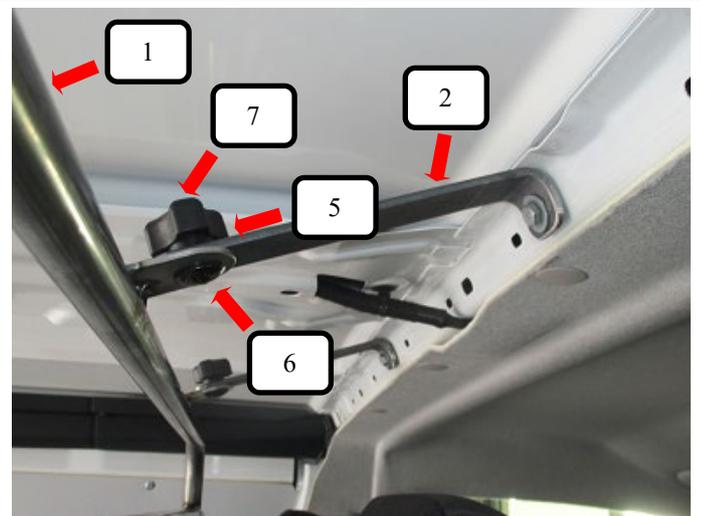

Dachhalter (Pos. 2) mittels Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**