

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20300367
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Audi Q5 Sportback
Modelljahr: ab Bj. 2021
Typ: FY
Position: hinten oberhalb der
Rücksitzbank
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Passt mit und ohne Panorama-
schiebedach.
Nur mit Original-Netzaufhängungen

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Dachhalter	75x67 mm	2
3	Seitenhalter rechts + links		2
4	Rändelmutter flach	20301000F	6
5	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	6
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S	4
7	Schlossschraube	M-VBM8x30S	2
8	Gummiauflage klein	M-460461D	6
9	Innensechskantschraube	114350-5x20	2
10	Unterlegscheibe	170210-05,3	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

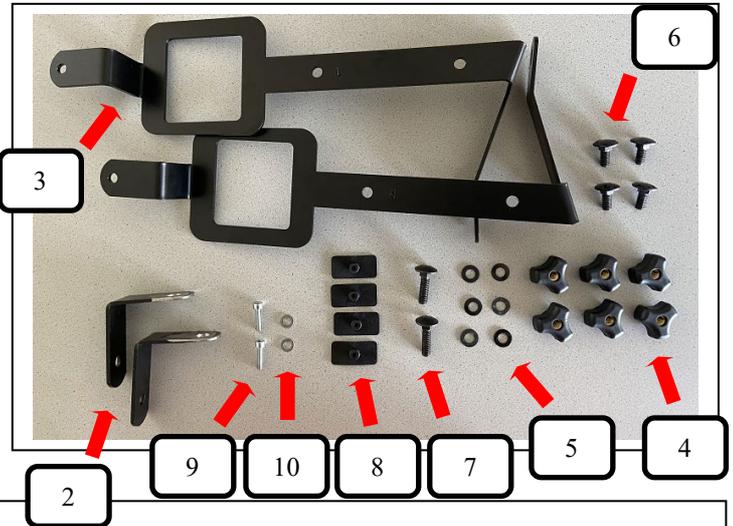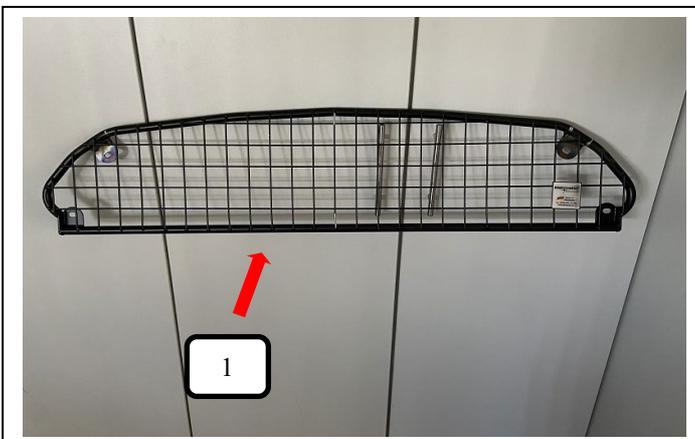

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300367
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

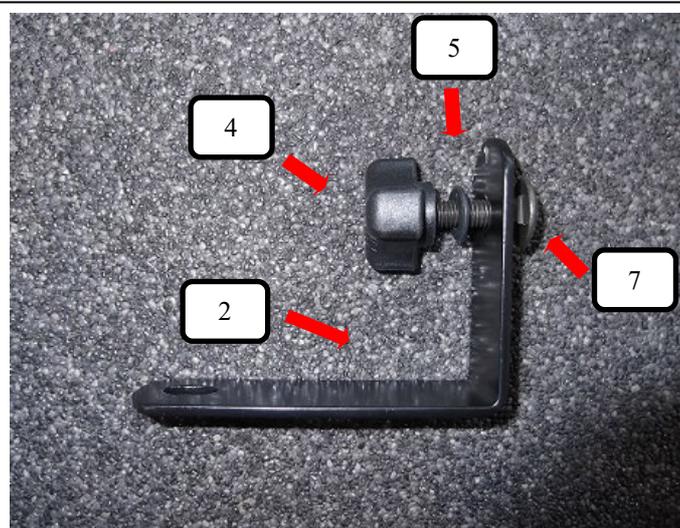

Dachhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild mit der Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 5) und der Rändelmutter flach (Pos. 4) vormontieren.

Bild 2

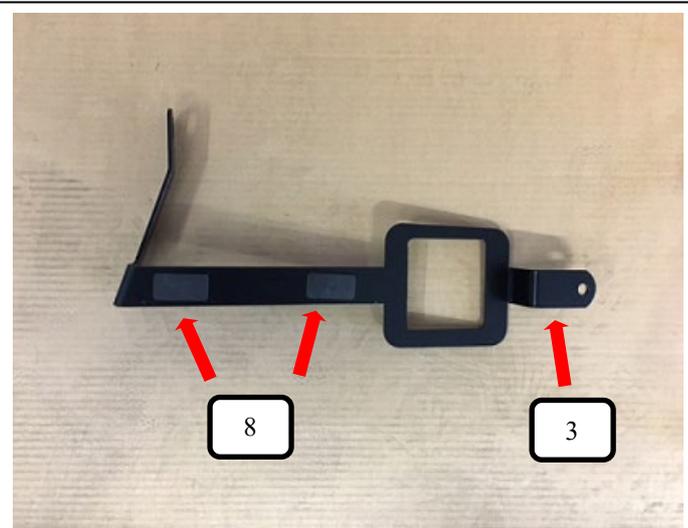


Gummiauflage klein (Pos. 8) wie auf dem Bild in den Seitenhalter rechts + links (Pos. 3) drücken.

Bild 3



Vormontierten Dachhalter (Pos. 2) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 4

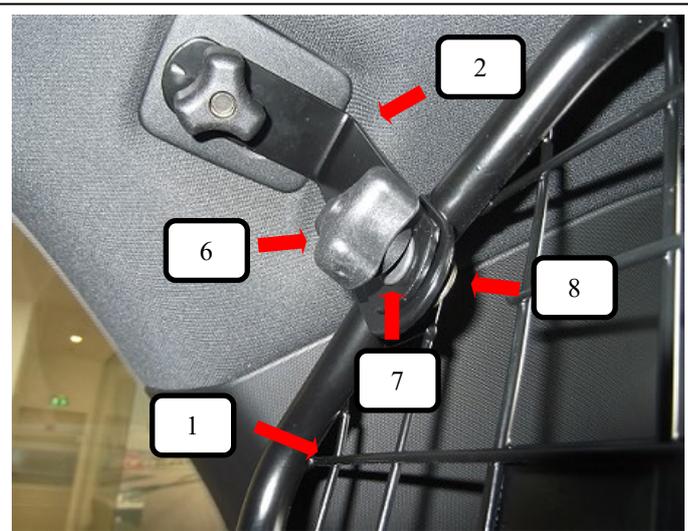


Das Trenngitter (Pos. 1) an den Dachhalter (Pos. 2) halten und die Schlossschraube (Pos. 6) von hinten durchstecken. Von der anderen Seite mit der Unterlegscheibe (Pos. 5) und die Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 203000367
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 5

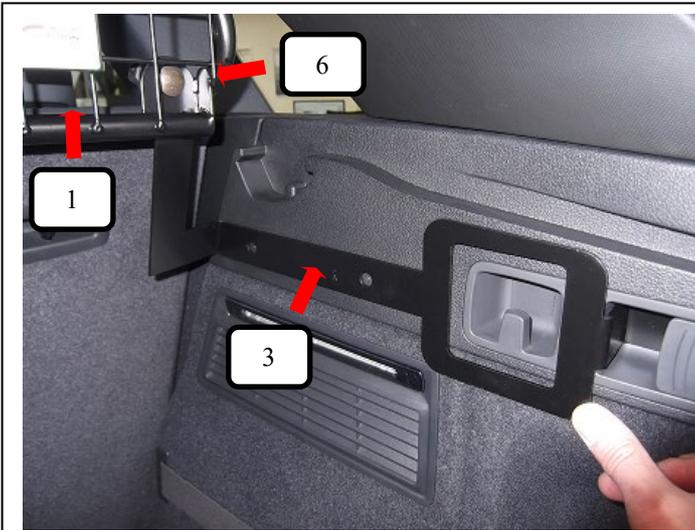


Seitenhalter rechts + links (Pos. 3) auf beiden Seiten von vorne an das Trenngitter (Pos. 1) halten und von hinten die Schlossschraube (Pos. 6) durchstecken.

Bild 6

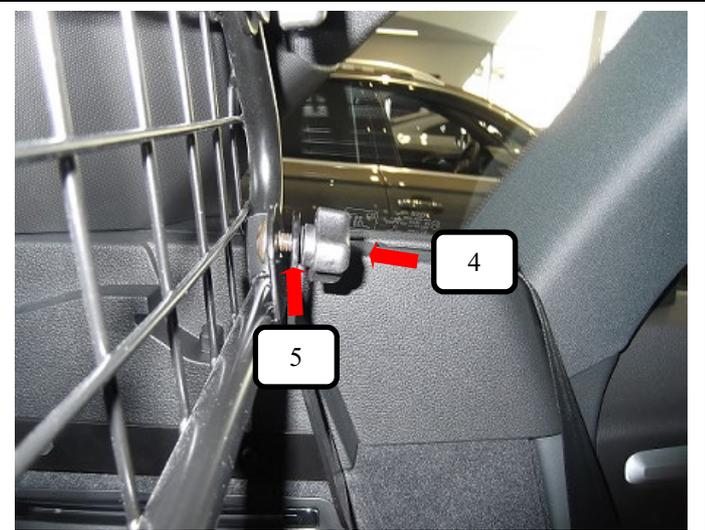

Jetzt von vorne mit der Unterlegscheibe (Pos. 5) und der Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

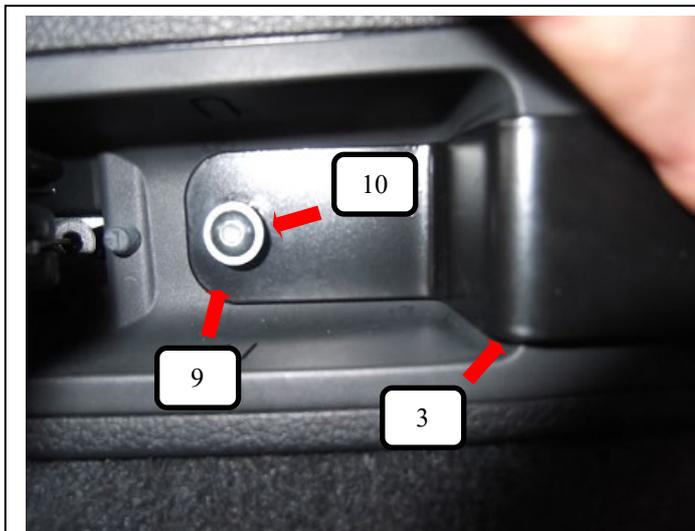

Hebel zurückziehen und Plastikkappe entfernen, darunter befindet sich eine Schraube, die mit einem Torx rausgedreht werden muss. Jetzt die Seitenhalter rechts + links (Pos. 3) ran drücken und mit den Innensechskantschrauben (Pos. 9) und Unterlegscheibe M5 (Pos. 10) festschrauben. Benötigtes Werkzeug: Inbus Gr.3 und Torx Gr. T15

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: