

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300075
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Ford Focus Turnier
Modelljahr: Bj. 2010-2015 und
ab Bj. 2015-2018
Typ: DYB
Position: hinten oberhalb der
Rücksitzbank
Ausführung: Stahlmasche 40 x 40 mm
Besonderheiten: mit und ohne
Panoramaschiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken	M8x205 mm 2
3	Dachhalter	55x60mm 2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
5	Rändelmutter flach	20301000F 4
6	Kunststoffhülse	20301003 2
7	Gummifuß 25°	20301005 2
8	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S 4
9	Schlossschraube	M-VBM8x20S 2
10	Schlossschraube	M-VBM8x60S 2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

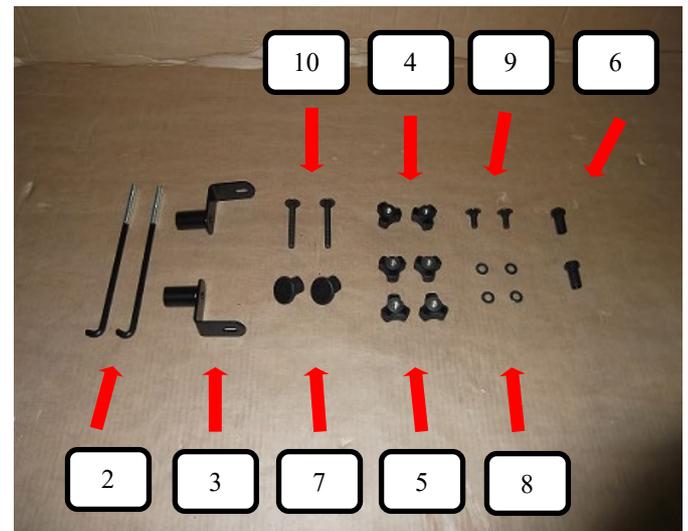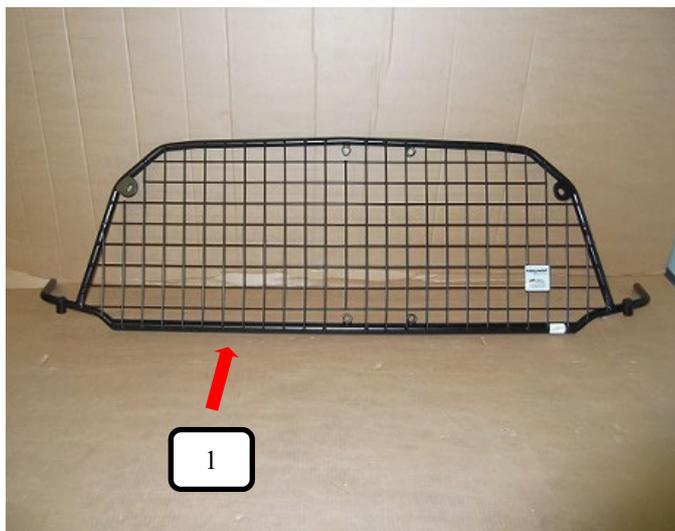

Vormontage:

Rücksitzbank muss vorher umgelegt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300075
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

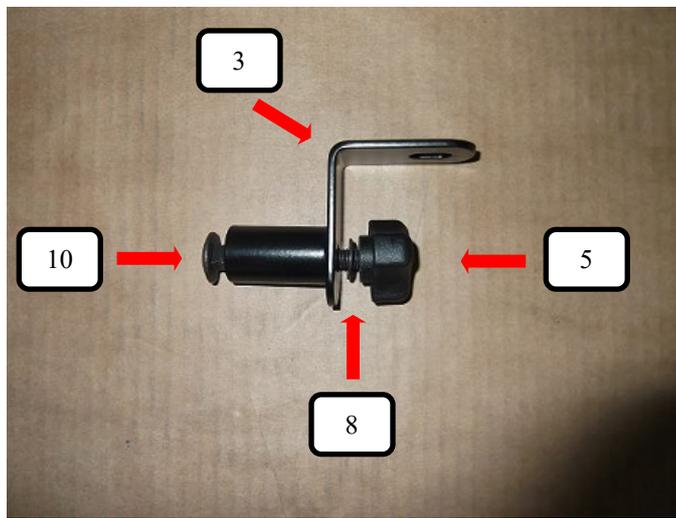


Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild mit der Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 5) vormontieren.

Bild 2

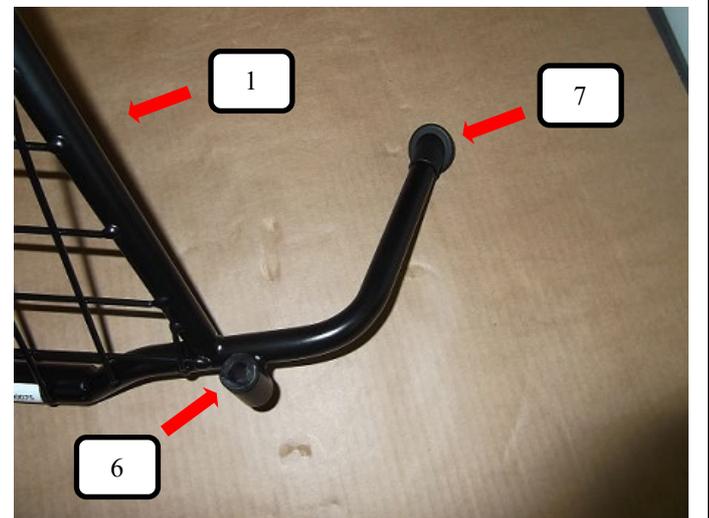


Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) und Schutzkappe 25° (Pos. 7) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3

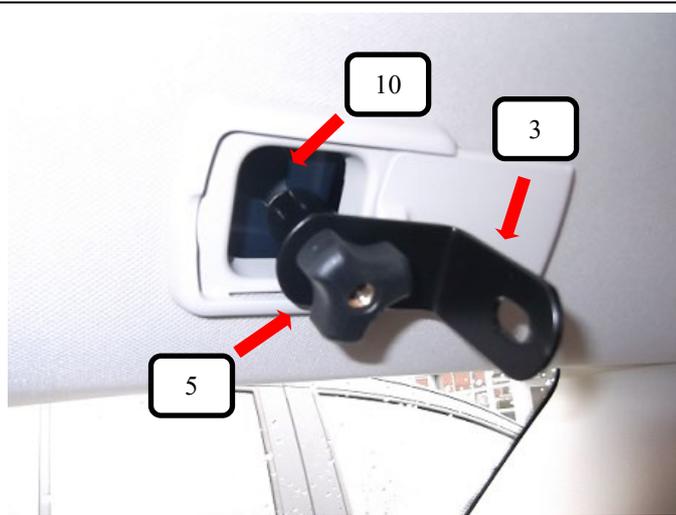

Die auf Bild 1 vormontierten Dachhalter (Pos. 3) mit der Schlossschraube (Pos. 10), in die im Dach enthaltenen Netzaufhängungen (rechts + links) einhängen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 5) festziehen.

Bild 4

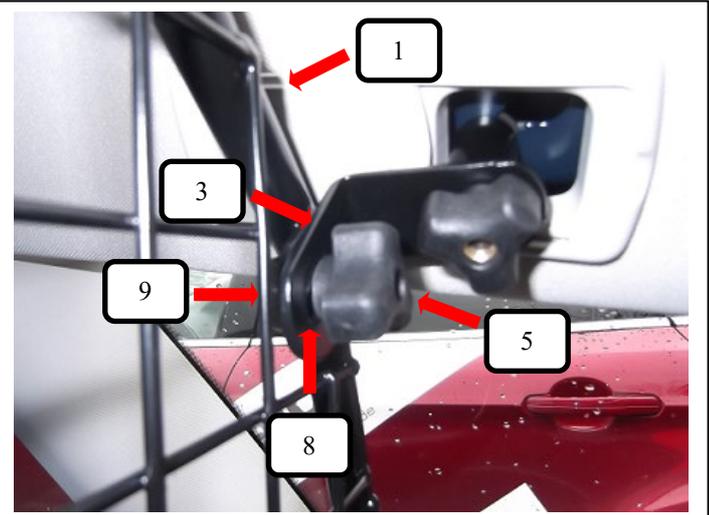


Trenngitter (Pos. 1) vor den montierten Dachhalter (Pos. 3) halten, die Schlossschraube (Pos. 9) von vorne durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter (Pos. 3) stecken. Jetzt die Unterlegscheibe (Pos. 8) und mit der Rändelmutter flach (Pos. 5) festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300075
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 5

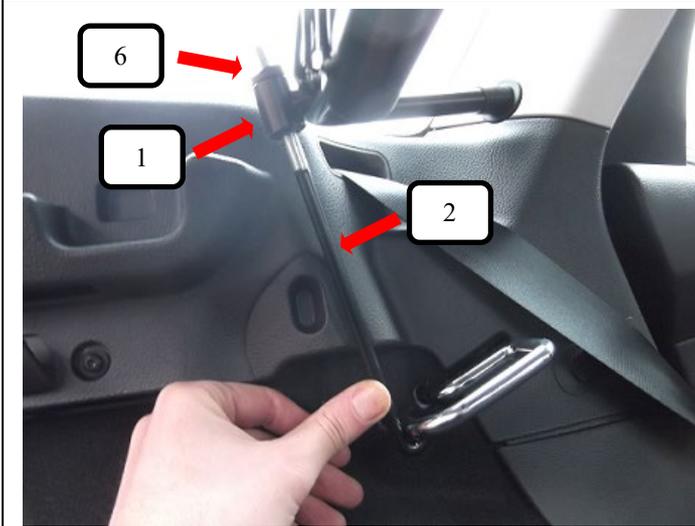

Gewindehaken (Pos. 2) jeweils rechts und links, durch die Kunststoffhülsen (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) stecken und unten an der Halterung einhängen.

Bild 6



Jetzt mit der Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf beiden Seiten anziehen.

Bild 7



Trenngitter (Pos. 1) im fertig montierten Zustand.

ACHTUNG: