
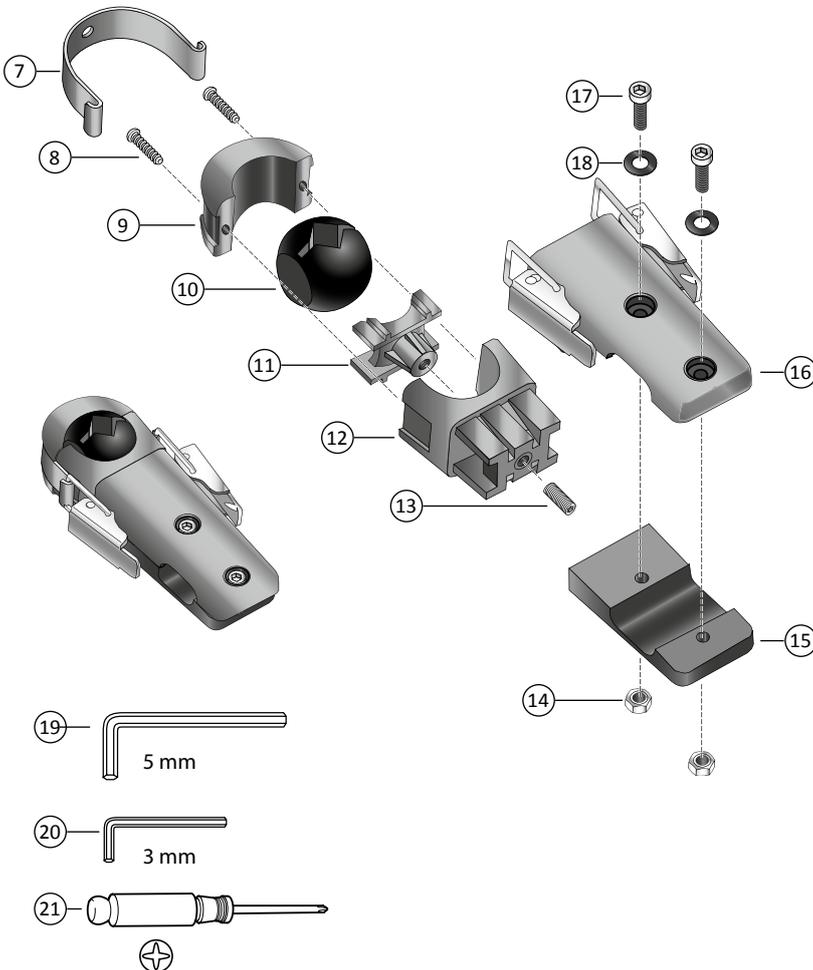


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Nome prodotto	ROADMASTER DELUXE
Denominazione prodotto	Barriera universale per celle passeggeri
Numero elementi	10001413
Fissaggio	Alle sbarre dei poggiatesta
Utilizzabilità	Riduzione dei disagi per i passeggeri durante il trasporto degli animali
Tipo e versione	Profili in alluminio anodizzato, acciaio verniciato a polvere, acciaio
Dimensioni	Altezza: 25 cm, larghezza: 95-145 cm (sbarre telescopiche)
Peso	2,4 kg

kleinmetall GmbH
 Hainstraße 52
 63526 Erlensee
 Telefon 06183.91120-0
 Fax 06183.72152
 E-Mail info@kleinmetall.de
 www.kleinmetall.de

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in casa in un posto sicuro. Assicurarsi che la barriera sia montata correttamente prima di ogni utilizzo!

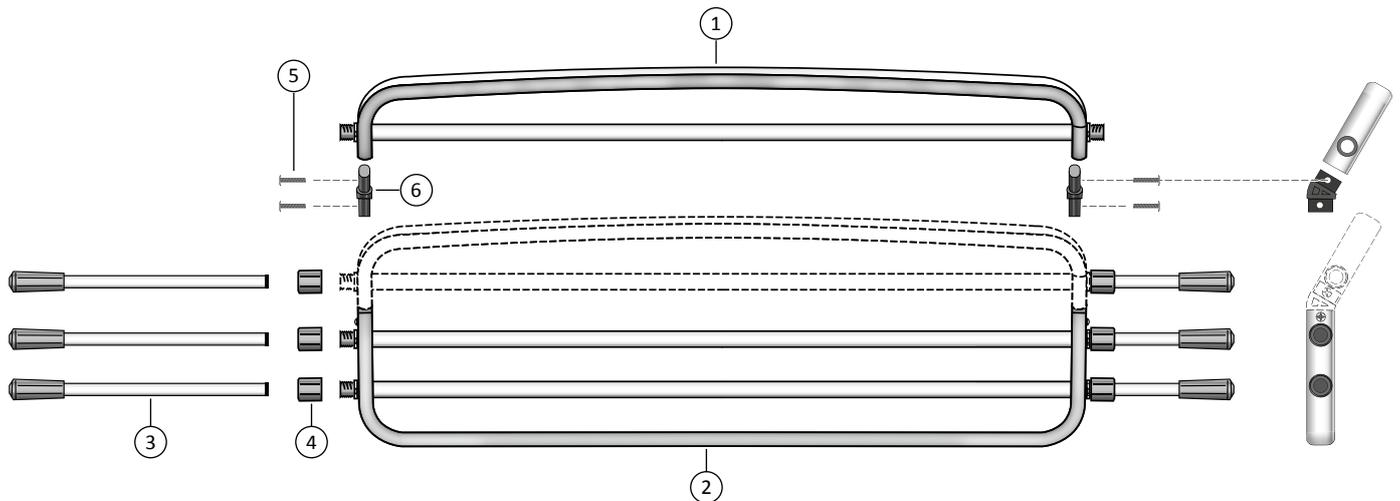


Elenco pezzi


- | | | |
|---|-------|----|
| 1. staffa del telaio | _____ | 1x |
| 2. parte inferiore del telaio | _____ | 1x |
| 3. puntone telescopico | _____ | 6x |
| 4. bossolo di fissaggio | _____ | 6x |
| 5. vite con intaglio a croce „piccola“ | _____ | 4x |
| 6. angolo di collegamento | _____ | 2x |
| 7. fibbia di fissaggio | _____ | 2x |
| 8. vite con intaglio a croce „grande“ | _____ | 4x |
| 9. aschetta di fissaggio | _____ | 2x |
| 10. Ksfera di fissaggio | _____ | 2x |
| 11. vaschetta automatica a pressione | _____ | 2x |
| 12. elemento reggente | _____ | 2x |
| 13. vite senza testa M6 | _____ | 2x |
| 14. dado esagonale M6 | _____ | 4x |
| 15. segmento reggente con archetto di fissaggio | _____ | 2x |
| 16. segmento reggente senza archetto di fissaggio | _____ | 2x |
| 17. vite a brugola M6 | _____ | 4x |
| 18. rondella | _____ | 4x |
| 19. chiave esagonale interna „grande“ | _____ | 1x |
| 20. chiave esagonale interna „piccola“ | _____ | 1x |
| 21. giravite per intaglio a croce | _____ | 1x |

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1

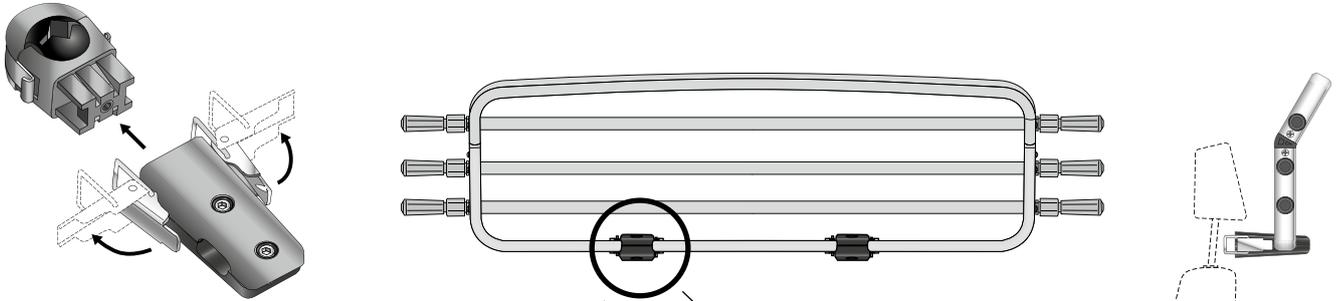

2

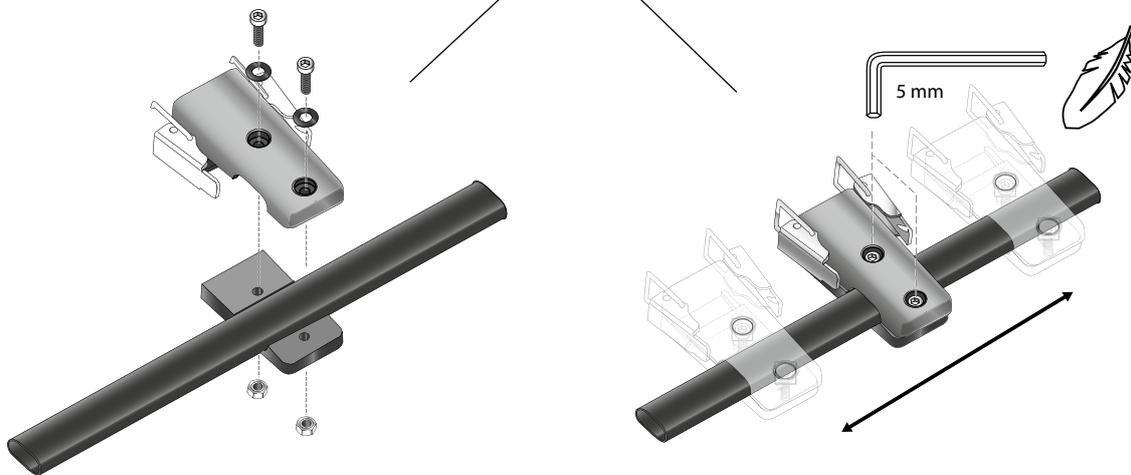

3

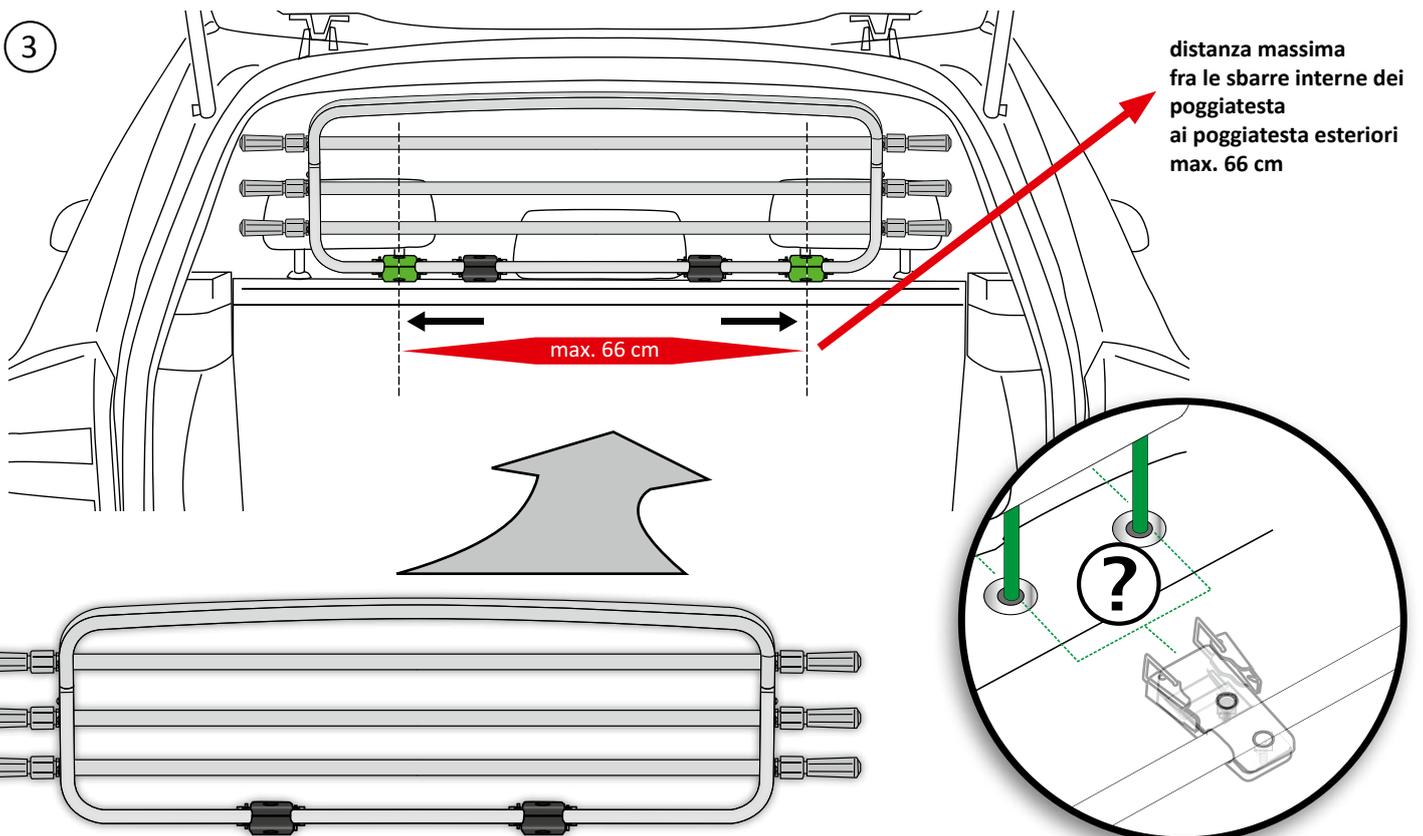


distanza massima fra le sbarre interne dei poggiatesta ai poggiatesta esteriori max. 66 cm


max. 66 cm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


4

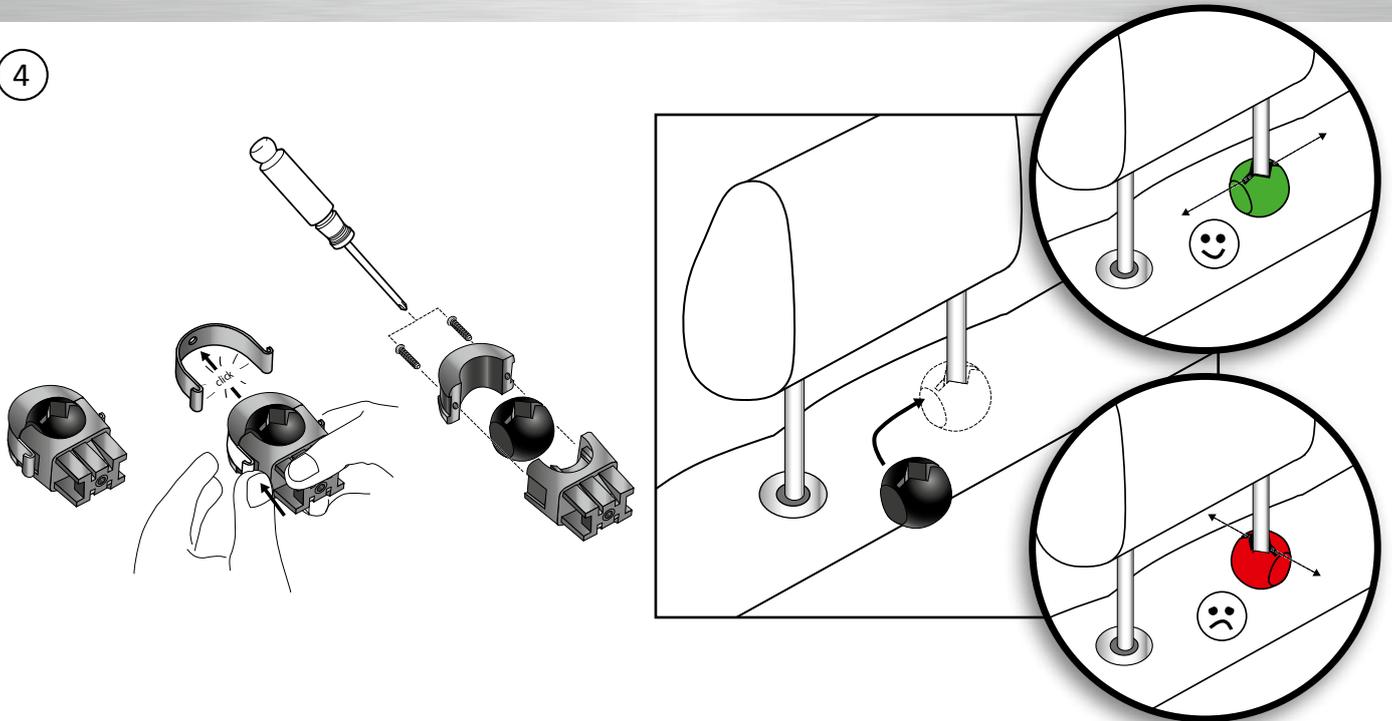

5

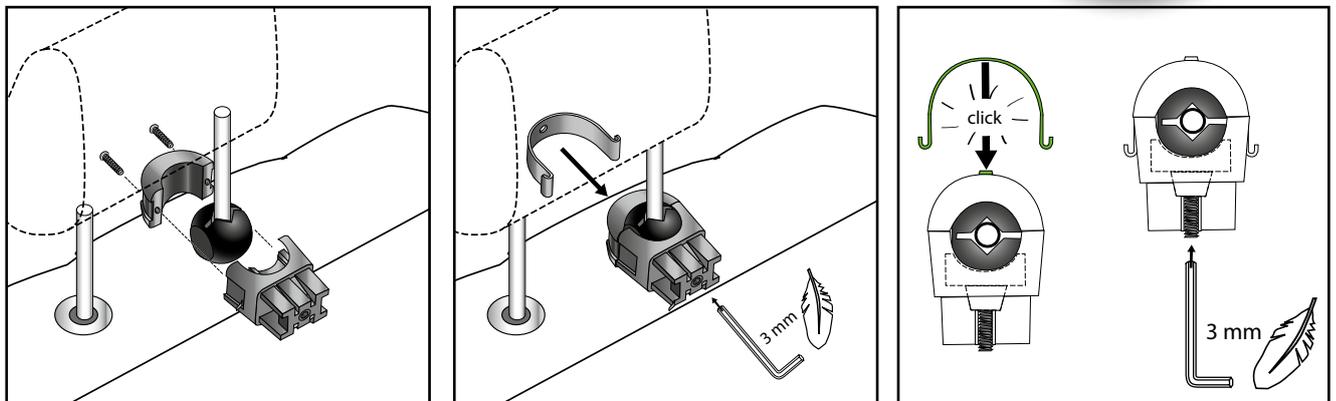


6

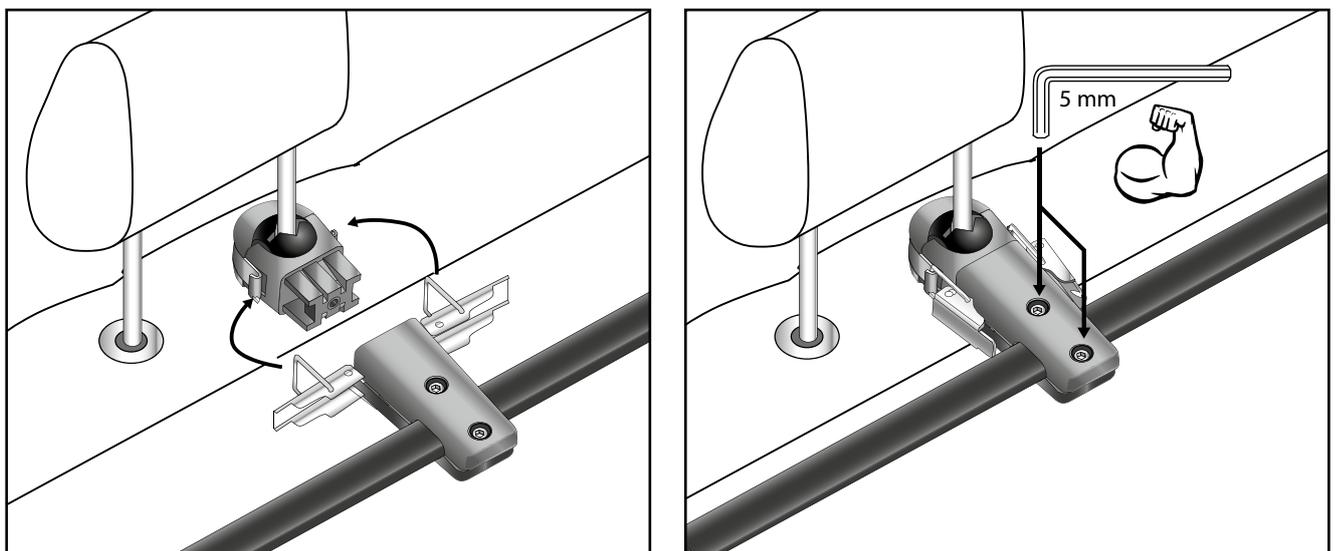


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


7

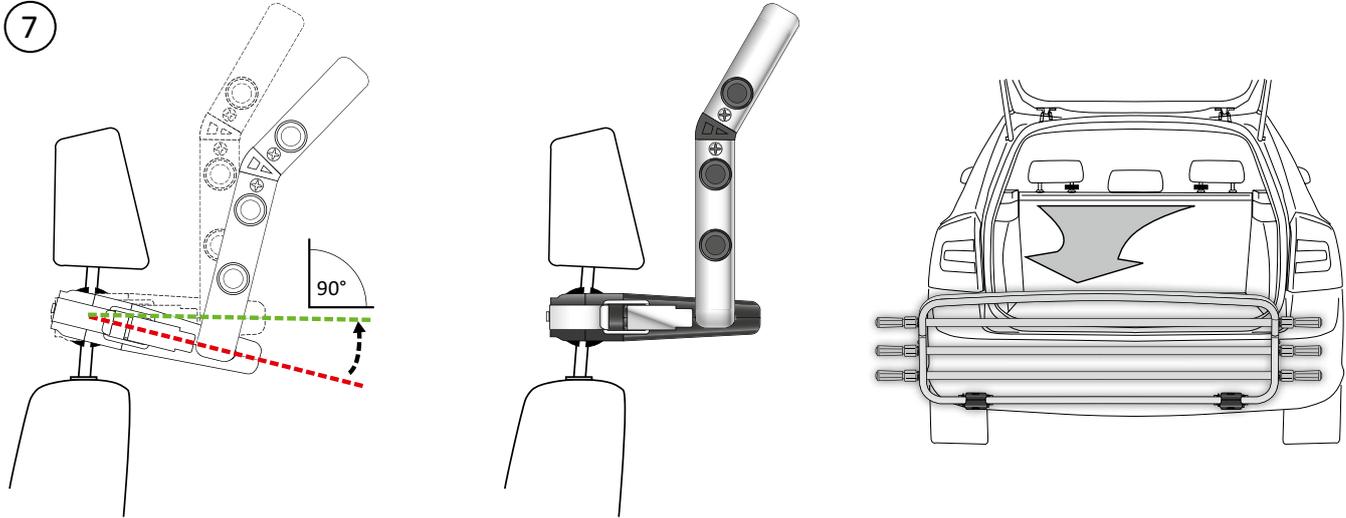


8

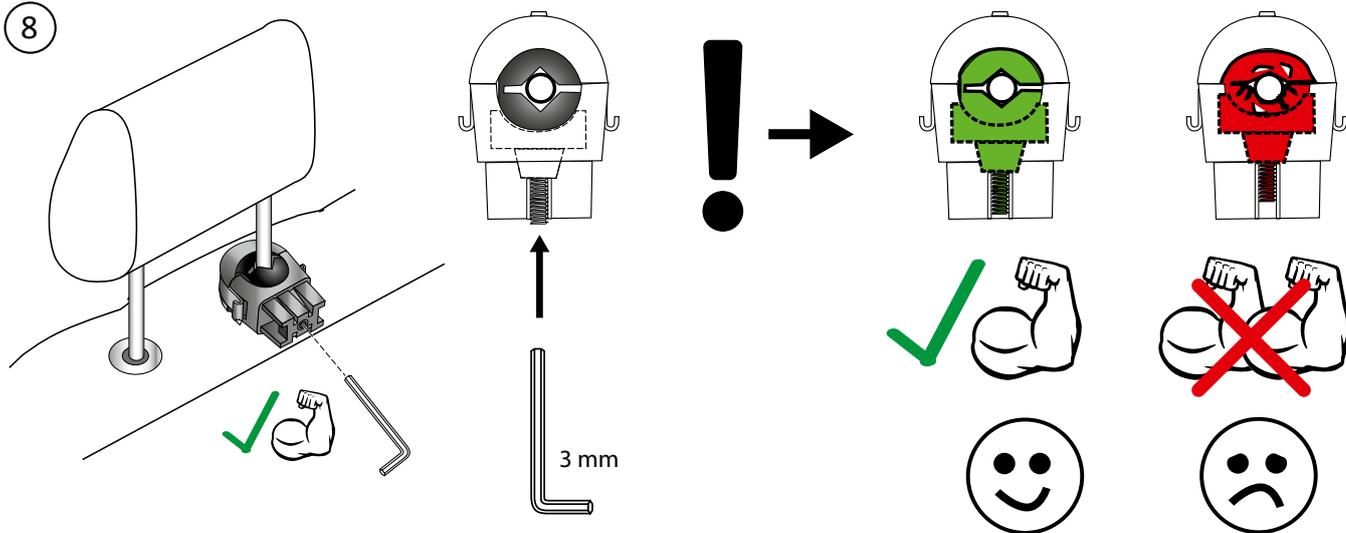

9

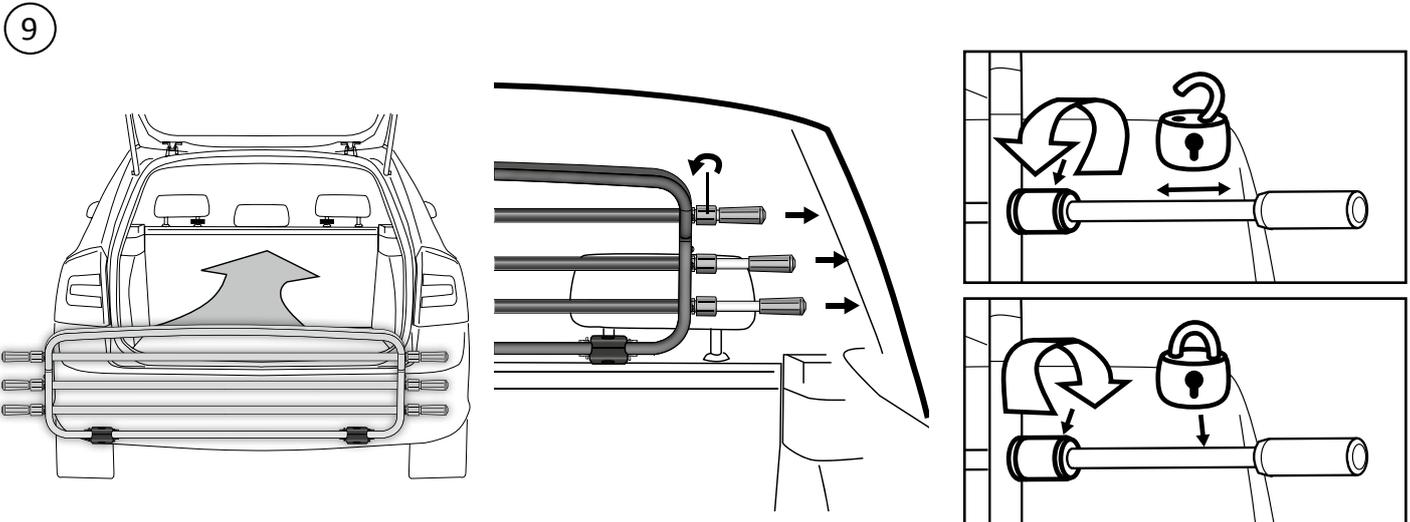

10

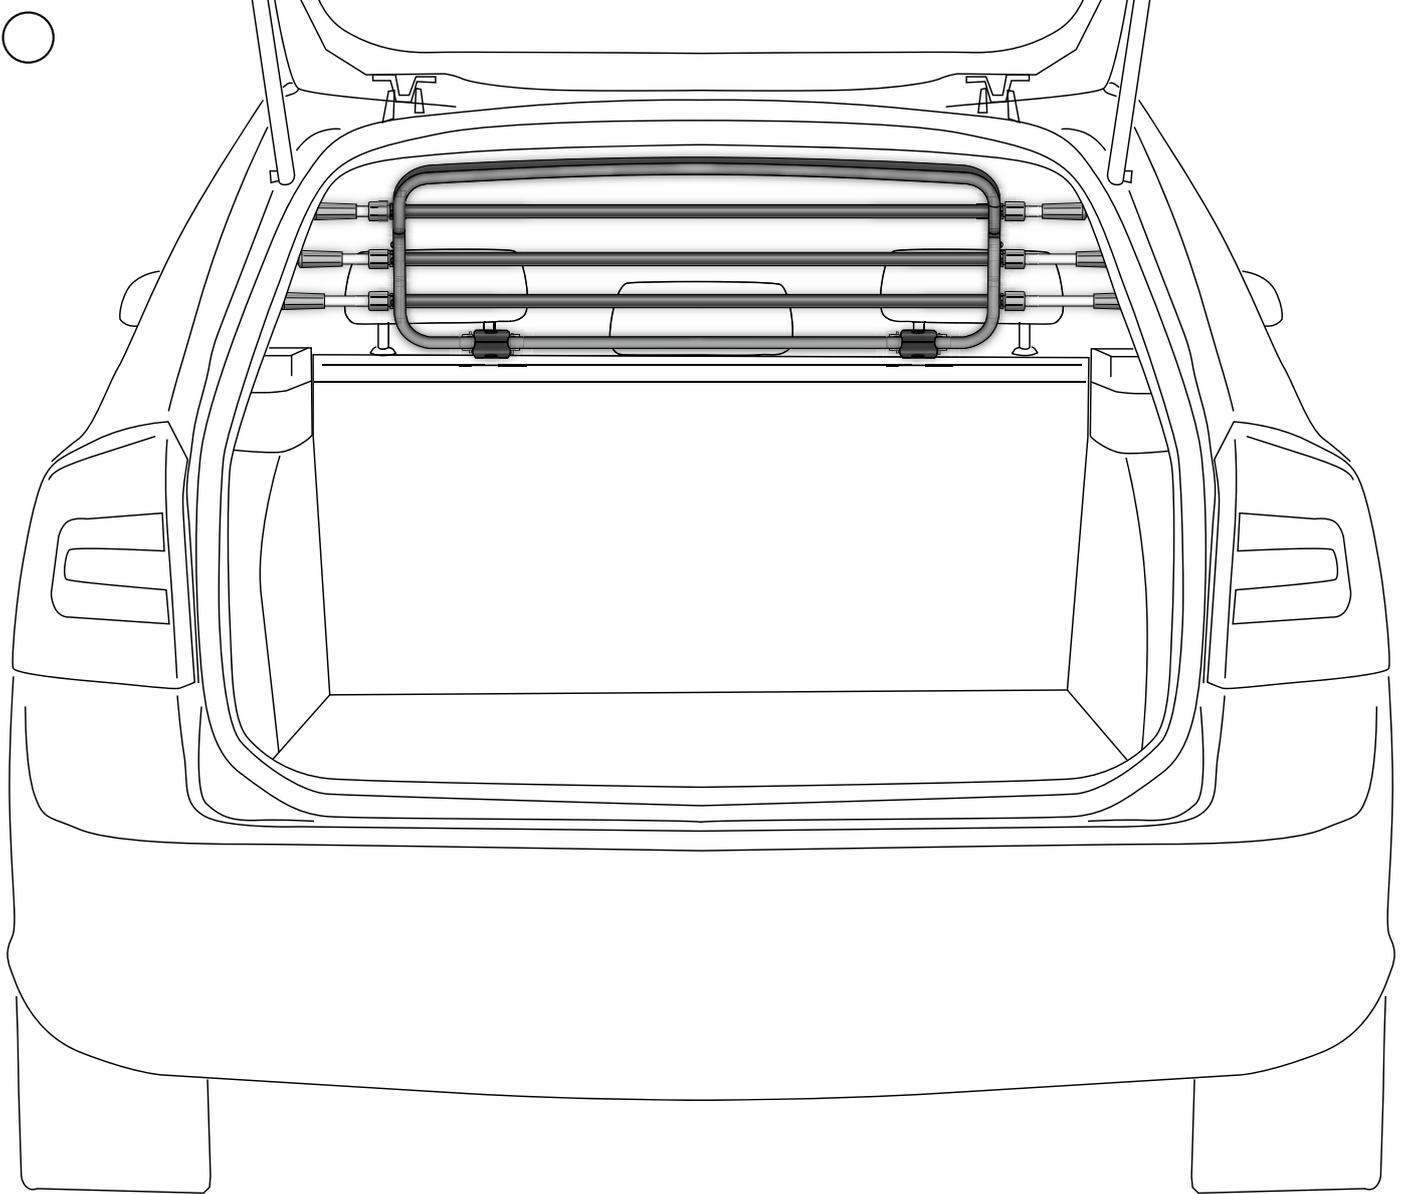

Avvertenze generali:

Badate che la barriera sia posizionata nel centro del veicolo e che tutti gli elementi di montaggio siano tirati in modo solido. Badate ad un alloggiamento regolamentare dei poggiatesta. Controllate prima dell'inizio di corsa che lo schienale sia bloccato in posizione. In alcuni veicoli la persiana avvolgibile di copertura non si può più montare in combinazione con la barriera divisoria. Se la barriera non è necessaria, può essere smontata semplicemente staccando gli archetti di fissaggio laterali (tenditoio rapido) dagli elementi reggenti dei poggiatesta. Distanza massima fra le sbarre interne dei poggiatesta ai poggiatesta esteriori max. 66 cm

Avviso di sicurezza:

La barriera non è destinata a proteggere gli occupanti del veicolo dallo spostamento dei bagagli (UN-R 126). Prima di ogni corsa controllate che tutti gli elementi di fissaggio siano bloccati in posizione e privi di deterioramenti. È vietato il trasporto di persone dietro la barriera divisoria. Controllate a sprazzi tutti i collegamenti a vite e se necessario serrare ancora. Regolate tutti i sedili ai cui è attaccata la barriera che abbiano lo stesso angolo d'inclinazione in modo che questa non si curvi. Non lasciate mai animali da soli e incustoditi nel veicolo.

Avviso di lavaggio:

Rimuovere a sprazzi specialmente bava e peli di cane dalla barriera divisoria e da tutti gli elementi di montaggio usando lisciva di sapone neutra.

Avviso di manutenzione:

Eseguite regolarmente collaudi visivi alla barriera divisoria e in caso di deterioramento sostituite immediatamente.