

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

**kleinmetall**<sup>®</sup>  
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300352  
Ausgabestand: md.05/2022  
Index: 1



## Teiler an 20008003

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Hyundai Ioniq 5  
Modelljahr: ab Bj. 2021 -  
Typ:  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Trenngitter 20008003

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7 2
4	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S 2
5	Rohrendkappe 16 mm	3000201357 2
6	Flügelmutter	10004008 1
7	Durchführungskappe	10004003 1
8	Gewindestange	M12x208 mm 1
9	U-Scheibe	10004009 1
10	Bodenschiene	116,5x30x20 mm 1

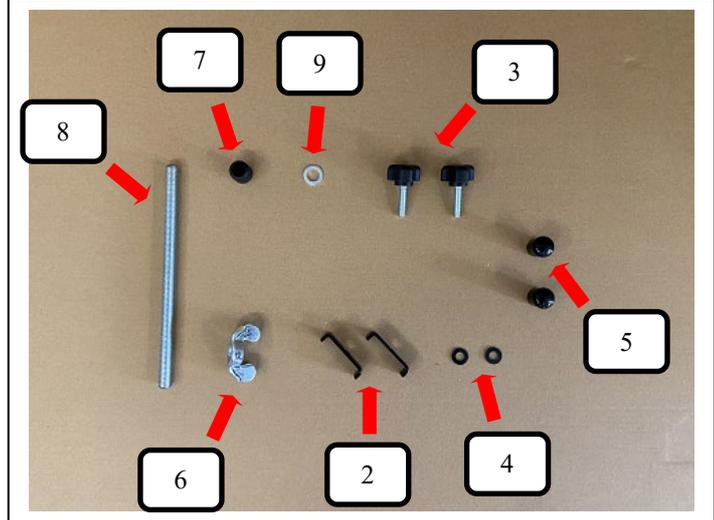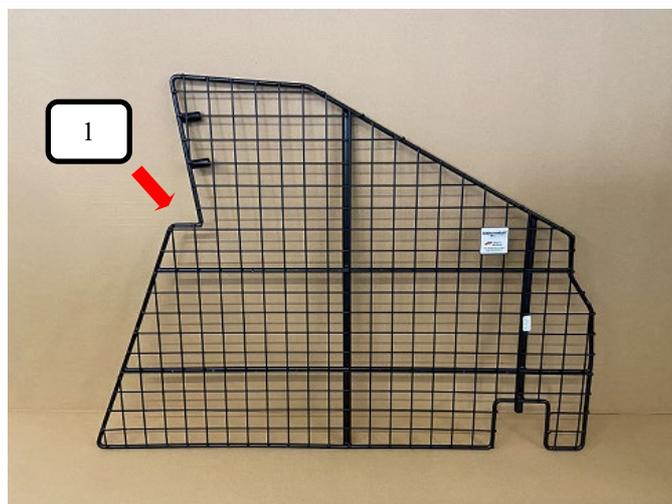

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entnommen und kann nicht wieder eingesetzt werden.



10


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300352  
Ausgabestand: md.05/2022  
Index: 1

Bild 1

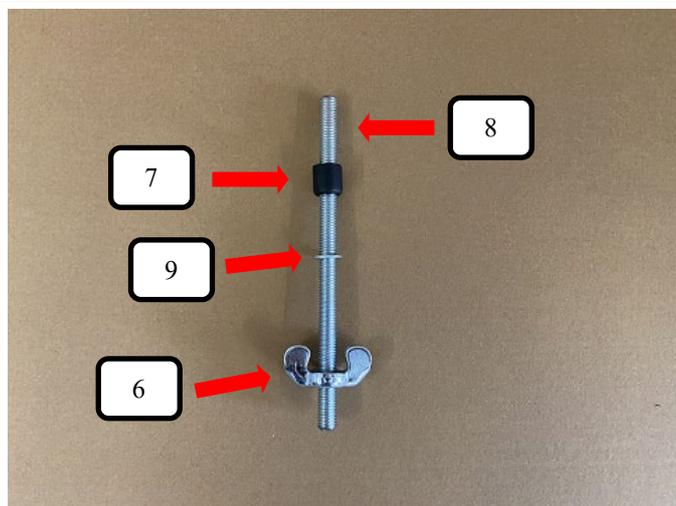


Auf die Gewindestange oben (Pos.10) die Flügelmutter (Pos. 6) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 9) und Durchführungskappe für Gewindestange (Pos. 7) aufschieben.

Bild 2

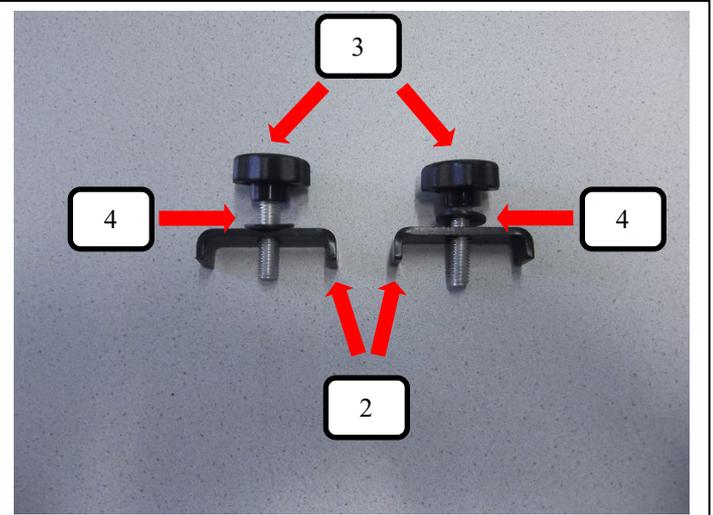


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

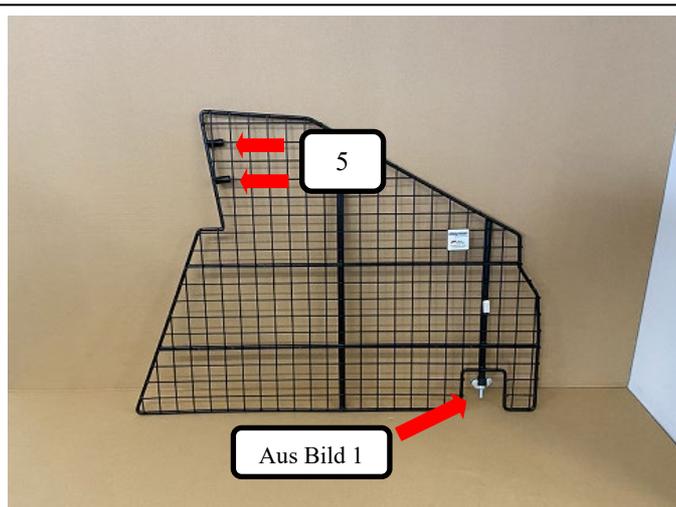

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange unten in die Rohröffnung des Teilers stecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

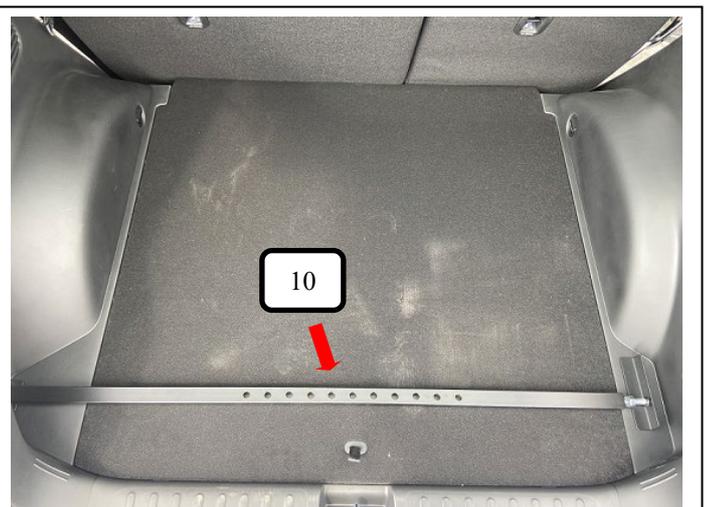


Bodenschiene (Pos. 10) wie auf dem Bild in den Kofferraum positionieren.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300352  
Ausgabestand: md.05/2022  
Index: 1

Bild 5

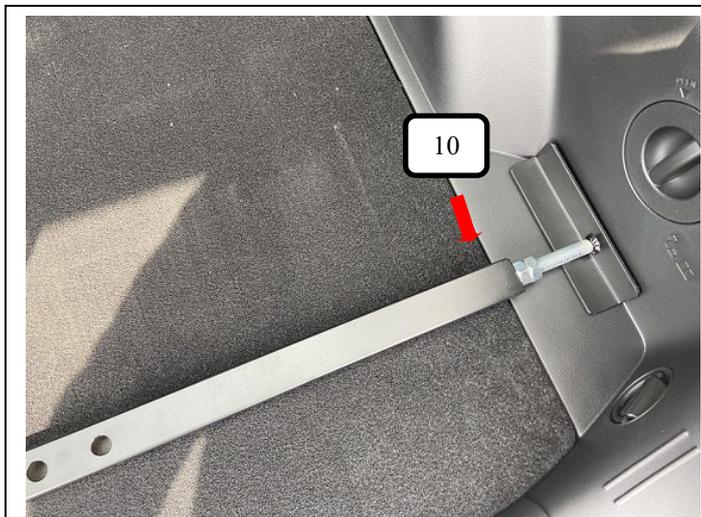

Bodenschiene (Pos. 10) auf der rechten Seite, die erste Mutter mit einem 19er Maulschlüssel die Gewindestange rausdrehen und verspannen. Jetzt die weite Mutter nach ziehen zum Gegenkontern.

Bild 6

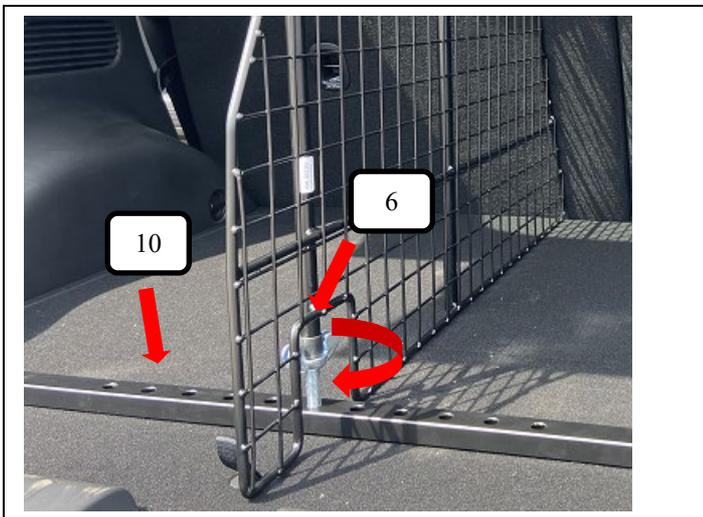


Teiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an der gewünschten Stelle positionieren. Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 6) (Uhrzeigersinn) in die Lochbohrung der Bodenschiene (Pos. 10) drehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8

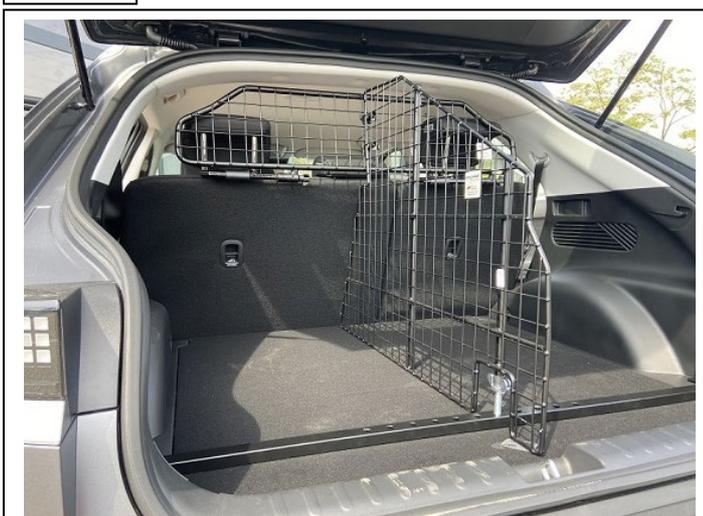

Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**