

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300335
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Masterline Kopfstützen-Trenngitter

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW T7 Multivan
 Modelljahr: Ab Bj. 2021 –
 Typ: ST
 Position: Oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: Stahlmasche 50 mm
 Besonderheiten: Montage an den Kopfstützen,
 passend an 2. und 3. Sitzreihe.

Die Befestigung des Trenngitter, muss immer an
 3 Kopfstützenstangen erfolgen !



An den äußeren Kopfstützen, erfolgt die Montage
 jeweils an der äußeren Kopfstützenstange, ist dies nicht
 möglich, kann auch die innere Kopfstützenstange
 verwendet werden. An der mittleren Kopfstütze kann die
 rechte oder linke Kopfstützenstange gewählt werden.

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Winkelstütze Haken	3
3	Winkelstütze Klemmbacke	3
4	Gumminoppen	M-460641D 6
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S 9
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 9
7	Rändelmutter	M-R3015M8S 9

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und
 aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !
 Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird
 empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

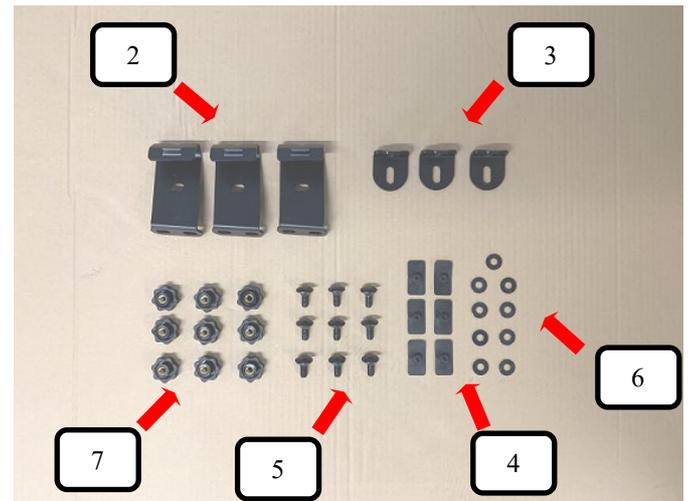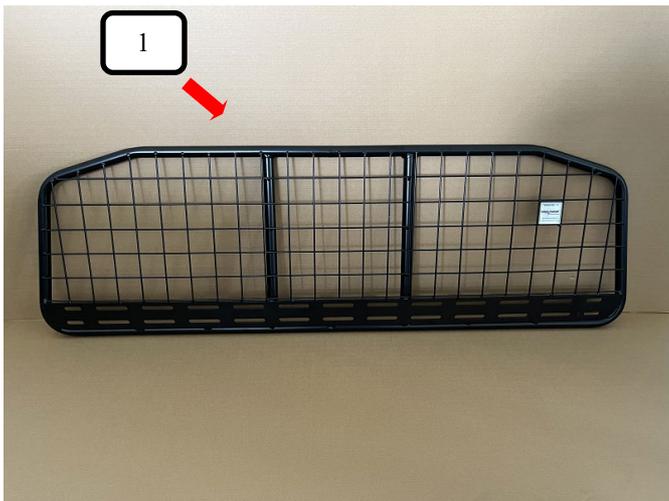

Vormontage: Bei der Montage an der 1. Rücksitzreihe muss darauf geachtet werden, ob die beiden
 äußeren Sitze oben auf der Rücksitzlehne, die wie im Bild abgebildeten Entriegelungen, um die
 Rücksitzlehne umzulegen haben. Wenn ja, müssen diese Sitze entnommen werden und 2 Stück aus
 der letzten Rücksitzreihe an diesen Stellen eingesetzt werden. Ansonsten lässt sich das Trenngitter
 nicht montieren.




SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen
 hinter dem Trenngitter ist verboten! Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300335
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

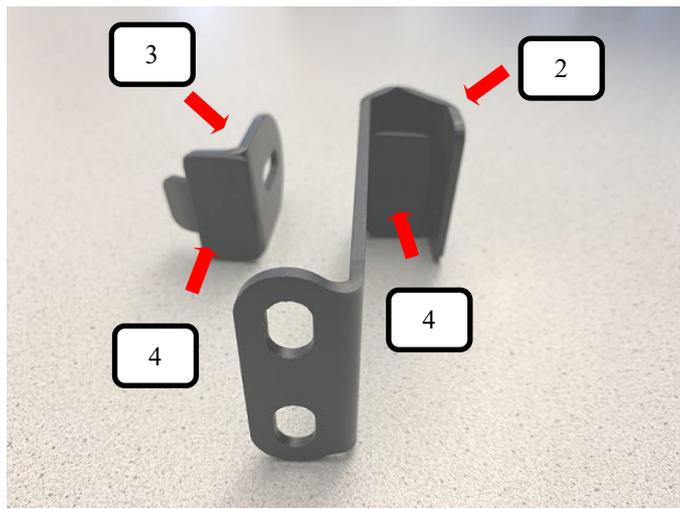


Winkelstütze (Pos. 2) und Winkelstütze (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Gummiauflage versehen.

Bild 2

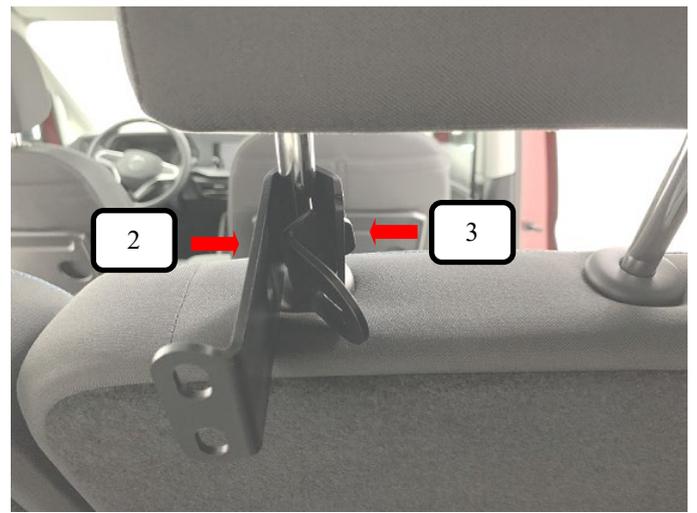

An der mittleren Kopfstütze die Winkelstütze Haken (Pos. 2) wie auf dem Bild um die rechte oder linke Kopfstützenstange führen, jetzt die Winkelstütze Klemmbake (Pos. 3) in die Winkelstütze Haken (Pos. 2) einklinken.


Bild 3

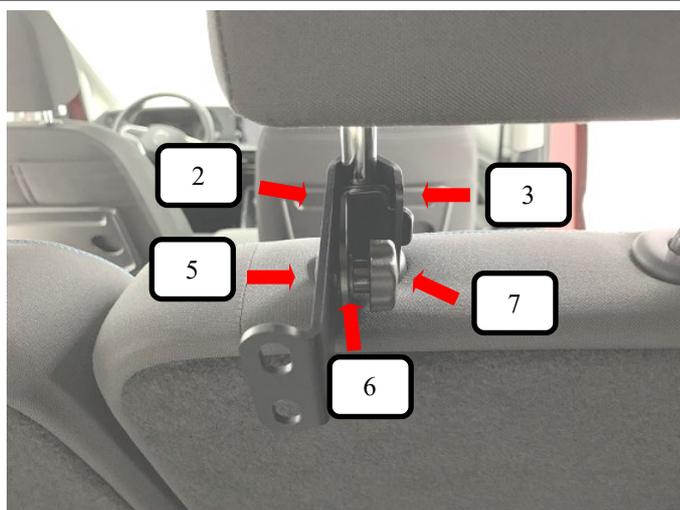

Jetzt an der mittleren Kopfstütze wie auf dem Bild eine Rundkopf-schraube (Pos. 5) durch die Winkelstützen Haken + Klemmbake (Pos. 2 + 3) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und eine Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

An den beiden äußeren Kopfstützen ist die gleiche Montage wie auf Bild 2 + 3 zu machen, nur das hier die äußeren Kopfstützenstangen genutzt werden sollen, sollte dies nicht gehen, können auch die inneren Kopfstützenstangen genutzt werden. Darauf achten das alle drei Halterungen nach der Montage gerade ausgerichtet sind.

Bild 4

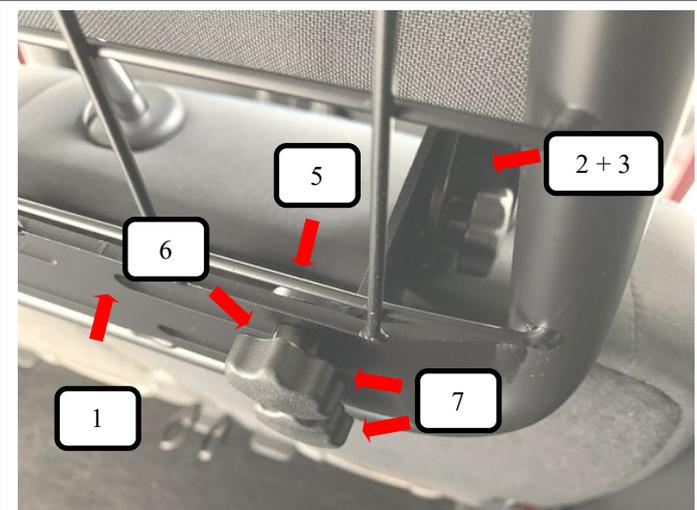

Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) vor die montierte Winkelstütze Haken + Klemmbake (Pos. 2+3) an der äußeren Kopfstütze halten, von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

An der mittleren Kopfstütze ist die gleiche Montage wie auf Bild 4 zu machen.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300335
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: