

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300053
Ausgabestand : jf.01/2015



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW 3er Touring
Modelljahr: 2012-
Typ: F31
Position: oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: mit und ohne
Panoramaschiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter L/R	2
3	Gewindehaken FS2B	2
4	Rändelmutter flach 20301000F	4
5	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
6	Schutzkappe 25° 20301005	2
7	Kunststoffhülse 20301003	2
8	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
9	Schlossschraube M-VBM8x20S	2
10	Schlossschraube M-VBM8x45S	2

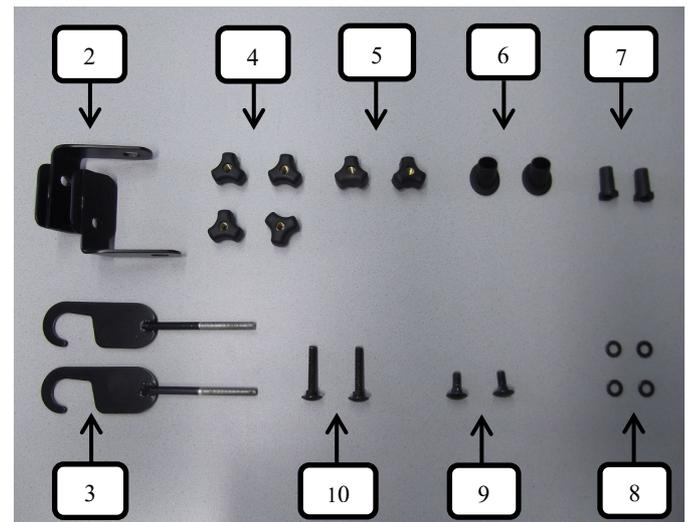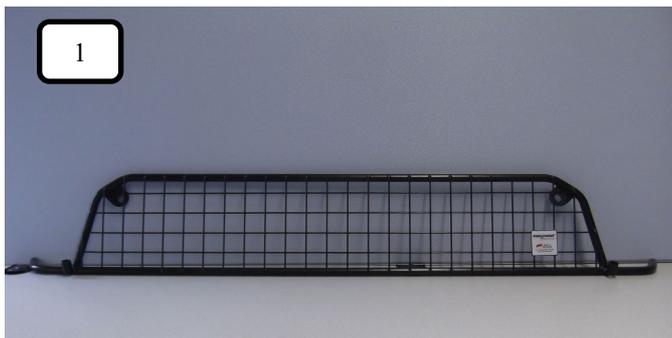

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung und Kassette Trennnetz entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300053
Ausgabestand : jf.12/2015

Bild 1

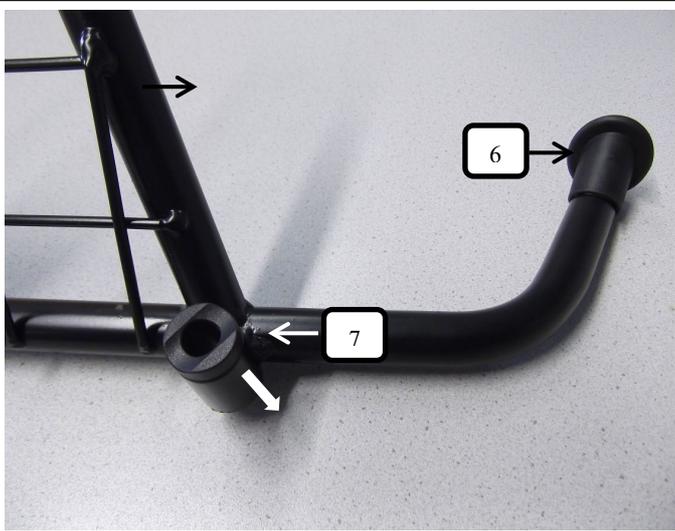

Wie im Bild dargestellt rechts und links am Trenngitter jeweils die Schutzkappe 25° (Pos.6) am Rohrende aufstecken, und von oben die Kunststoffhülse (Pos.7) in die Buchse am Trenngitter stecken.

Bild 2

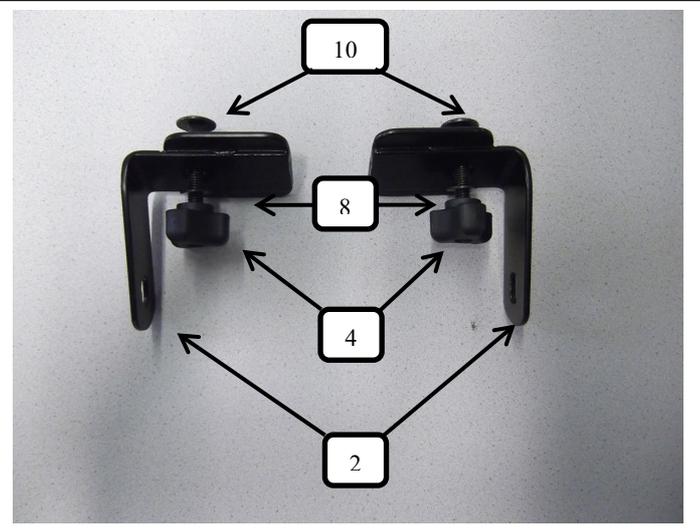

Wie im Bild dargestellt die Dachbefestigung L/R (Pos.2) jeweils zusammen mit einer Schlossschraube (Pos.10), einer Unterlegscheibe (Pos.8) und Rändelmutter flach (Pos.4) lose zusammenschrauben.

Achtung!! :
Bitte die Kennzeichnung L/R auf den Dachhalter beachten


Bild 3



Die aus Bild 2 zusammengebauten Dachbefestigungen L/R jeweils in die Fahrzeugseitigen Netzaufhängungsösen einrasten und wie im Bild dargestellt befestigen.

Achtung!! :
Bitte die Dachhalter L/R entsprechend der Kennzeichnung auch im Fahrzeug in Fahrtrichtung einbauen

Bild 4

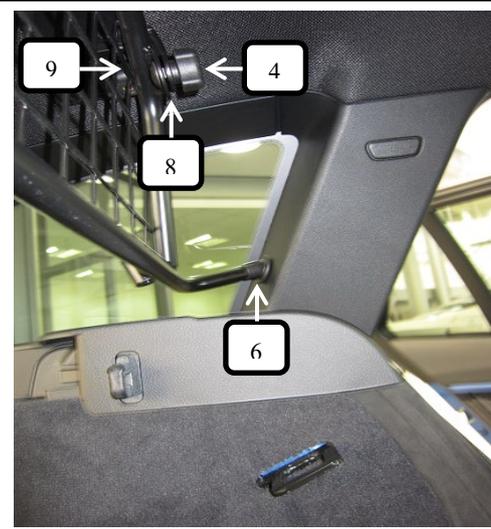

Trenngitter vom Kofferraum aus ins Fahrzeug einbringen zwischen den beiden C-Säulen positionieren, und an den Dachhalter jeweils mit einer Schlossschraube (Pos.9), einer Unterlegscheibe (Pos.8) und Rändelmutter flach (Pos.4) lose befestigen.

Die Schutzkappe 25° (Pos.6) so ausrichten, dass eine Plananlage an der C-Säule gewährleistet ist


ACHTUNG:

Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sich sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300053
Ausgabestand : jf.01/2015

Bild 5

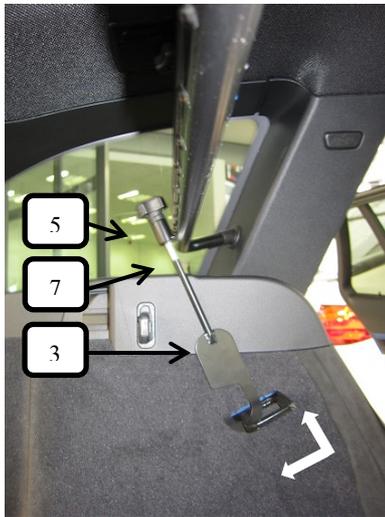

Die beiden Gewindehaken (Pos.3) jeweils links und rechts in die Rücksitzverankerung einhängen, durch die bereits in Bild 1 vormontierte Kunststoffhülse (Pos.7) führen und mit der Rändelmutter gewölbt (Pos.5) leicht befestigen.

Bild 6



Rücksitze hochklappen, das Trenngitter ausrichten und an den 4 Befestigungspunkten (2x Dachhalter und 2x Gewindehaken) final befestigen.

Bild 7



Zum Schluss, wenn gewünscht, die Kofferraumabdeckung wieder einhängen.

Achtung!! Die Kassette Trennnetz kann nicht wieder eingehängt werden.

ACHTUNG:
Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sich sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.