

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300345
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Mercedes C-Klasse T-Modell
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ: S206
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Passend mit und ohne PSD

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L + R	2
3	Rändelmutter	M-460641I 2
4	Kunststoffhülse	M-460641K 2
5	Gummifuß 25°	M-460641AA 2
6	Gummiauflage	M-460641AD 2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

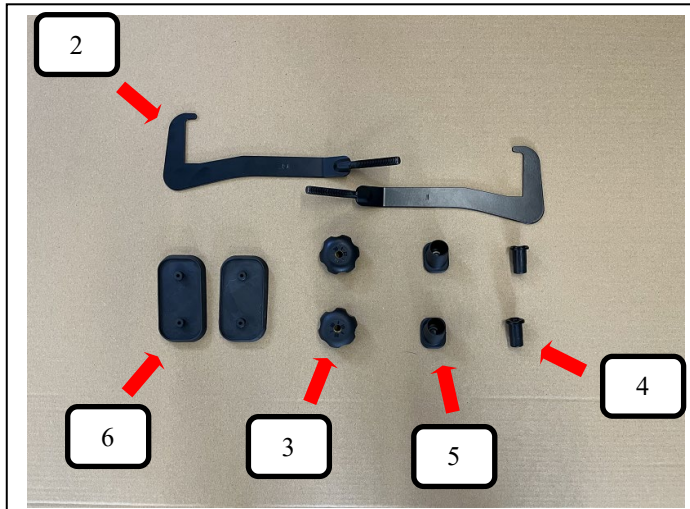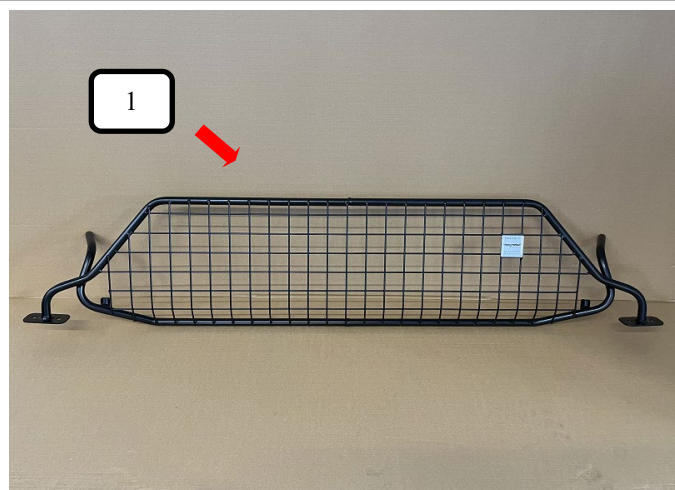

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300345
Ausgabestand: md.07/204
Index: 1

Bild 1

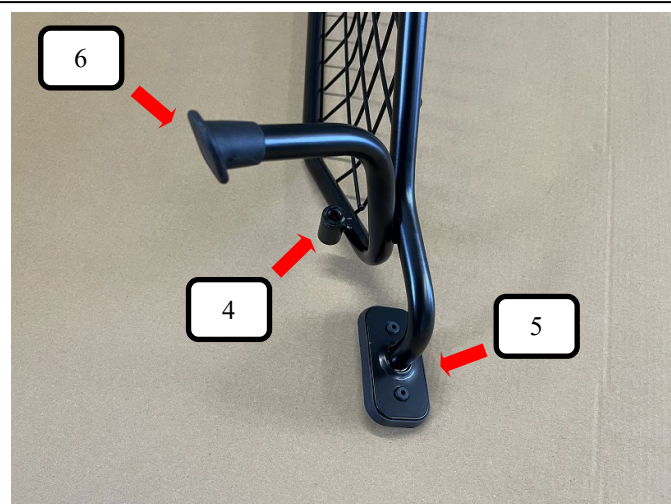


Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummifuß 25° (Pos. 5) sowie Gummiauflage groß (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

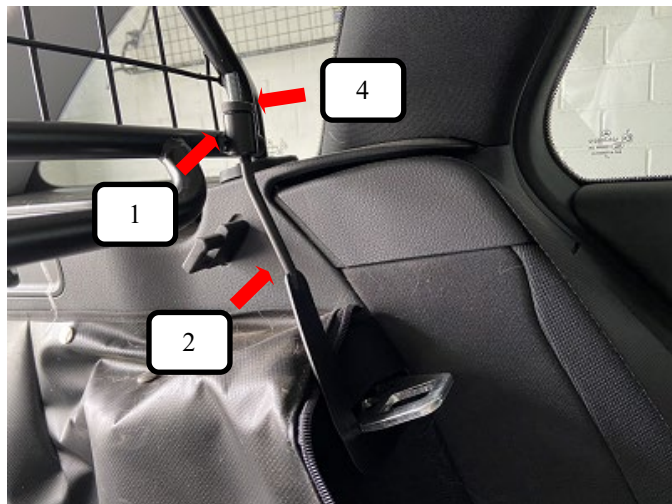

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Jetzt die Gewindehaken L+R (Pos. 2) in die Rücksitzbankverankerung einhängen und mit dem Gewinde durch die Kunststoffhülse (Pos. 4) und Trenngitter (Pos. 1) führen.

Bild 3

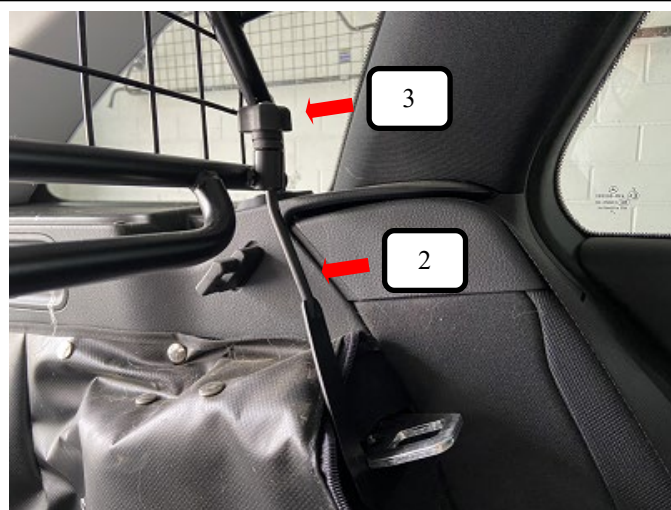

Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 4



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: