

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20420570
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW Caddy Life / Maxi
Modelljahr: Bj. 2004-2020
Typ: 2K, 2KN
Position: hinter der 1. Rücksitzreihe
Ausführung: Stahlstreben
Besonderheiten: Beim 7-Sitzer muss die letzte Sitzreihe ausgebaut sein.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Ankerplatte rechts und links	2
3	Gegenplatte	2
4	Gewindehaken	2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 2
6	Rundkopfschraube	M-VBM8x25S 2
7	Rändelmutter	M-460641I 4
8	Rundkopfschraube	M-VBM8x45S 2
9	Plastikfuß 45°	M-460641BH 4
10	Rändelmutter	M-R3015M8S 2
11	Kunststoffhülse	M-460641K 2
12	Schutzkappe	M-PVCD7x16S 2

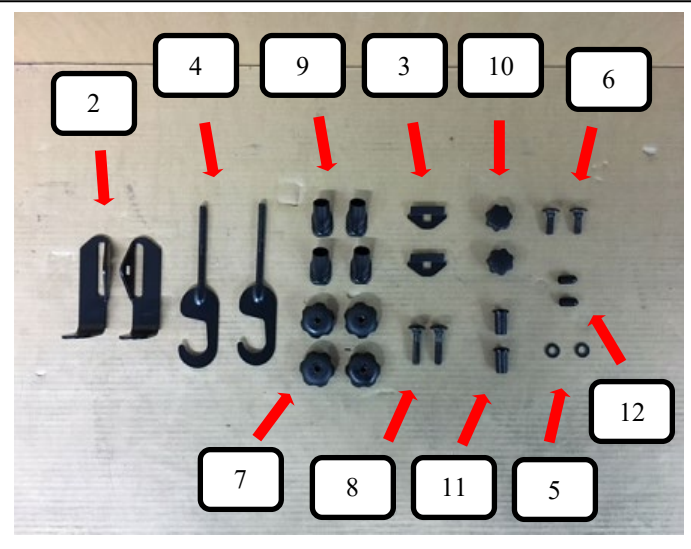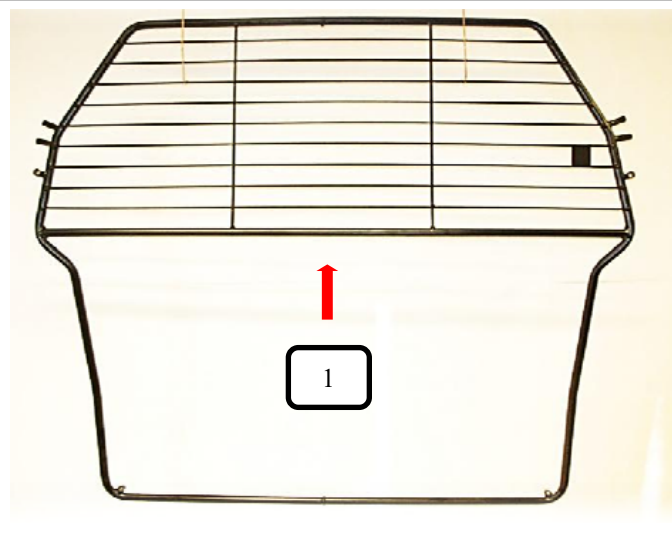

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage:

Abdeckrollo muss entnommen werden und kann nach der Montage wiedereingesetzt werden.
Rücksitze müssen umgelegt und nach vorne gestellt werden, siehe Bild 2.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20420570
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

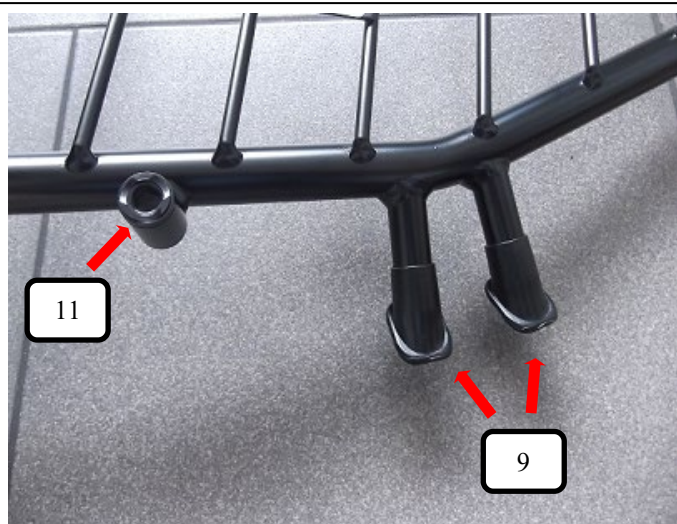


Kunststoffhülse (Pos. 11) rechts und links in das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffkappen 45° (Pos. 9) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Wie auf dem Bild 2 ersichtlich, die erste Rücksitzreihe umlegen und aufrecht nach vorne klappen.

Bild 3

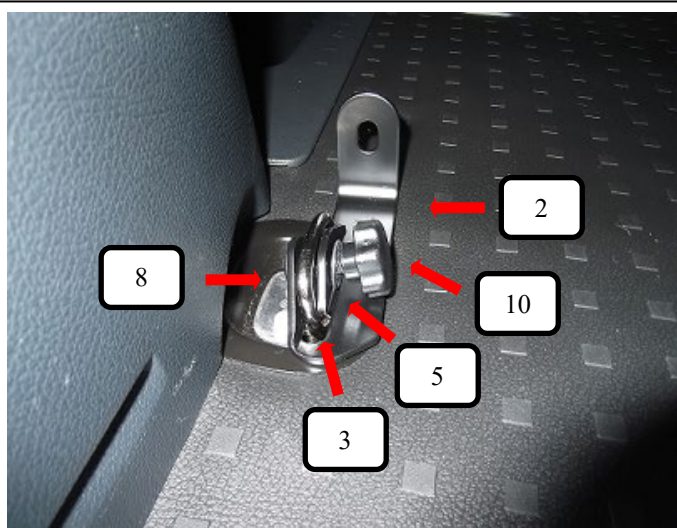

Verzurrösen hochklappen und die Ankerplatte rechts und links (Pos. 2) darüber stecken. Mit den Gegenplatten (Pos. 3), Rundkopfschrauben M8x25 (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter M8 klein (Pos. 10) verschrauben.

Bild 4



Das Trenngitter (Pos. 1) von hinten schräg in das Fahrzeug einbringen (siehe Bild 4) und hinter der C-Säule platzieren.

ACHTUNG:


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20420570

Ausgabestand: md.07/2024


Index: 1

Bild 5

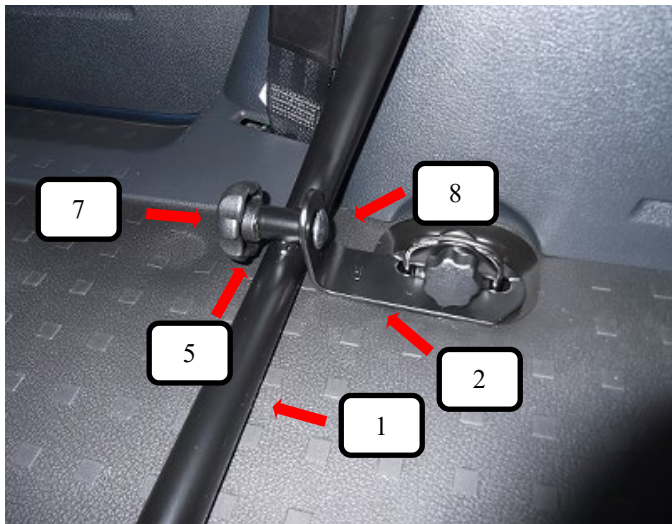

Ankerplatten (Pos. 2) mit den Rundkopfschrauben M8x45 (Pos. 8), Unterlegscheiben (Pos. 5) und Rändelmutter M8 (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) verschrauben.

Bild 6

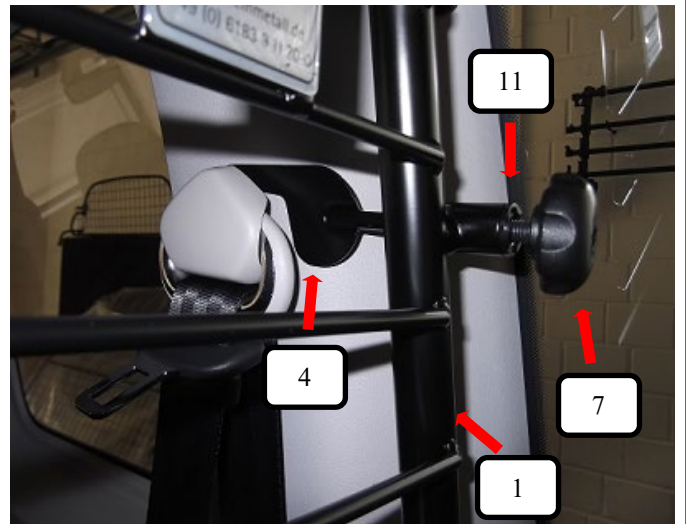

Gewindehaken M8 (Pos. 4) über den Gurtlenkpunkt einhängen und durch die Kunststoffhülse (Pos. 11) im Trenngitter (Pos. 1) führen, jetzt die Rändelmutter M8 (Pos. 7) darauf drehen und anziehen. Die Schutzkappen (Pos. 12) auf die eventuell herausschauenden Gewinde stecken.

Bild 7



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand, bei vorgeklappten Rücksitzen.

Bild 8



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand, mit Abdeckrollo.

ACHTUNG: