

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300231
Ausgabestand: md.03/2026
Index: 1

Teiler an 21008077

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi Q3 Sportsback
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ:
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300191



Variabler Ladeboden hochgestellt - Ladekante 7 cm

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30	2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 4
5	Rohrendkappe 16 mm	3000201357 2
6	Bodenhalter	510 mm 1
7	Gegenplatte	1
8	Schlossschraube 8x20	M-VBM8x20S 1
9	Rändelmutter flach	20301000F 1
10	Mutter M8	1

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

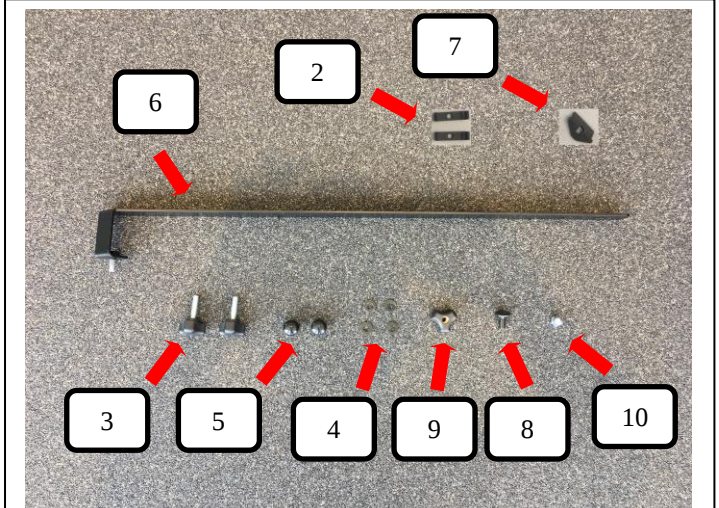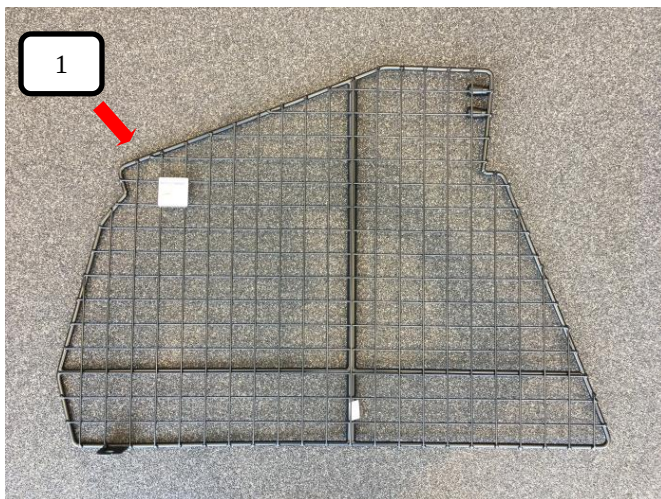

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden und kann nicht bei montiertem Teiler genutzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300231
Ausgabestand: md.03/2026
Index: 1

Bild 1

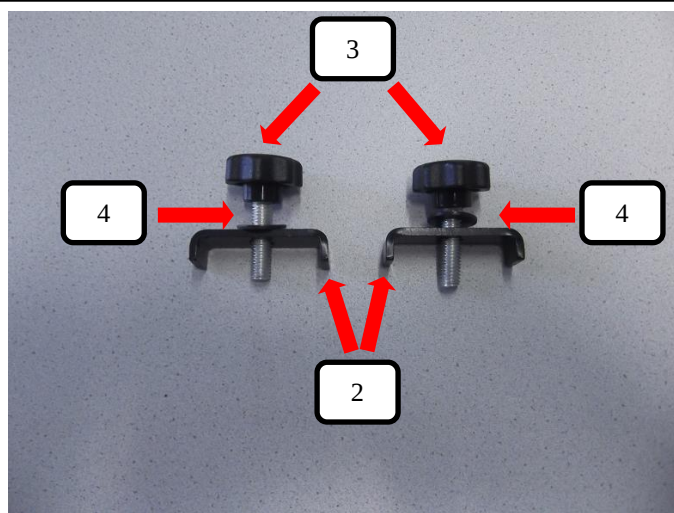


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 2




Bodenhalter (Pos. 6) wie auf dem Bild von unten mit dem Gewinde durch die Verzurröse halten, von oben die Gegenplatte (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 4) über das Gewinde stecken. Jetzt die Mutter M8 (Pos. 10) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

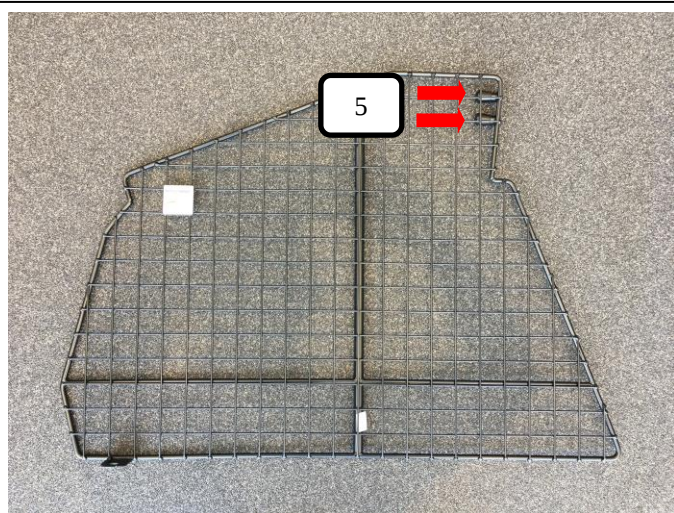

Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

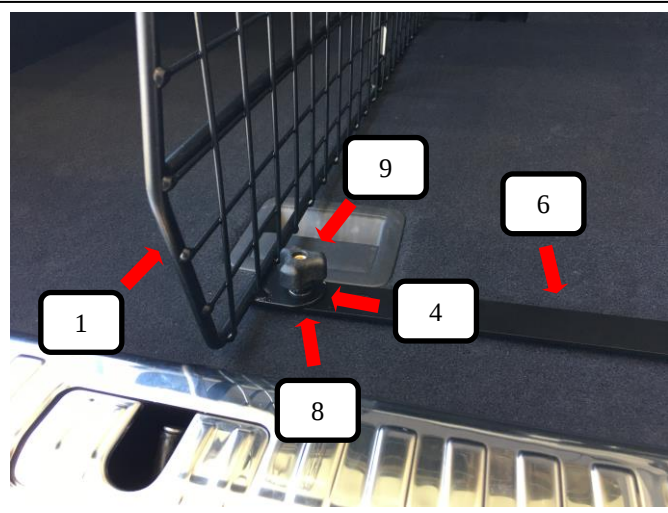

Teiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, von unten die Schlossschraube (Pos. 8) durch den Bodenhalter (Pos. 6) und Teiler (Pos. 1) stecken. Von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300231
Ausgabestand: md.03/2026
Index: 1

Bild 5



Nun den Teiler mittels der beiden vormontierten Verschraubungen aus Bild 1, oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 6



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: