

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20419380
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Jeep Grand Cherokee
Modelljahr: ab Bj. 2011 -
Typ: WK
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach
Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Gummiauflage	M-460641AD	4
2	Kunststoffhülsen	M-460641K	2
3	Gewindehaken	M37202-2006	2
4	Rändelmutter	M-460641I	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20419380
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

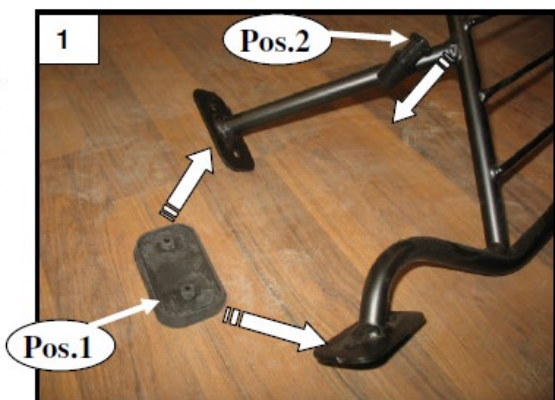


Gummiauflage (Pos. 1) auf das Trenngitter und Kunststoffhülsen (Pos. 2) in das Trenngitter stecken.

Bild 2

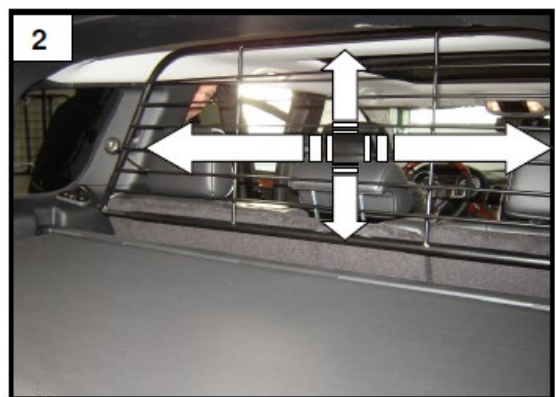

Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule platzieren.

Bild 3

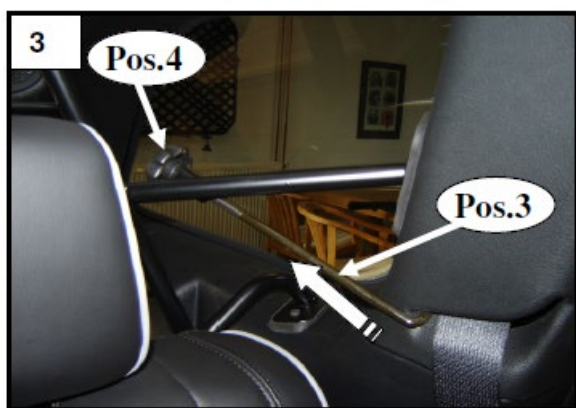

Gewindehaken (pos. 3) in den Gurtauswurf einhängen und durch das Trenngitter schieben, jetzt die Rändelmutter (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Bild 4



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: