

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20422470
Ausgabestand: md.01/2026
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Renault Grand Kangoo (L2/H1) / auch Hybrid
Modelljahr: 2024 -
Typ: RFK

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter	Länge 19 cm	1
2	Gewindehaken M8	FS72B	2
3	Gummiplatte 80x40	M-460641AD	2
4	Rändelmutter M8 groß	M-460641I	2
5	Plastikfuß 25°	M-460641AA	4
6	Kunststoffhülse	M-460641K	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20422470
Ausgabestand: md.01/2026
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2




Montagesatz

Bild 3

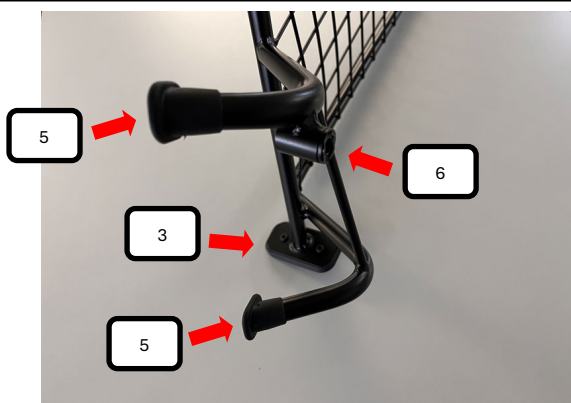

Plastikfuß 25° (Pos. 5) und Gummipatte 80x40 (Pos. 3), auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) drücken.

Bild 4

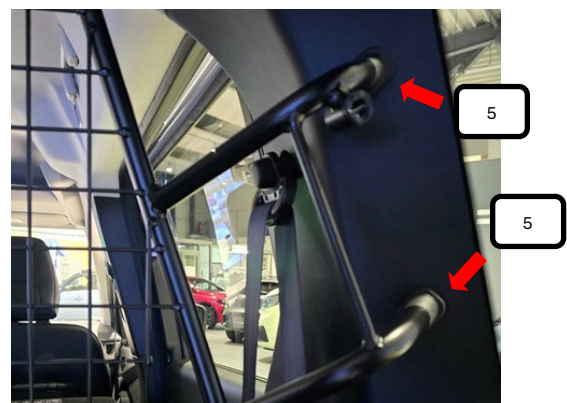


Trenngitter von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Plastikfüße 25° (Pos. 5) an der C-Säule ausrichten.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20422470
Ausgabestand: md.01/2026
Index: 1

Bild 5

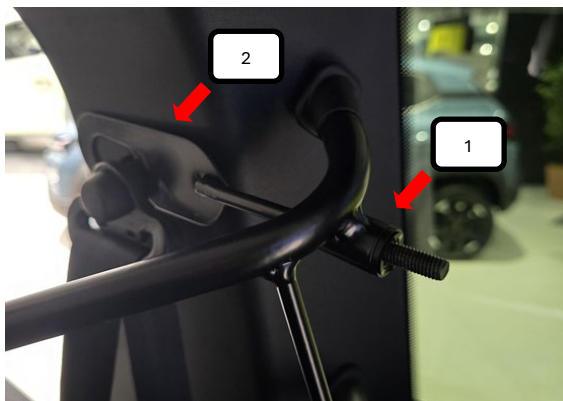

Gewindehaken M8 (Pos. 2) wie auf dem Bild über die Gurtverankerung einhängen und dann durch das Trenngitter (Pos. 1) führen.

Bild 6

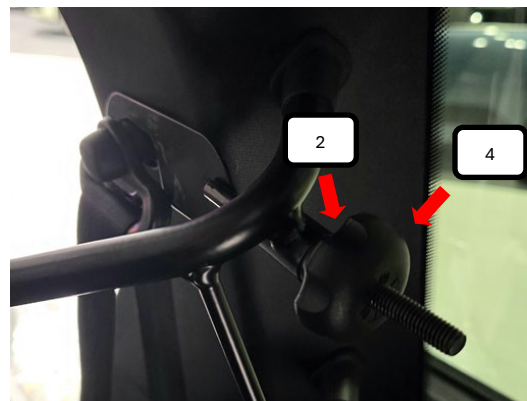

Rändelmutter M8 groß (Pos. 4), auf den Gewindehaken M8 (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.