

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 21008324  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

## Trafic Gard 21008324

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Tesla Y  
 Modelljahr: ab Bj. 2021 -  
 Typ: 003 / 005  
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
 Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach  
 Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Montageknochen Mittelelement		2
3	Klemmringverschluss		4
4	Madenschraube M6		2
5	Schraube M6 Inbus		8
6	Gummieinlage		4
7	Spitzschraube		2
8	Inbusschlüssel 4mm		1
9	Ausgleichshülsen Kopfstützenrohr		2
10	Ring-Gabelschlüssel 10mm		1

**Hinweis:** Für die Montage werden 1-2 Personen benötigt

**Vormontage:** Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 21008324  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

**Bild 1**

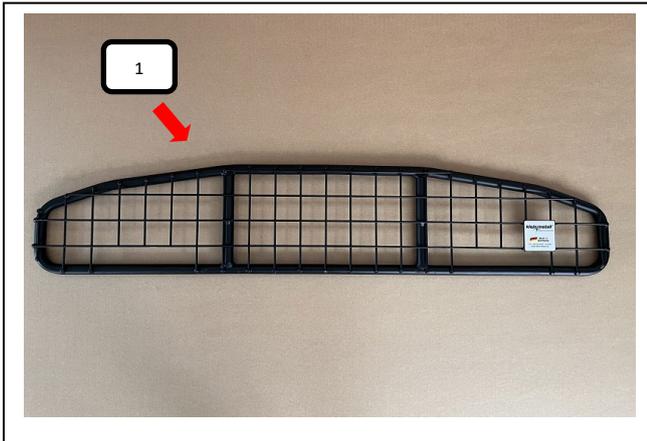


Trenngitter

**Bild 2**

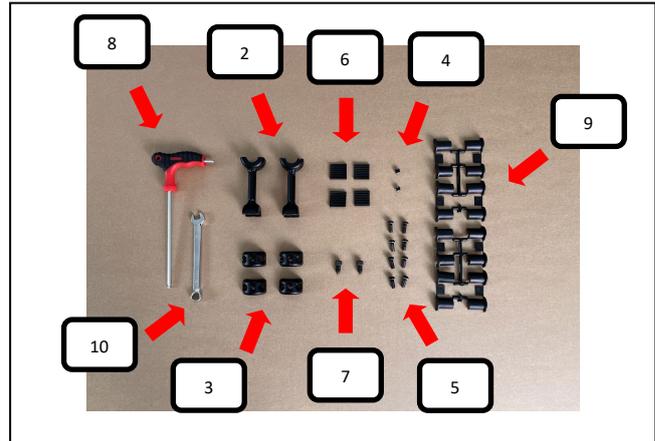

Montagesatz


**Bild 3**

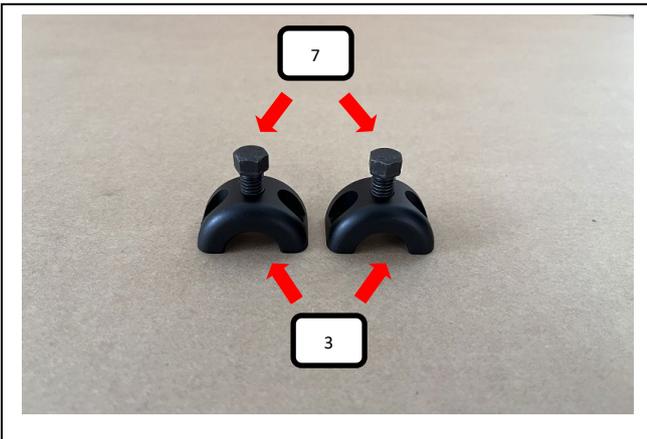

**Vormontage:**

Bei zwei Klemmringverschlüssen (Pos. 3) wie auf dem Bild, jeweils eine Spitzschraube (Pos. 7) leicht reindreihen.

**Bild 4**

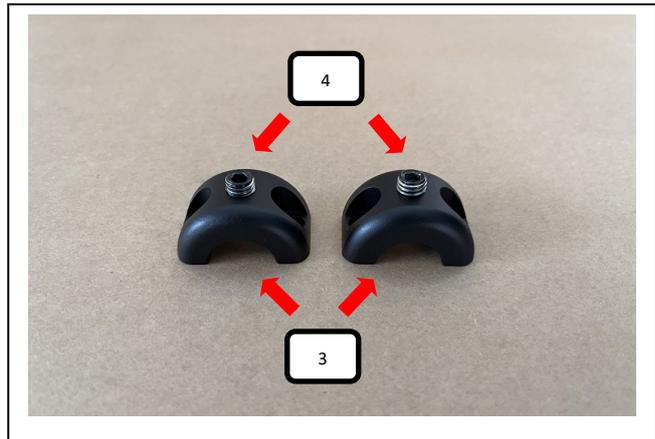

**Vormontage:**


Bei zwei Klemmringverschlüssen (Pos. 3) wie auf dem Bild, jeweils eine Madenschraube M6 (Pos. 4) leicht reindreihen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 21008324  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

**Bild 5**

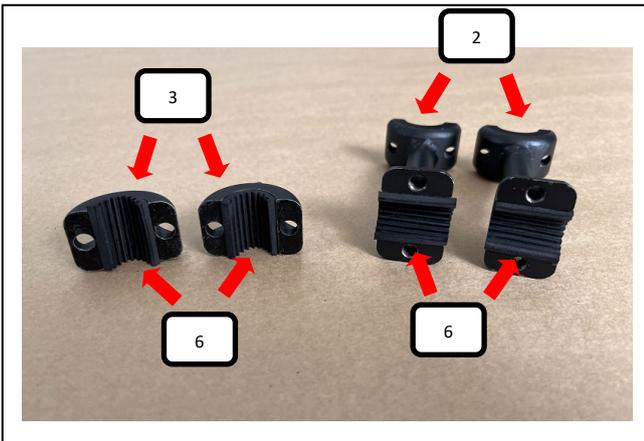

Gummieinlagen (Pos. 6) in die Innenseite des Montageknochens Mittelelement (Pos. 2) und den Klemmringverschluss (Pos. 3) aus Bild 3 drücken.

**Bild 6**

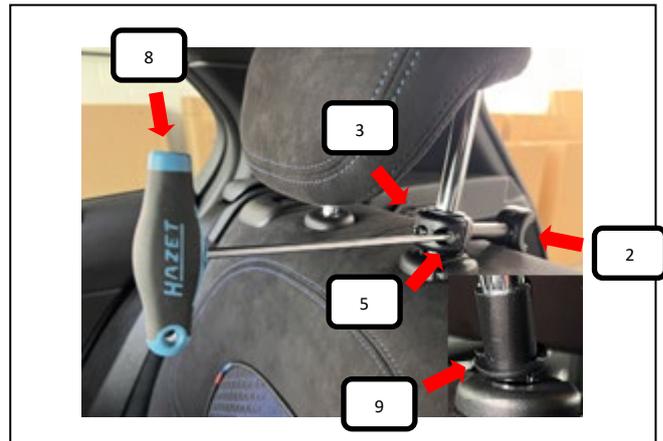

Passende Ausgleichshülse Kopfstützenrohr (Pos.9) um die Kopfstützenstange drücken, breites Ende nach unten (siehe Bild). Jetzt den Montageknochens Mittelelement (Pos. 2) und Klemmringverschluss (Pos. 3) darüber halten und mittels zwei Schrauben M6 (Pos. 5) mit dem Inbusschlüssel 4mm (Pos. 8) befestigen und festziehen.  
**Alle Innensechskantschrauben final mit 5 Nm (handfest) anziehen !**


**Bild 7**



Madenschraube M6 (Pos. 4) mittels des Inbusschlüssel 4mm (Pos. 8) reindrehen und festziehen.

**Alle Innensechskantschrauben final mit 5 Nm (handfest) anziehen !**

**Bild 8**

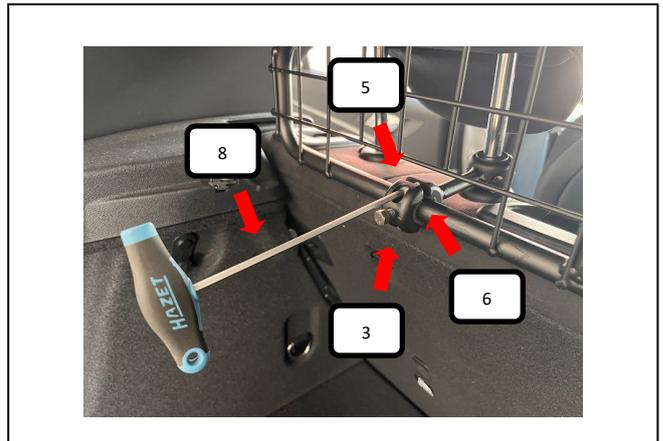

Jetzt den Klemmringverschluss (Pos. 3) mit zwei Schrauben M6 Inbus (Pos. 5), mittels des Inbusschlüssel 4mm (Pos. 5) am Montageknochens Mittelelement (Pos. 2) befestigen und festziehen.

**Alle Innensechskantschrauben final mit 5 Nm (handfest) anziehen !**


**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

**klein|metall**<sup>®</sup>  
Hundetransportschutz & mehr  
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 21008324  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

Bild 9

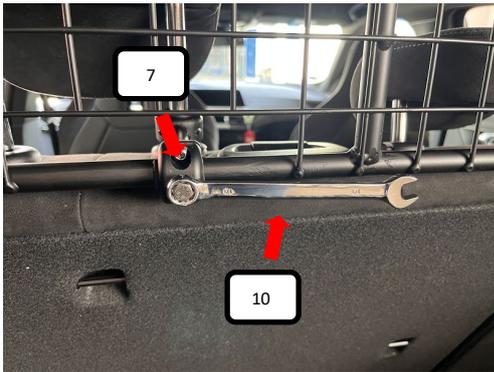

Die Spitzschraube (Pos. 7) mit dem Ring-Gabelschlüssel 10mm (Pos. 10) festziehen.

Bild 10



Traffic Gard 21008324 im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**