

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300480
 Ausgabestand: md.12/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Volvo EX 90
 Modelljahr: ab Bj. 2024 -
 Typ: T

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindestange	M8x435mm	2
3	Dachhalter L+R		2
4	Schlossschraube M8x45	M-VBM8x45S	2
5	Rändelmutter flach	20301000F	4
6	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
7	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	4
8	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
9	Kunststoffhülse	20301003	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300480
Ausgabestand: md.12/2025
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

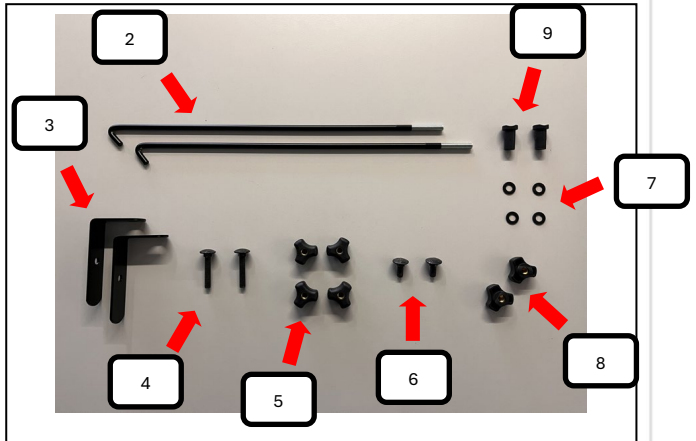


Montagesatz

Bild 3

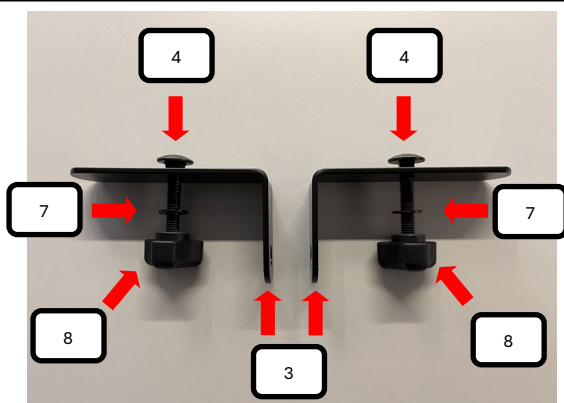

Dachhalter L+R (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube M8x45 (Pos. 4), Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 5) vormontieren.

Bild 4

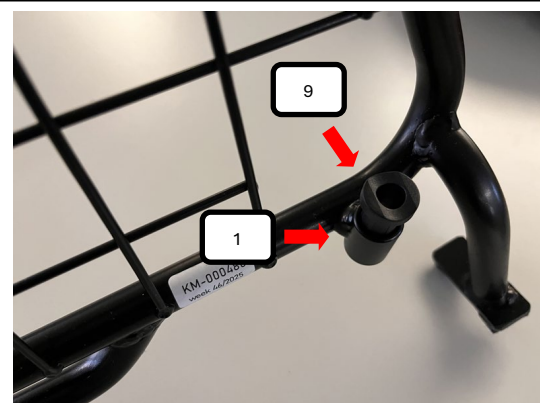


Kunststoffhülse (Pos. 9) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
 Hundetransportschutz & mehr
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300480
 Ausgabestand: md.12/2025
 Index: 1

Bild 5

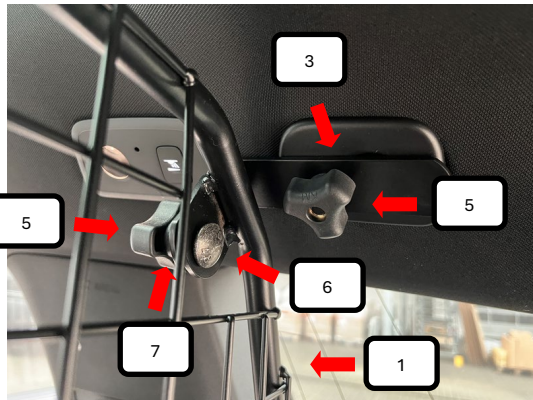

Vormontierten Dachhalter L+R (Pos. 3) aus Bild 3, in die original Netzaufhängungen einhängen und mittels der Rändelmutter flach (Pos. 5) festziehen. Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und in der Vorrichtung der Kofferraumabdeckung platzieren. Auf beiden Seiten mit jeweils einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 6), Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Dachhalter (Pos. 3) befestigen und festziehen.

Bild 6

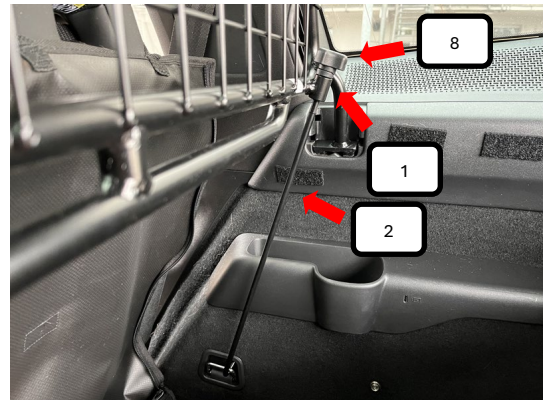

Nun die Gewindestange (Pos. 2) wie auf dem Bild in die Verzurröse einhängen und zugleich durch das Trenngitter (Pos. 1) führen, jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 8) aufdrehen und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.