

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001


**klein|metall**<sup>®</sup>  
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 42086

Ausgabestand: d.ö.01/2013

## TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: X 166 MERCEDES GL  
Modelljahr: 06/2012 ->  
Position: hinter der ersten Rückbank  
Ausführung: 5-Sitzer  
Besonderheiten: Stahlgeflecht

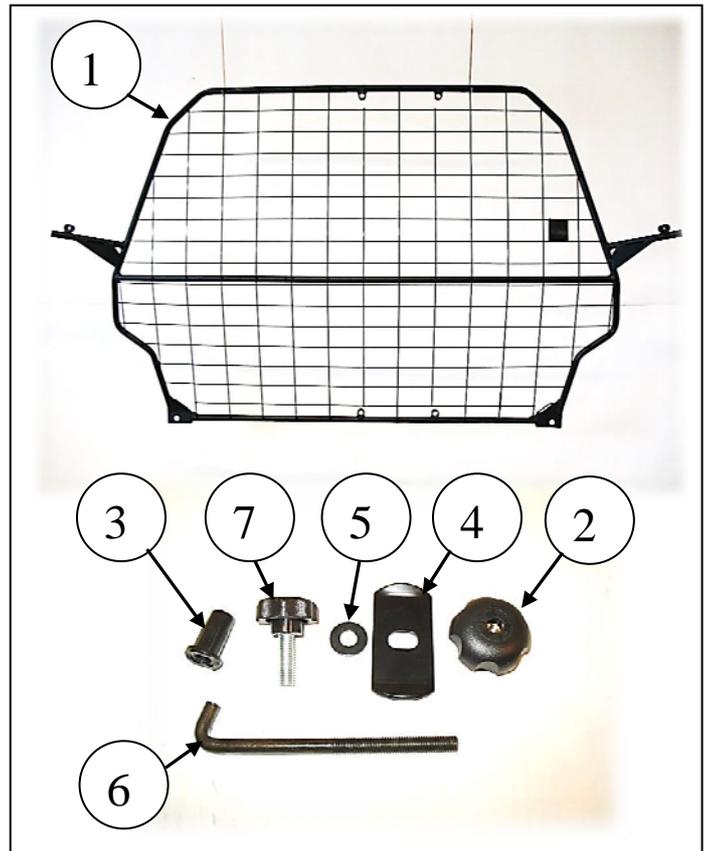

### Stückliste-Montagesatz:


Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelmutter 460641I	2
3.	Kunststoffhülse 460641K	2
4.	Gegenplatte F22C	2
5.	Unterlegscheibe BR 8x19x1,5	2
6.	Gewindehaken M8x118s	2
7.	Rändelschraube R3015M825s	2

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !



### Vormontage:

Kunststoffhülsen Pos.3, in die oberen Hülsen auf den Abstützrohren stecken.



### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.


# MONTAGEANLEITUNG



**Bild 1:**

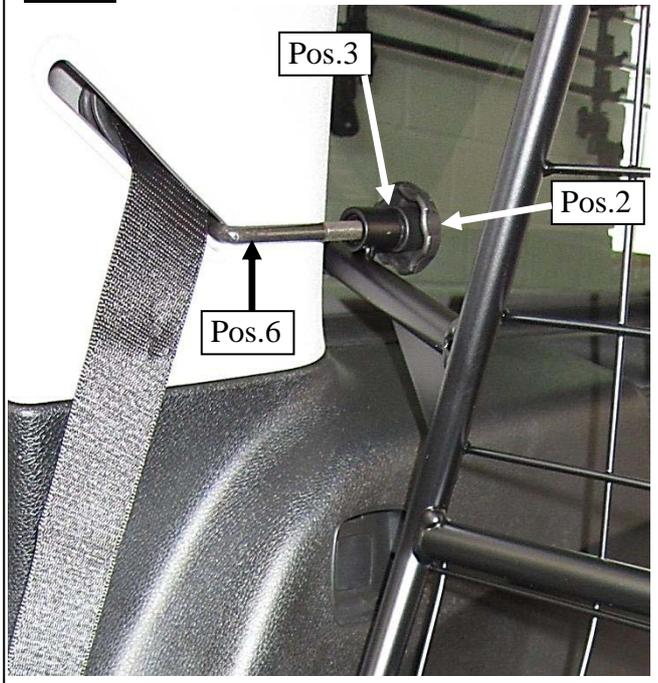

**Bild 2:**

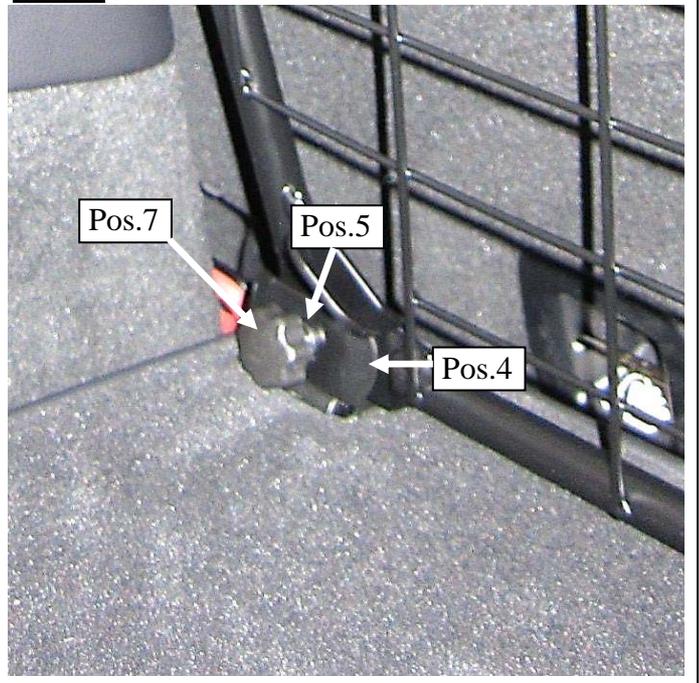

**Bild 3:**



**Montage:**

Trenngitter in das Fahrzeug einbringen, und mit den Gewindehaken Pos. 6 in den Gurtaustrittsöffnungen verankern. Mit Rändelmutter Pos. 2 leicht fixieren. Ladehaken am Fahrzeug hochklappen und Gitter mit Rändelschraube Pos.7, U-Scheibe Pos.5 und Gegenplatte Pos. 4 an Ladehaken befestigen. Gitter gleichmäßig ausrichten und alle Verschraubungen anziehen.

**ACHTUNG:**

**Rändelmutter Pos. 2 nur so fest anziehen bis Trenngitter spielfrei sitzt. Werden die Rändelmuttern zu fest angezogen können die Seitenverkleidungen beschädigt werden!**

**SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**

**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**