

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300157
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Focus Turnier
4. Generation
Modelljahr: ab Bj. 2018
Typ: DEH
Position: Gitter Dach bis Boden hinter
den Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne
Panoramaschiebedach



Das Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gegenplatte	2
3	Bodenhalterung R + L	2
4	Gewindehaken R + L	2
5	Rändelmutter flach	20301000F 4
6	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
7	Kunststoffhülse	20301003 2
8	Gummifuß 25°	20301005 2
9	Gumminoppen	M-460461D 2
10	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S 4
11	Schlossschraube	M-VBM8x20S 2
12	Schlossschraube	M-VBM8x25S 2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitter oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

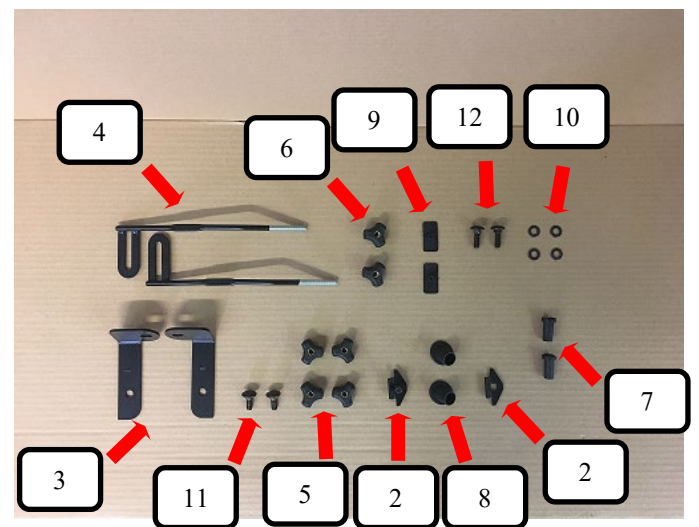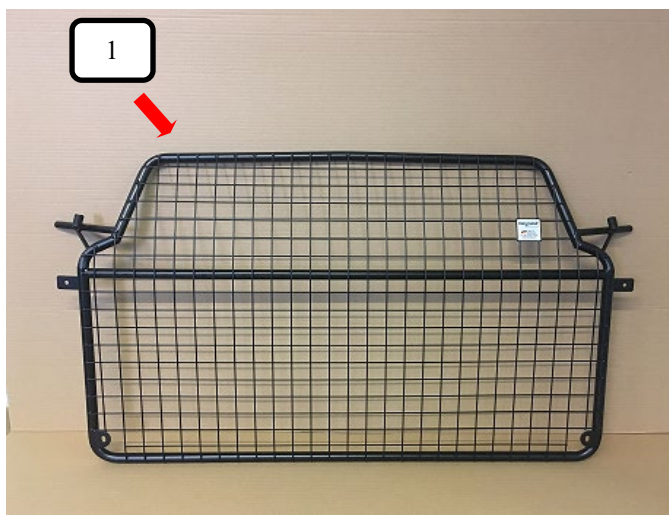

Vormontage:

Rücksitze umlegen, Abdeckrollo muss entfernt und kann nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300157
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 1

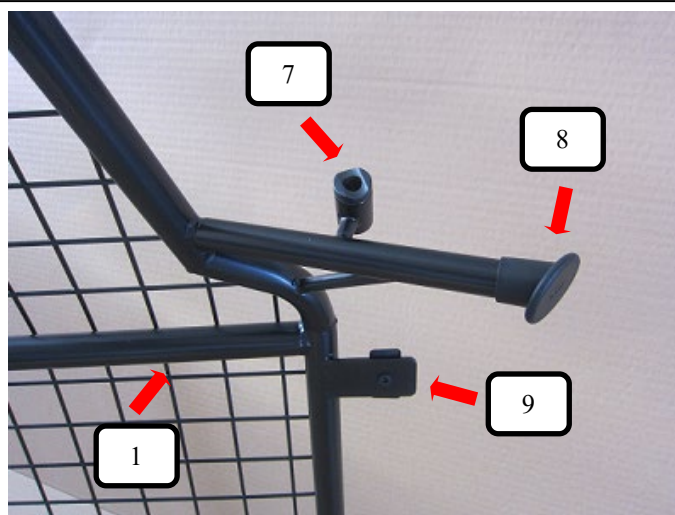


Kunststoffhülse (Pos. 7) in das und Schutzkappe 25° (Pos. 8) sowie Gummiauflage klein (Pos. 9) auf das Trenngitter (Pos. 1) anbringen.

Bild 2

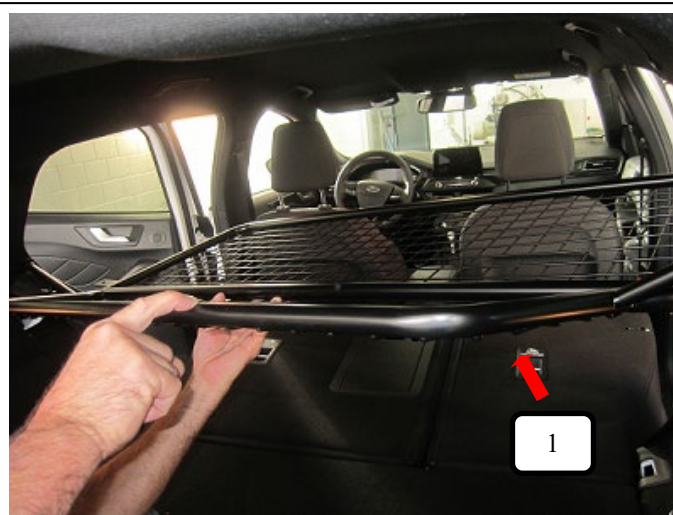


Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild von vorne schräg in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3

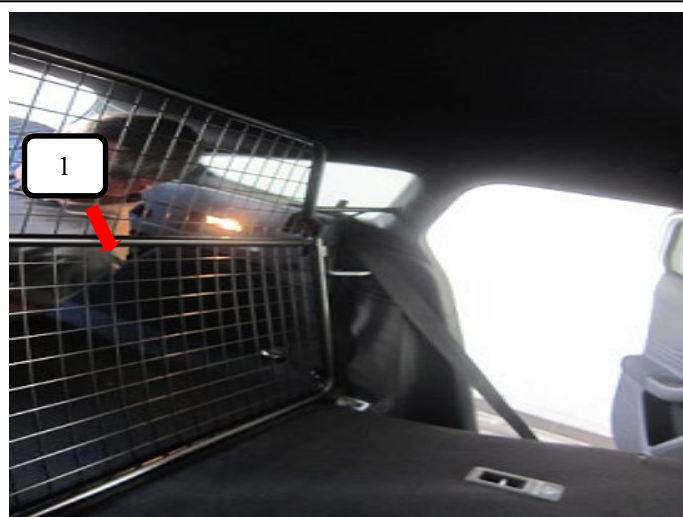

Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild aufrecht aufstellen und an der C-Säule in Position bringen.

Bild 4

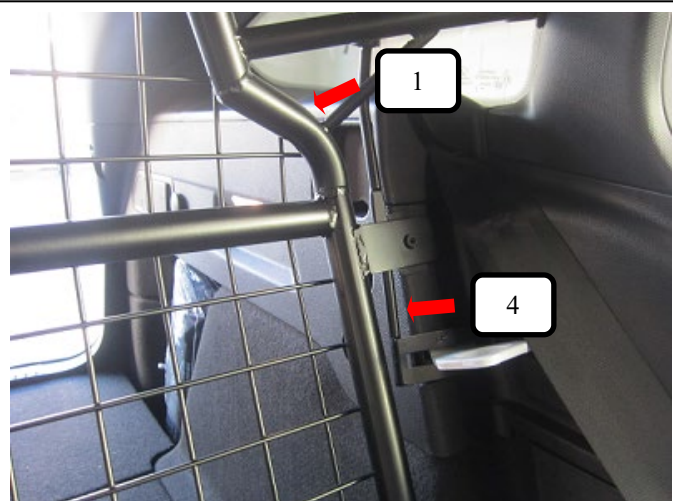


Gewindehaken (Pos. 4) über die Rücksitzbankverankerung stecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300157
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 5

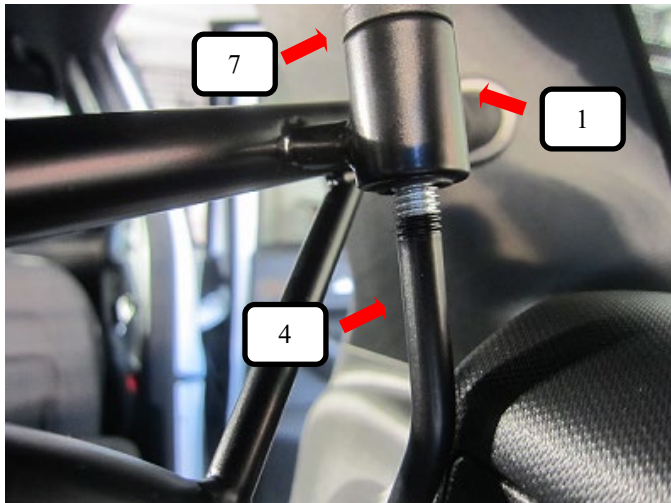


Trenngitter (Pos. 1) nach oben heben und den Gewindehaken (Pos. 4) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 7) führen.

Bild 6

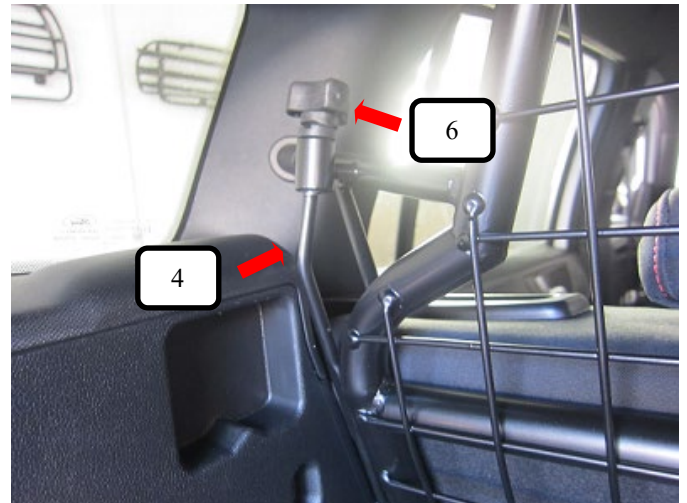

Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) auf den Gewindehaken (Pos. 4) aufschrauben und festziehen. Nun können auch Bodenhalterungen L+R (Pos. 3) festgezogen werden !

Bild 7

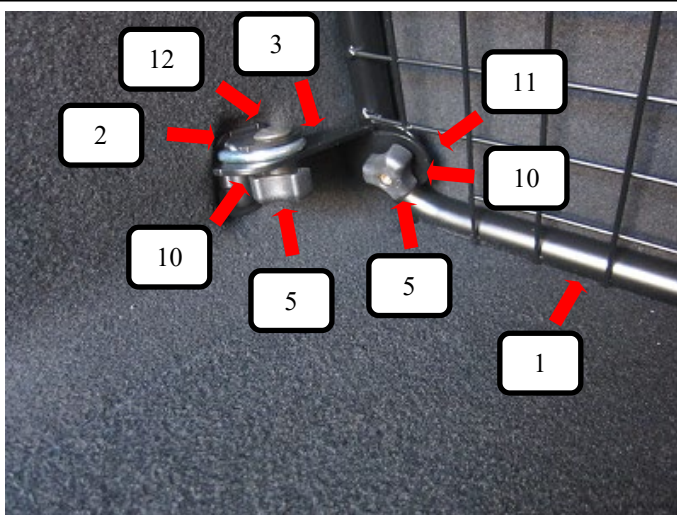

Verzurröse im Fahrzeug waagrecht stellen, von oben die Gegenplatte (Pos. 2) auflegen und die Schlossschraube (Pos. 12) durchstecken. Von unten die Bodenhalterung L+R (Pos. 3) halten und eine Unterlegscheibe (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 5) aufschrauben und festziehen. Jetzt von vorne eine Schlossschraube (Pos. 11) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Bodenhalterung L+R (Pos. 3) stecken, eine Unterlegscheibe (Pos. 10) und Rändelmutter flach aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

Kofferraumabdeckung kann nicht wieder eingesetzt werden !

ACHTUNG: