

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300439
 Ausgabestand: md.04/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: BMW 5er Touring

Modelljahr: ab Bj. 2024 -

Typ: G6K (G61)

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 119mm	2
3	Gewindehaken L+R		2
4	Gummiauflage	20301001	2
5	Gummifuß gerade	20301007	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2
8	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
9	Rändelmutter gewölbt	20301000	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300439
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 1

Bild 1

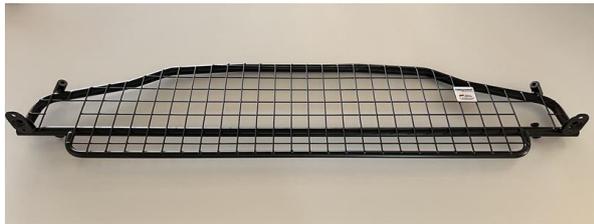


Trenngitter

Bild 2

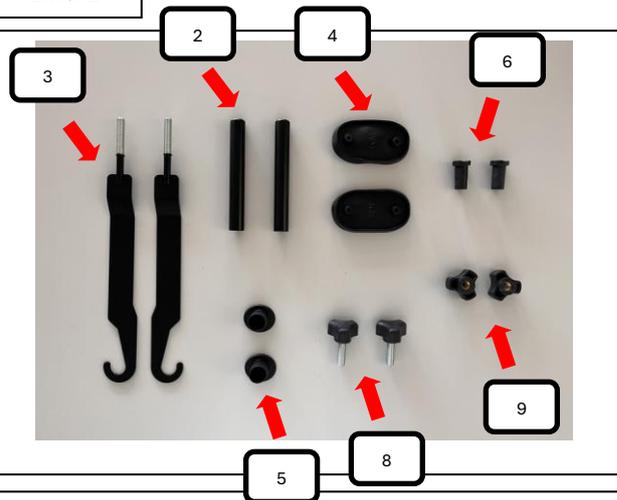

Montagesatz

Bild 3

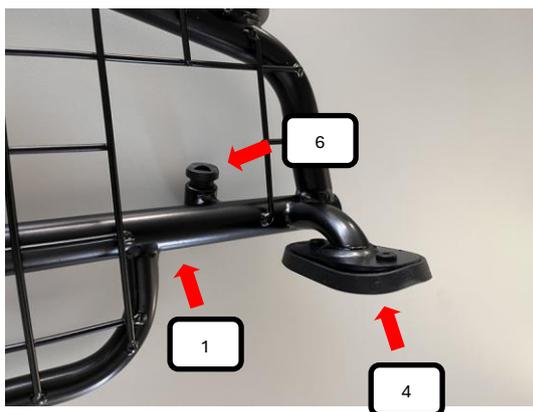

Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) drücken.

Bild 4




Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall[®]
 Hundetransportschutz & mehr
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300439
 Ausgabestand: md.04/2025
 Index: 1

Bild 5

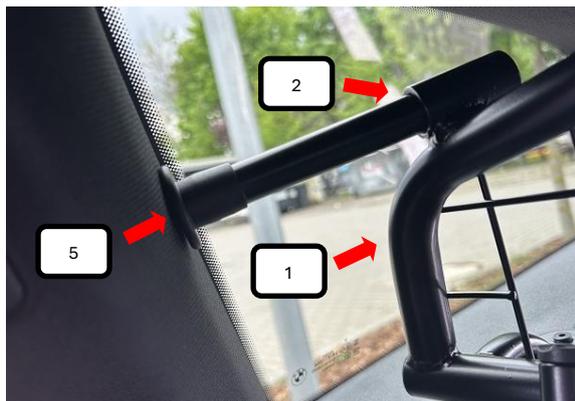


Gummifuß gerade (Pos. 5) auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) drücken, darauf achten das es nicht auf der Seite mit dem Innengewinde ist. Jetzt das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) in das Trenngitter (Pos. 1) schieben.

Bild 6



Von der andere Seite die Rändelschraube M8x30 (Pos. 8) in das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) drehen und festziehen.

Bild 7

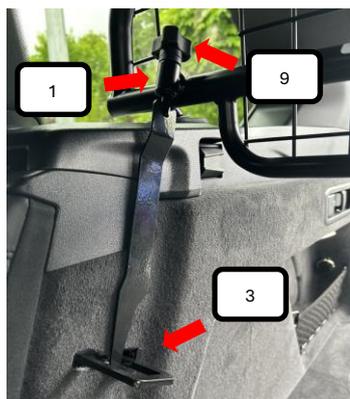

Gewindehaken L+R (Pos. 3) wie auf dem Bild in die Rücksitzbankarretierung einhängen und dann mit dem Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1) schieben. Nun von oben eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 9) draufdrehen und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.