

MONTAGEANLEITUNG



Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20300454
Ausgabestand: md.07/2025
Index: 1

Raumteiler an 21008002

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes GLC Hybrid

Modelljahr: ab Bj. 2022 -

Typ: X254 / R2CGLC

Position: Teiler hinter der Rücksitzbank

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 21008002, passend mit und ohne Panoramasichebedach.

Variabler Ladeboden eben – Ladekante 1 cm

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trengitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trengittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	2
4	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
5	Gewindestange M12		1
6	Unterlegscheibe M12	10004009	1
7	Durchführungsdeckel	10004003	1
8	Distanzhülse	10004007	1
9	Flügelmutter M12	10004008	1
10	Gummifuß grau	10004006	2
11	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
12	Gummimatte	100x100x8 mm	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trengitter ist verboten !

Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300454
Ausgabestand: md.07/2025
Index: 1

Bild 1


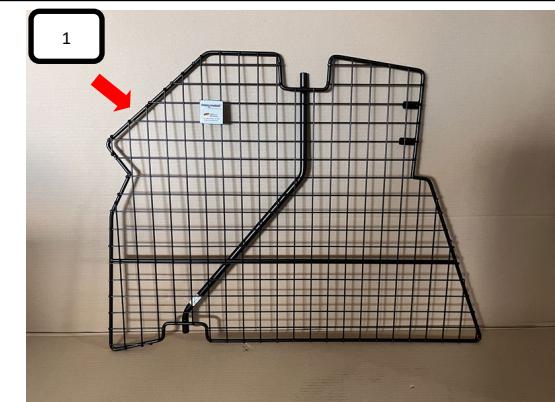


Bild 2

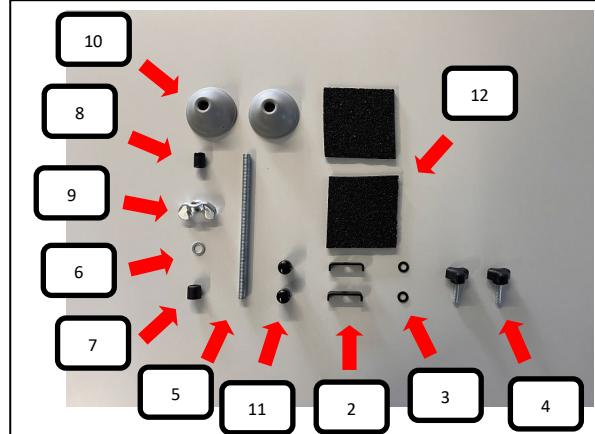

Raumteiler

Montagesatz

Bild 3


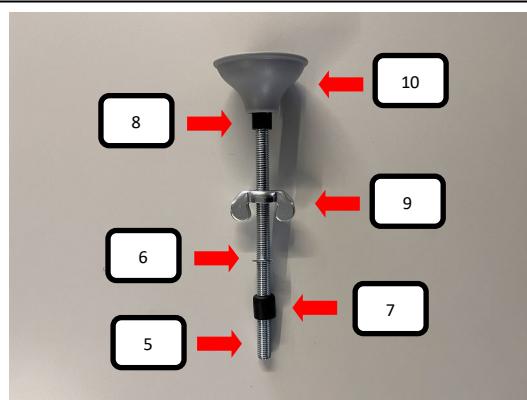


Bild 4

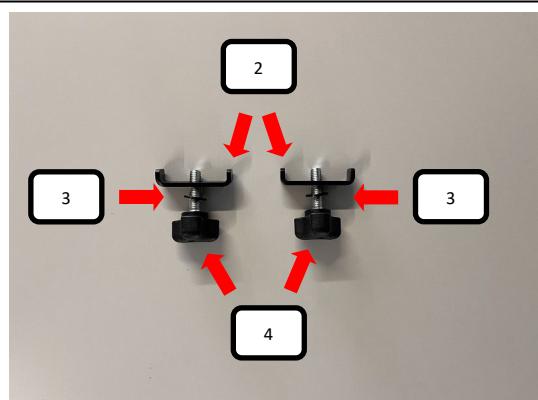

Auf die Gewindestange (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 6) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300454
Ausgabestand: md.07/2025
Index: 1

Bild 5

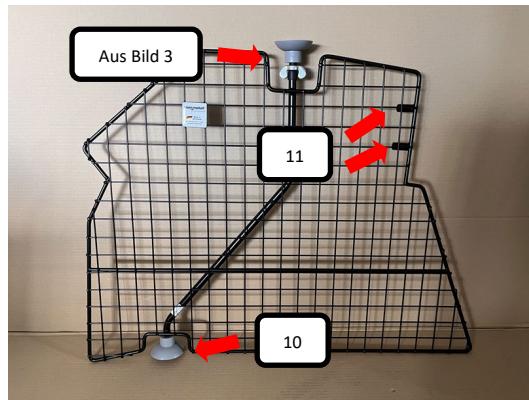


Bild 6



Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 11) auf den Raumteiler drücken.

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7



Bild 8



Im oberen Bereich der Heckklappe die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die beigelegten Gummimatten (Pos. 12) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

ACHTUNG:


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300454
Ausgabestand: md.07/2025
Index: 1

Bild 9



Bild 10

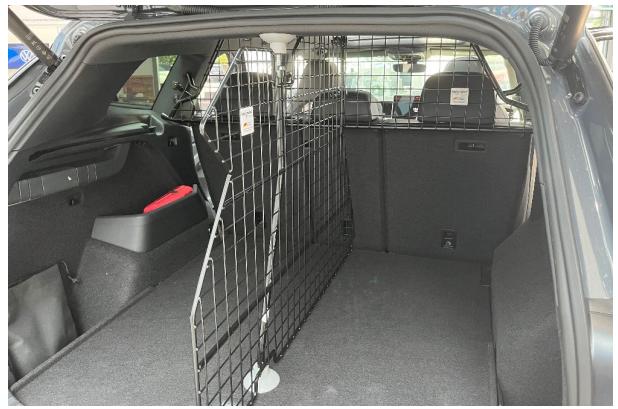

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trengitter befestigen.

Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: