

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20422200
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes EQS
 Modelljahr: ab Bj. 2022 -
 Typ: ESE / QEX
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken		2
3	Rändelmutter	M-460641I	2
4	Gummiauflage	M-460641AD	2
5	Gummiauflage	M-460641D	2
6	Gummifuß gerade	M-460641AE	2
7	Kunststoffhülse	M-460641K	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20422200
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

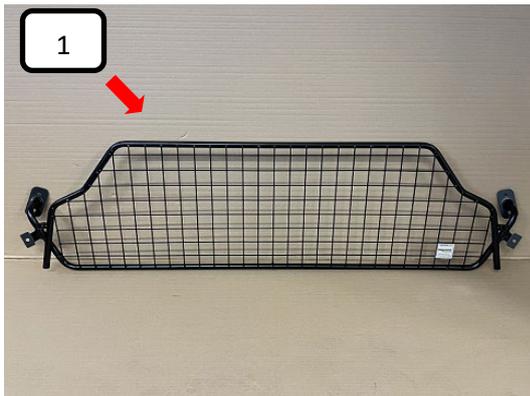

Trenngitter

Bild 2

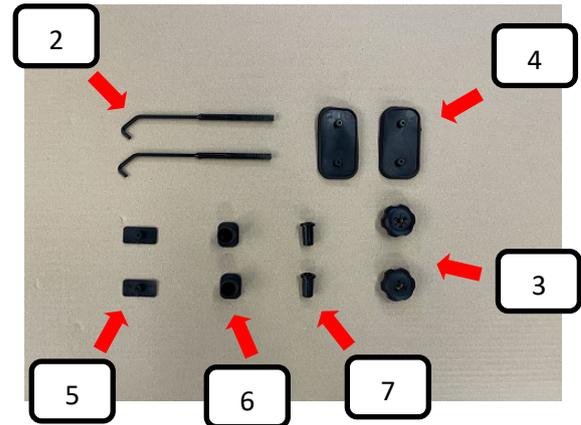


Montagesatz

Bild 3



Gummiauflage groß (Pos. 4), Gummiauflage klein (Pos. 5) sowie Gummifuß gerade (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

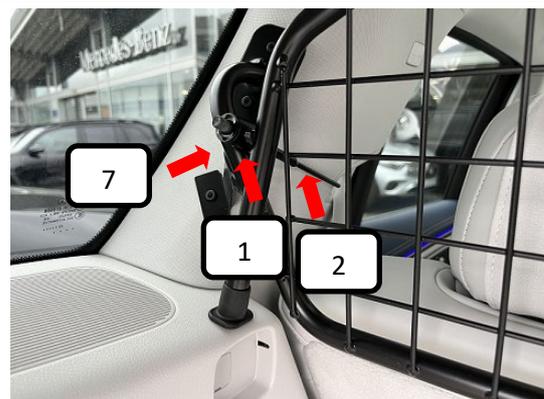

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule positionieren. Jetzt den Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtauswurf einhängen und durch die Kunststoffhülse (Pos. 7) sowie Trenngitter (Pos. 1) führen.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422200
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

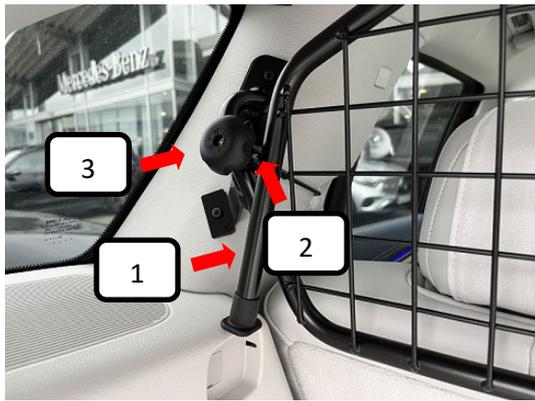

Rändelmutter (Pos. 3) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: