

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300105
Ausgabestand: md.09/2017



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Bentley Bentayga
Modelljahr: Bj. 2016 - 2020
Typ: SUV
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40x40mm Stahlmasche
Besonderheiten: 5-Sitzer, mit und ohne Panoramastiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Raumteiler	1
2	Bodenhalter	1
3	Gegenplatte mit angeschweißter M8x30 Maschinenschraube	1
4	U-Bügel 40mm	2
5	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube M-VBM8x20S	1
8	Rändelmutter flach 20301000F	2

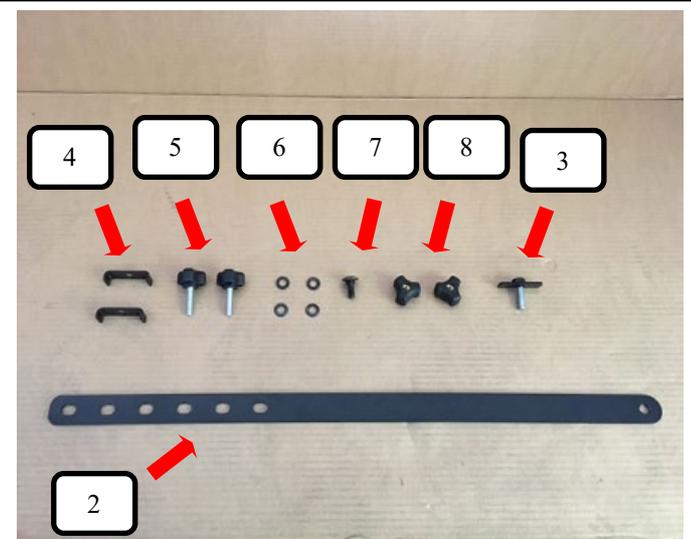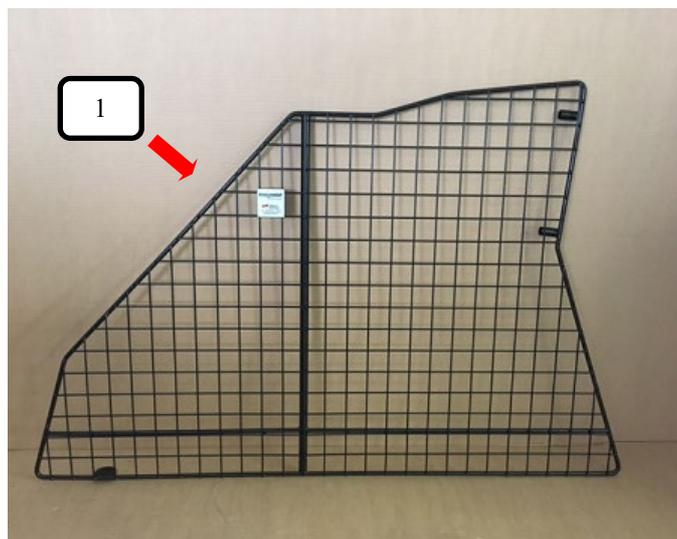

Vormontage:

Hutablage muss entnommen werden und kann nicht mehr genutzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300105
Ausgabestand: md.09/2017

Bild 1

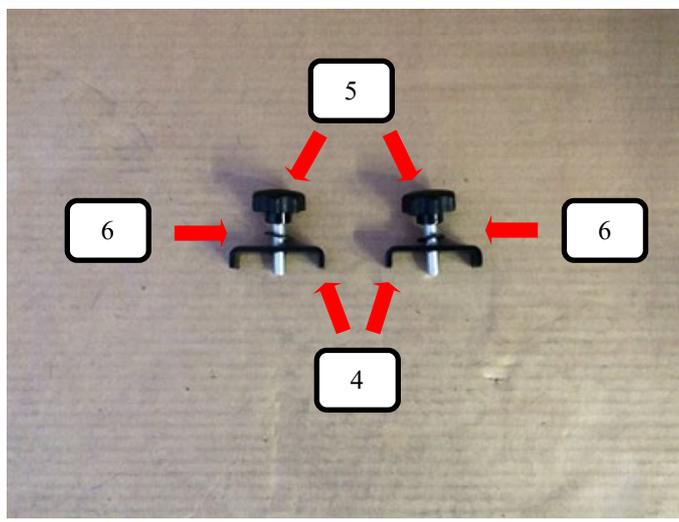


Die beiden U-Bügel (Pos. 4) zusammen mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelschraube (Pos. 5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 2




Die Gegenplatte mit angeschweißter M8x30 Maschinenschraube (Pos. 3) wie auf Bild 2 in die Ladeschienen einführen und leicht seitlich drehen.

Bild 3

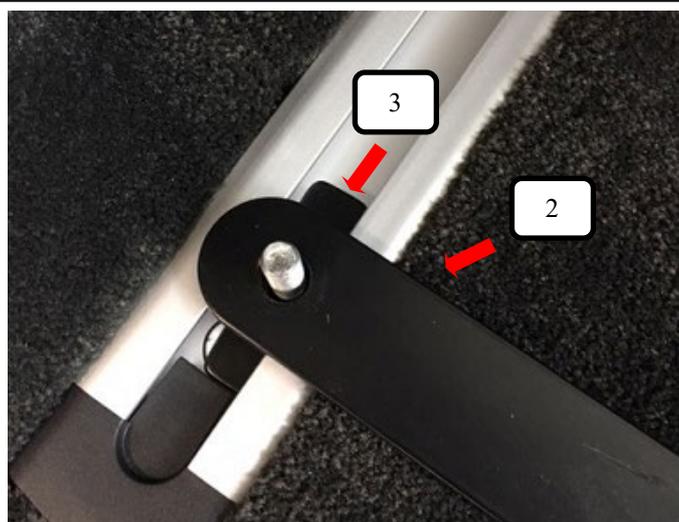

Jetzt den Bodenhalter (Pos. 2) über das Gewinde der Gegenplatte mit angeschweißter M8x30 Maschinenschraube (Pos. 3) stecken.

Bild 4

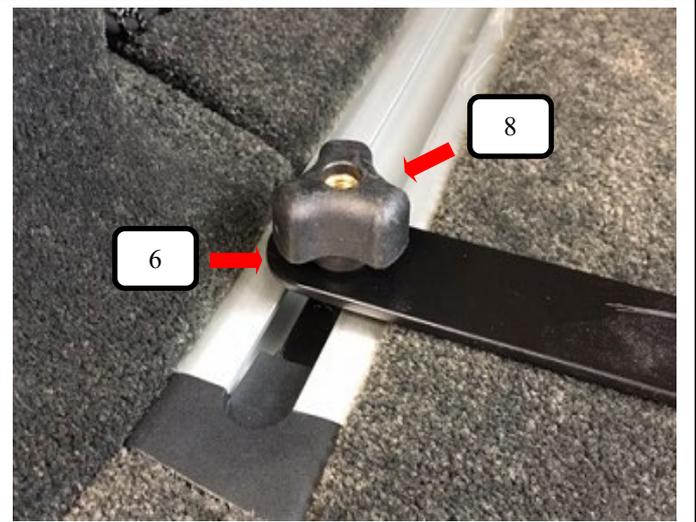


Dann mit einer Unterlegscheibe (Pos. 6) und einer Rändelmutter flach (Pos. 8) festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300105
Ausgabestand: md.09/2017

Bild 5

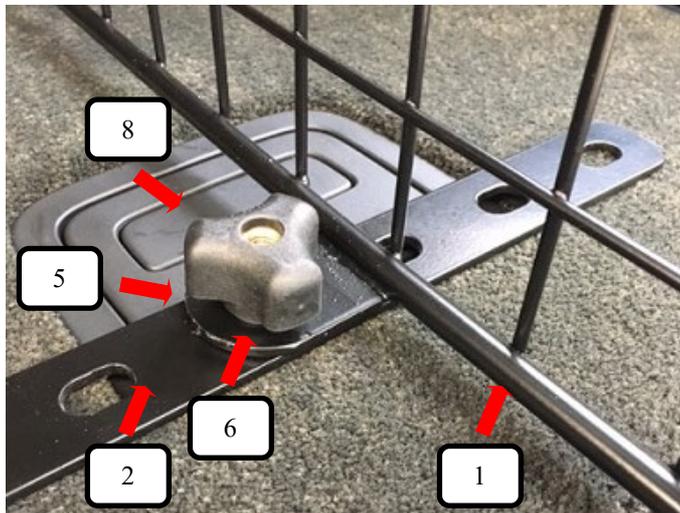

Von unten die Schlossschraube (Pos. 5) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und den Raumteiler (Pos. 1) stecken, jetzt mit der Unterlegscheibe (Pos. 6) und der Rändelmutter flach (Pos. 8) festziehen

Bild 6



Bodenhalter (Pos. 2) im montierten Zustand.

Bild 7



Nun den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Raumteiler (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG: