

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20422150
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes E-Klasse Hybrid (S214)
Modelljahr: ab Bj. 2023 -
Typ: R2ES
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Nur passend mit Original-Netzaufhängungen, sowie mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	FS255	2
3	Gummiauflage	M-460641AD	2
4	Kunststoffhülse	M-460641K	2
5	Dachhalter	FS301K	2
6	Schlossschraube	M-VBM8x40S	2
7	Rändelmutter gewölbt	M-466641I	4
8	Distanzhülse	M-B1278.2SLD	4
9	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein+metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20422150
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

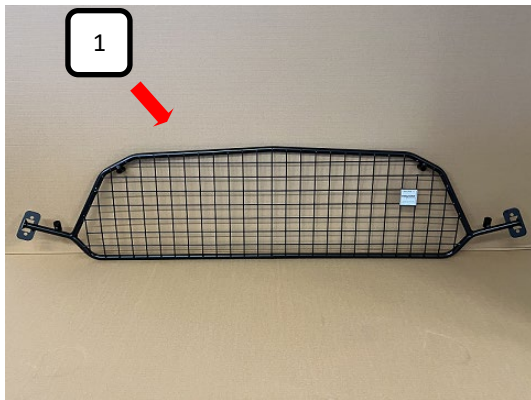


Trenngitter

Bild 2

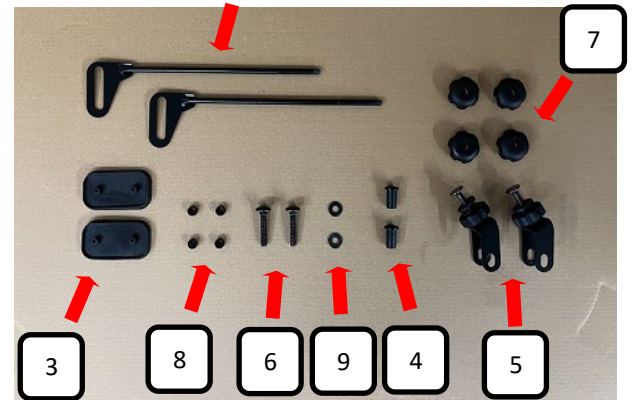

Montagesatz

Bild 3

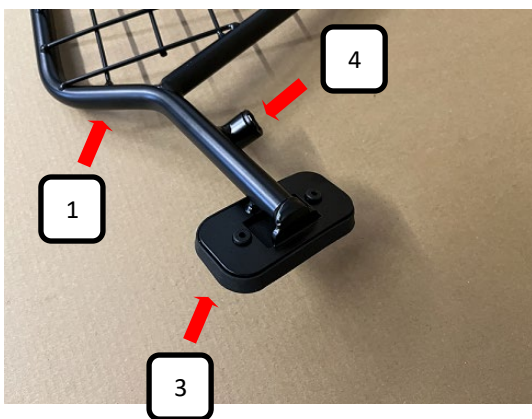

Gummiauflage groß (Pos. 3) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4



Dachhalter (Pos. 5) wie auf dem Bild in die Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20422150
Ausgabestand: md.03/2024
Index: 1

Bild 5

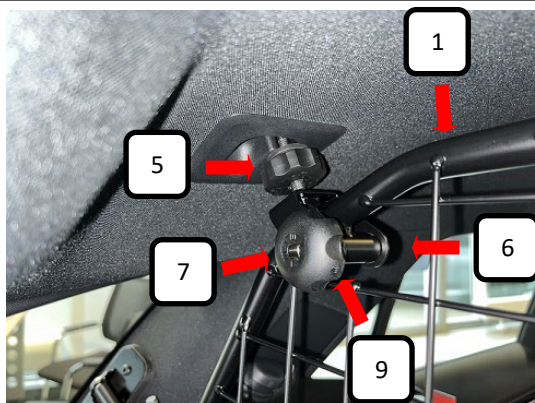

Auf jeder Seite oben am Trenngitter (Pos. 1), zwei Distanzhülsen (Pos. 8) in die Metallhülse drücken, jetzt das Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus an die C-Säule bringen und zwischen den Dachhaltern (Pos. 5) platzieren. Jetzt von vorne aus eine Schlossschraube M8x40 (Pos. 6) durch den Dachhalter (Pos. 5) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Von der anderen Seite die Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter gewölbt (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Gewindehaken (Pos. 2) etwas durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) schieben, jetzt den unteren Bereich des Gewindehaken (Pos. 2) über die Rücksitzbankverankerung führen.

Bild 7



Rändelmutter gewölbt (Pos. 7) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: