# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20300330
Ausgabestand: md.04/2022
Index: 1


# Teiler an original Volvo Trenngitter


## Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | Volvo XC 40 |
| Modelljahr: | ab Bj. 2017 – |
| Fahrzeugtyp: | Volvo EX 40 |
| Modelljahr: | ab Bj. 2024 – |
| Typ: | |
| Position: | Teiler, hinter der Rücksitzbank |
| Ausführung: | 40 x 40 Stahlmasche |
| Besonderheiten: | Montage nur in Verbindung mit original Volvo Trenngitter |

## Stückliste

| Pos. | Benennung | | Anzahl: |
|---|---|---|---|
| 1 | Teiler | | 1 |
| 2 | U-Bügel oben | 226/222mm x 30mm x 3mm | 1 |
| 3 | U-Bügel unten | 208/204mm x 30mm x 3mm | 1 |
| 4 | T-Stützschiene | 1007mm | 1 |
| 5 | Rändelschraube M8x30 | M-309-7 | 2 |
| 6 | Unterlegscheibe | BR8,4x16x1,6S | 2 |
| 7 | Rohrendkappe 16 mm | 3000204317 | 2 |
| 8 | Flügelmutter | 10004008 | 1 |
| 9 | Durchführungsschutzkappe | 10004003 | 1 |
| 10 | Gummifuß grau RM | 10004006 | 2 |
| 11 | Distanzhülse | 10004007 | 1 |
| 12 | Gewindestangen | M12x208 mm | 1 |
| 13 | U-Scheibe | 10004009 | 1 |

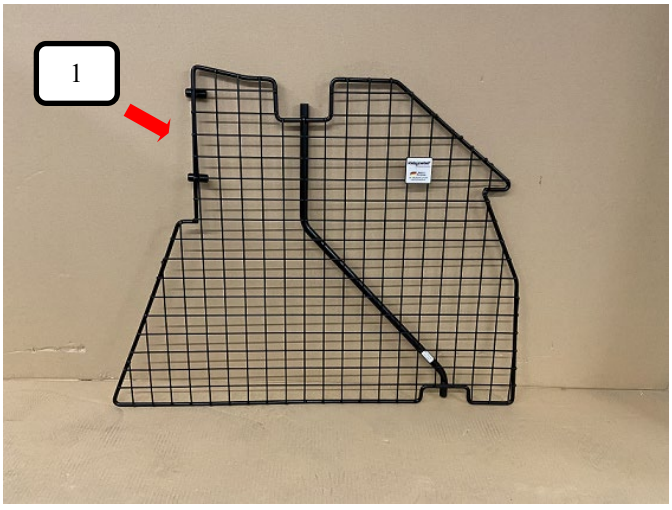

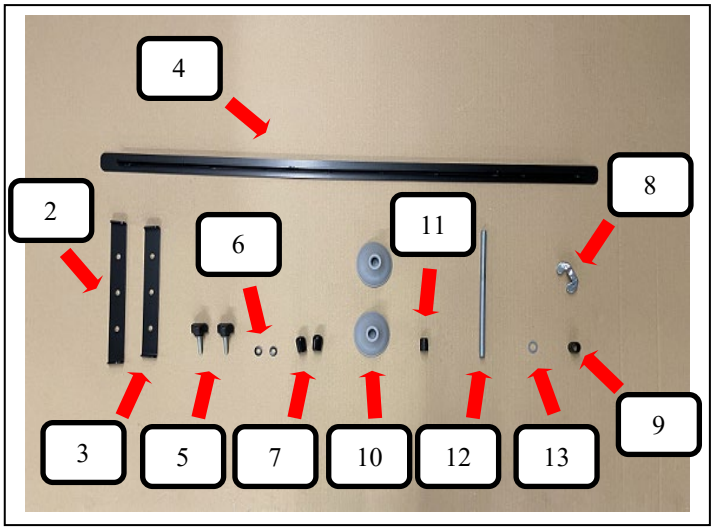
## Vormontage:

Abdeckrollo muss entnommen und kann nicht wieder eingesetzt werden.

## SICHERHEITSHINWEISE:


**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**
**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**
**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**
**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

klein metall® Transportschutzsysteme


**Artikelnummer: 20300330**
**Ausgabestand: md.04/2022**
**Index: 1**

Bild 1

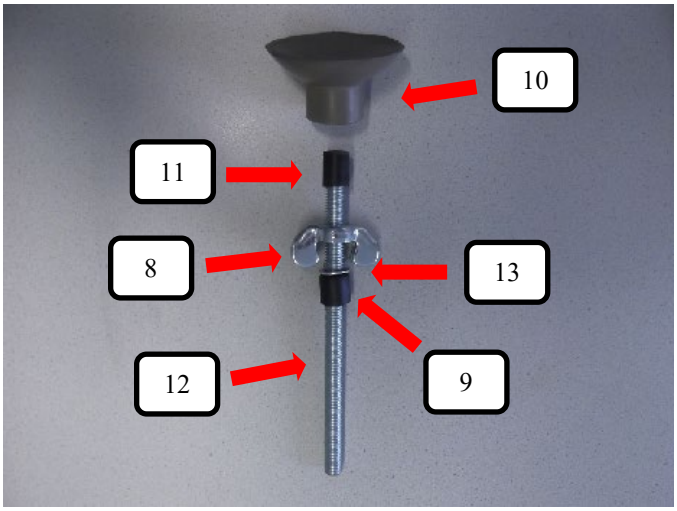



Auf die Gewindestange oben (Pos.12) die Distanzhülse (Pos. 11) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 8) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 13) und Durchführungskappe für Gewindestange (Pos. 9) aufschieben.

Bild 2

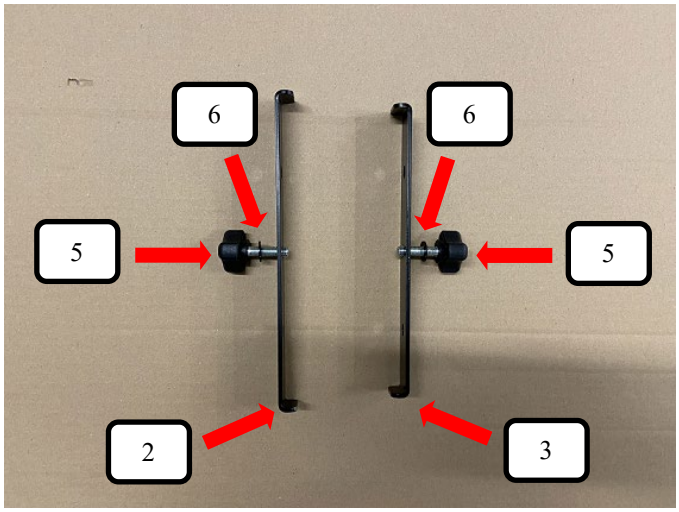


Die beiden U-Bügel (Pos.2 + 3) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

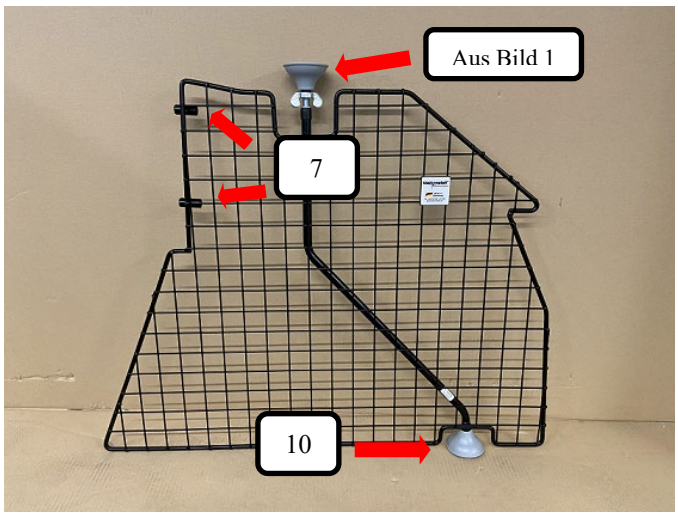


Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 7) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4




T-Stützschiene (Pos. 4) wie auf dem Bild zur Stabilisierung unter dem Kofferraumboden platzieren.


**ACHTUNG:**
**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG

klein|metall® Transportschutzsysteme


**Artikelnummer: 20300330**
**Ausgabestand: md.04/2022**
**Index: 1**

Bild 5

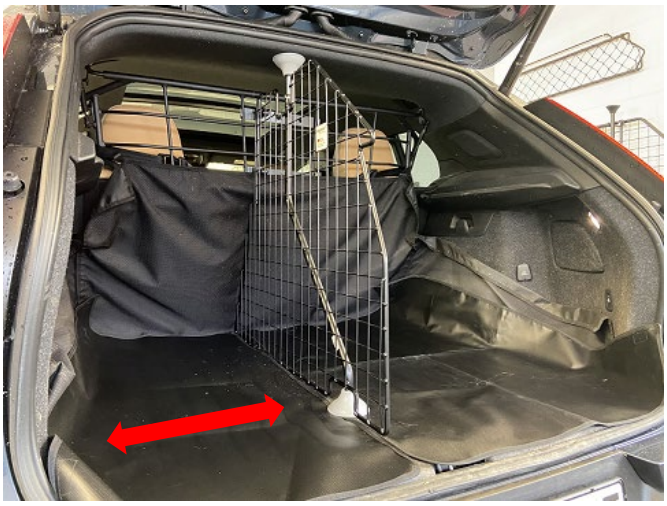


Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 6

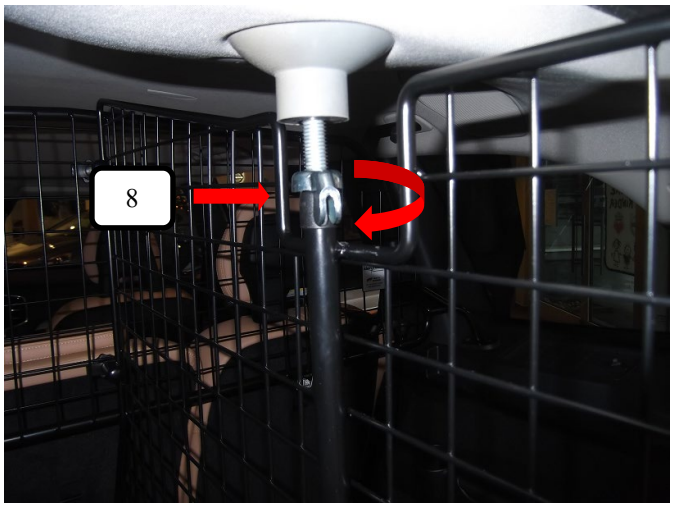


Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 8) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7

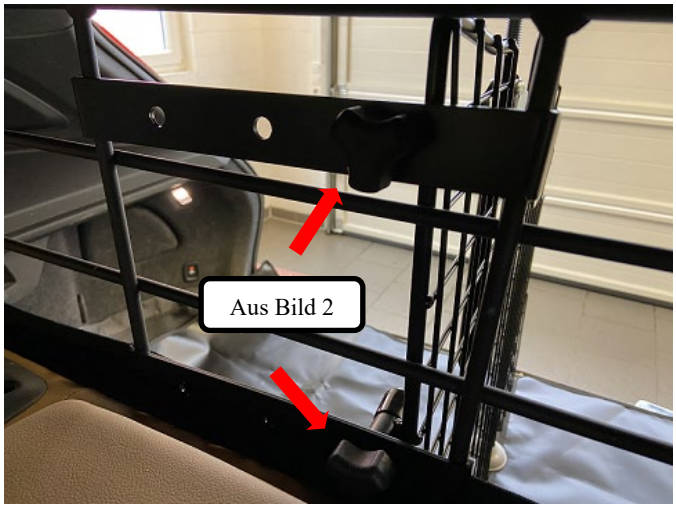


Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**
**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**