

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20419170
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Dacia Duster I

Modelljahr: Bj. 2010 - 2017

Typ: SD

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Führungshülse	M-460641K	2
3	Kunststoffkappe	M-460641AA	4
4	Schutzauflege	M-460641D	6
5	Rändelmutter	M-460641I	2
6	Gewindehaken	M8x282mm	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20419170
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

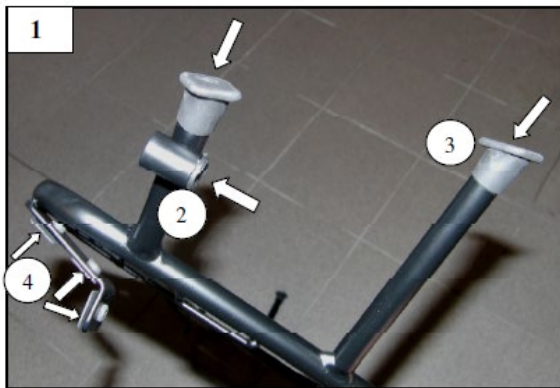

Schutzauflage (Pos. 4) und Kunststoffkappe (Pos. 3) auf das Trenngitter stecken und Führungshülse (Pos. 2) in das Trenngitter stecken.

Bild 2

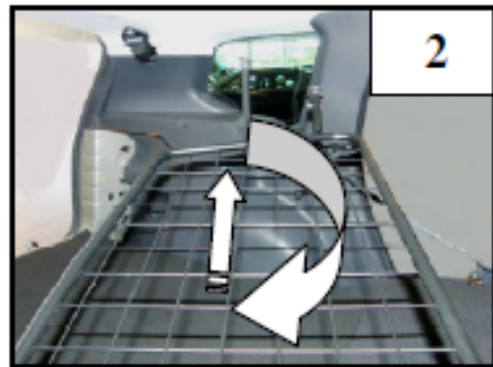

Trenngitter wie auf dem Bild in Fahrzeug einbringen.

Bild 3



Trenngitter nach oben drehen und hinter der C-Säule platzieren.

Bild 4



Trenngitter hinter der C-Säule platziert.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20419170
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

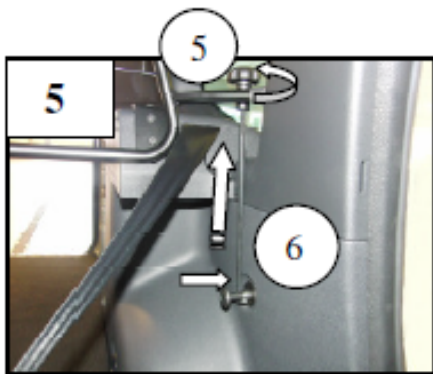

Gewindehaken (Pos. 6) durch die Führungshülse (Pos. 2) stecken und in die Verriegelungsbolzen der Rücklehne einhängen. Rändelmutter (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Mittlerer Gurt kann durch das Trenngitter gezogen werden.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: